











# Schneller, sicherer und mit weniger Energieverbrauch mehr erreichen

## VACUUM AUTOMATION KATALOG 8.0



## KAPITEL INDEX


	PIAB VACUUM ACADEMY	3
	SAUGNÄPFE	29
	SAUGNAPFZUBEHÖR	179
	VAKUUMPUMPEN	205
	PUMPENZUBEHÖR	307
	PMAT	333
	KENOS	345
	KENOS-ZUBEHÖR	399
	piSMART®	409
	TABELLENSEITEN	410

## UNSERE BRANCHEN


	Verpackung		Kunststoffe
	Lebensmittelkontakt		Glas
	Automobil		Blechbearbeitung
	Elektronik und Halbleiter		Medizintechnik
	Holz		

Auf der gegenüberliegenden Seite dieses Faltprospekts präsentieren wir einige empfohlene Produkte für eine Vielzahl von Branchen, die wir unterstützen.

## TECHNISCHE DATEN UNSERER SAUGNÄPFE

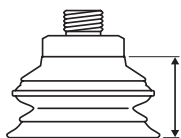

Höhe

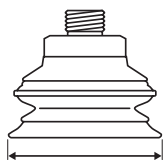


Außendurchmesser



Max. Hubbewegung



Volumen



Min. Biegeradius

## LASSEN SIE SICH VON UNS HELFEN!

### Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14  
DE-35510 Butzbach

+49 (6033) 7960-0  
info-germany@piab.com



## BRANCHENFÜHRER FÜR UNSERE PRODUKTE

Wir bei Piab bieten marktführende Produkte für die optimale Erfüllung Ihrer Anforderungen in einer Vielzahl von Branchen. Unten haben wir einige unserer Produkte ausgewählt, die für Ihre Branchenanforderungen von besonderem Interesse sein könnten.



### Verpackung

piCOMPACT® (S. 230)      piCLASSIC (S. 260)      P6010 (S. 265)  
BXF Saugnäpfe (S. 112)      piSAVE® optimize (S. 324)      VGS™3010 (S. 249)  
piINLINE® (S. 218)



### Lebensmittelkontakt

B-BL Saugnäpfe (S. 112)      F-BX Saugnäpfe (S. 112)      F-OB Saugnäpfe (S. 158)  
P-D Saugnäpfe (S. 138)



### Automobil

piCOMPACT®23 (S. 230)      piINLINE®plus (S. 224)      BFFT Saugnäpfe (S. 78)  
BXF Saugnäpfe (S. 112)      DCF Saugnäpfe (S. 144)      OBF Saugnäpfe (S. 158)  
OCF Saugnäpfe (S. 171)      PMAT (S. 334)



### Elektronik und Halbleiter

piCLASSIC (S. 260)      piSAVE® onoff (S. 319)      piSAVE® optimize (S. 324)  
piSAVE® release (S. 316)      piCOMPACT® (S. 230)



### Holz

piCOMPACT® (S. 230)      piSAVE® optimize (S. 324)      piSAVE® sense (S. 317)  
piGRIP® (S. 30)      piSAVE® release (S. 316)      piCLASSIC (S. 260)  
piSAVE® onoff (S. 319)      piSAVE® restrict (S. 317)      VGS™3010 (S. 249)



### Kunststoffe

BX Saugnäpfe (S. 112)      piGRIP® (S. 30)      piSAVE® release (S. 316)  
F Saugnäpfe (S. 48)      piINLINE® MICRO (S. 218)      piSAVE® restrict (S. 317)  
P5010 (S. 244)      piSAVE® onoff (S. 319)      piSAVE® sense (S. 317)  
piCOMPACT® (S. 230)      piSAVE® optimize (S. 324)      piCLASSIC (S. 260)  
VGS™3010 (S. 249)



### Glas

BX Saugnäpfe (S. 112)      piGRIP® (S. 30)      piSAVE® sense (S. 317)  
F-MF Saugnäpfe (S. 48)      piSAVE® onoff (S. 319)      Vakuumschalter (S. 310)  
P5010 (S. 244)      piSAVE® optimize (S. 324)      VGS™3010 (S. 249)  
piCLASSIC (S. 260)      piSAVE® release (S. 316)      XLF (S. 48)  
piCOMPACT® (S. 230)      piSAVE® restrict (S. 317)



### MSF Blechbearbeitung

BFFT Saugnäpfe (S. 78)      P5010 AVM™2 (S. 245)      piSAVE® sense (S. 317)  
BX Saugnäpfe (S. 112)      piCOMPACT® (S. 230)      piCLASSIC (S. 260)  
DCF Saugnäpfe (S. 44)      piGRIP® (S. 30)      VS4118/VS4128 (S. 312)  
FCF Saugnäpfe (S. 70)      piSAVE® onoff (S. 319)      Vakuumschalter, pneum. (S. 310)  
OBF Saugnäpfe (S. 158)      piSAVE® optimize (S. 324)      VGS™3010 (S. 249)  
P3010 (S. 240)      piSAVE® release (S. 316)      VGS™3040 (S. 251)  
P5010 (S. 244)      piSAVE® restrict (S. 317)      XLF (S. 48)



### Medizintechnik

BX Saugnäpfe (S. 112)      piGRIP® (S. 30)      piSAVE® release (S. 316)  
COAX® Cartridges (S. 206)      piINLINE® MICRO (S. 218)      VGS™2010 (S. 247)  
piCLASSIC (S. 260)      piSAVE® onoff (S. 319)      VGS™3010 (S. 249)  
piCOMPACT® (S. 230)      piSAVE® optimize (S. 324)




# Index

<b>PIAB VACUUM ACADEMY</b>	<b>3</b>	<b>PUMPENZUBEHÖR</b>	<b>307</b>
Einführung	5	Auswahlhilfe – Zubehör	308
Vakuumtheorie	6	Vakuumpumpenzubehör	309
Begriffe und Einheiten	7	Vakuumschalter	310
Vakuumpumpen	9	Ventile	316
Vakuumsysteme	12	Ventile – Vakuum-Rückschlagventile	320
Berechnung des Vakuumsystems	13	Regulatoren	324
Optimierte Kontrolle	15	Schalldämpfer	326
Saugnäpfe	16	Vakuumfilter	328
Gewindesysteme	17	Sonstiges	330
Tabellen	18		
Anwendungen und Lösungen	24	<b>PMAT</b>	<b>333</b>
<b>SAUGNÄPFE</b>	<b>29</b>	PMAT – Piab Modular Automation Tooling	334
piGRIP®	30	Anschlüsse an Hauptrahmen des Endeffektors	336
Flache Baureihe (F)	48	Schwenkarme	337
Flach-konkave Baureihe (FC)	70	Funktionsanbindungen	338
Balg-Baureihe (B)	79	Zubehör	341
Baureihe mit mehreren Bälgen (BX/BL)	112	PMAT Konfigurierbare Produkte	342
Tiefe Baureihe (D)	138		
Tiefe Baureihe (DC)	144	<b>KENOS</b>	<b>345</b>
Universal-Baureihe (U)	147	KVG 60 Familie	346
Baureihe der ovalen Balgsaugnäpfe (OB)	158	KVG 120 Familie	354
Oval-flache Baureihe (OF)	167	KHVG-Serie	372
Oval-konkave Baureihe (OC)	171	KSG-Serie	376
Rechteckige Bälge (RB)	175	KBC-Serie	380
		KVGL-S-Serie	384
		KVGL-CJ-Serie	392
		KRV-Serie	394
<b>SAUGNAPFZUBEHÖR</b>	<b>179</b>	<b>KENOS-ZUBEHÖR</b>	<b>399</b>
Auswahlhilfe – Zubehör	180	Schläuche	400
Befestigungselemente	182	Schlauchanschluss	400
Niveaueausgleich	185	Schlauchklemmen	402
Kugelgelenke	193	Montagesatz	402
Saugnapfventile	194	Dichtungsflansch	403
Saugnapfbefestigungen	198	T-Muttersatz	403
Sonstiges	202	EV-Verbindungskabel	403
<b>VAKUUMPUMPEN/-ERZEUGER</b>	<b>205</b>	<b>GARANTIEN</b>	<b>404</b>
Vakuum-Cartridges / kundenspezifische Integration	207	<b>PRODUKTINDEX</b>	<b>405</b>
Inline	218	<b>PIAB ABTEILUNGEN</b>	<b>408</b>
Kompakt/stapelbar	228	piSMART®	409
Pumpen-Greifer-Kombination	248	<b>TABELLEN</b>	<b>410</b>
Standard	260	<b>HINWEISE</b>	<b>428</b>
Zusätzliche Sicherheit	292		
Chemikalienbeständig	300		





# Piab Vacuum Academy

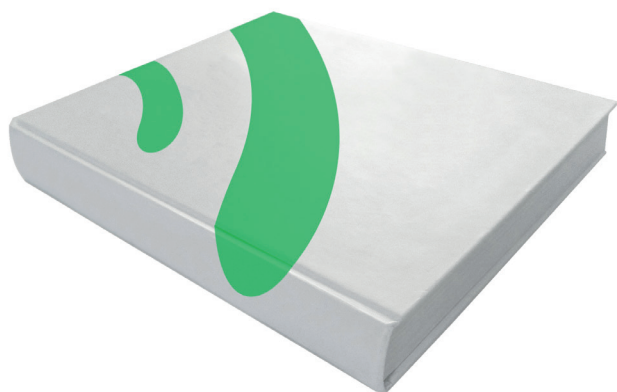

<b>PIAB VACUUM ACADEMY</b>	<b>3</b>
Einführung	5
Vakuumtheorie	6
Begriffe und Einheiten	7
Vakuumpumpen	9
Vakuumsysteme	12
Berechnung des Vakuumsystems	13
Optimierte Kontrolle	15
Saugnäpfe	16
Gewindesysteme	17
Tabellen	18
Anwendungen und Lösungen	24

# 1951



Im Jahre 1951 übernahm die Firma den Namen ihres ersten Produkts, einem innovativen Zirkel, der die Arbeit für Designer und technische Zeichner vereinfachte. Pi,  $\pi$  (=3,14) AB.

Unser Ziel

*Smart solutions for the  
automated world<sup>TM</sup>*



## EINFÜHRUNG

### Die bestmögliche Lösung erreichen

Wir teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen mit unseren Kunden und bieten die Vakuumlösung an, die am besten für die individuelle Situation geeignet ist. Damit tragen wir dazu bei, den Energieverbrauch zu verringern, die Produktivität zu erhöhen und das Arbeitsumfeld zu verbessern.

### Vakuum-Know-how und Industriekompetenz

Piabs bahnbrechende Arbeit in der Vakuumtechnologie basiert auf Investitionen in Forschung & Entwicklung und Erfahrung in einer vielfältigen Fertigungsbranchen weltweit. Die Kombination aus Erfahrung und vielseitiger Branchenkenntnis ermöglicht es uns, unsere Kunden mit den besten Vakuumlösungen auf dem Markt zu versorgen.

### Vergangenheit & Gegenwart

Die Geschichte von Piab beginnt 1951, als die innovative Firma gegründet wurde. Das erste Produkt, ein innovativer Zirkel, gab Piab ( $\pi + AB$ ) seinen Namen. 1960 wurde das erste Piab Vakuumprodukt, die „Pneucette“, für die Elektronikbranche entwickelt. Die Grundlage für das druckluftbetriebene Vakuumsystem von heute wurde 1972 gelegt, als der erste mehrstufige Ejektor patentiert wurde. Seitdem ist Piab weiterhin Vorreiter in der Entwicklung von Vakuumtechnik.

### Ein starker Geschäftspartner

Piabs Zielsetzung ist es, die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit unserer Kunden zu verbessern. Wir streben danach, die Produktivität zu verbessern und den Marktvorteil zu verstärken. Unser Ziel ist es außerdem, zur Energiereduzierung unserer Kunden beizutragen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern; was wiederum die Fähigkeit unterstützt, qualifiziertes Personal anzuziehen und zu halten. Eine Partnerschaft mit Piab bedeutet mehr als nur einen verlässlichen Vakuumlieferanten zu haben.

### Technischer Vorreiter

Wir sind stolz darauf, Innovatoren der Vakuumtechnik zu sein. Technische Führung bedeutet, Lösungen zu finden und zu entwickeln, die es noch nicht gibt. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass sie durch uns immer auf dem neusten Stand sind.

### Lokale Präsenz und globale Kompetenz

Globaler Marktführer zu sein bedeutet, in jedem Winkel der Erde Vakuumlösungen zu entwerfen, zu fertigen und zu installieren. Deshalb hat Piab eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Händlern in mehr als 50 Ländern.

### Unser Beitrag zu einer zukunftsfähigen Welt

Wir sehen es als unsere Pflicht, Verantwortung für unsere gemeinsame Umwelt zu übernehmen. Daher haben wir eine anspruchsvolle Umweltrichtlinie entwickelt und ein ISO 14001-zertifiziertes Öko-Managementsystem implementiert.

Zusätzlich suchen wir immer nach den umweltfreundlichsten Transportmöglichkeiten für unsere Produkte und ermutigen unsere Lieferanten, Materialien zu erforschen und zu entwickeln, die eine einwandfreie Herstellung und Funktion und Recycling ermöglichen. Für unsere Kunden sind unsere Vakuumlösungen selbst ein Mittel, um den Energieverbrauch zu reduzieren und dadurch zum Umweltschutz beizutragen.

Piab konzentriert sich darauf, Systeme zu entwickeln, die so wenig Energie wie möglich verbrauchen, minimale Auswirkung auf die Umwelt haben und dadurch die individuelle CO<sub>2</sub>-Bilanz der Anwender reduzieren. Wir machen dabei aber keine Kompromisse bei der Leistung und die Produktivität wird laufend maximiert. Kontaktieren Sie Piab, um Informationen über die Energiesparinnovationen zu erhalten, die Ihre Produktivität erhöhen.

### COAX®-Technologie


COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um Vakuum mittels Druckluft zu erzeugen. Basierend auf Piabs Mehrstufen-Technologie sind COAX® Cartridges kleiner, effizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren. Dies ermöglicht ein flexibles, modulares und effizientes Vakuumsystem.

Ein auf COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem versorgt Sie mit dreimal so viel Vakuumfluss wie ein konventionelles System, wodurch Sie die Taktgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit erhöhen können, während gleichzeitig der Energieverbrauch reduziert wird.

### Umwelttechnischer Hinweis

Die Grundlage für einen leistungsstarken, energieeffizienten Produktionsprozess ist eine optimierte Lösung für die Handhabung. Dadurch, dass nie mehr Energie als nötig eingesetzt wird, können Firmen ihre individuelle CO<sub>2</sub>-Bilanz sowie ihre Kosten verringern. Von der Vakuumpumpe selbst bis zu den einzelnen Steuerelementen kann Piab mit Ihnen daran arbeiten, den geringstmöglichen Energieverbrauch zu erreichen.


Ihre Pumpe braucht weniger Druckluft, wenn sie näher am Saugplatz platziert wird, dadurch werden CO<sub>2</sub>-Emissionen und Energieverbrauch verringert. Die Grafik rechts demonstriert den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Abstand der Pumpe vom Saugplatz.

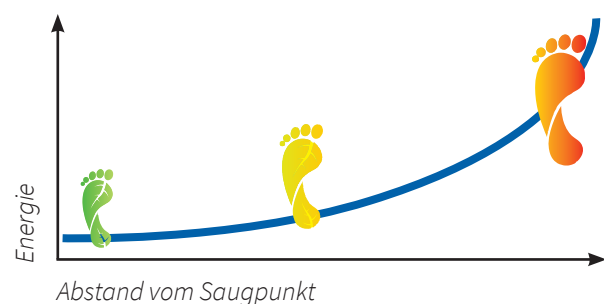

## VAKUUMTHEORIE

### Was ist Vakuum?

Mit „Vakuum“, „Unterdruck“ usw. bezeichnen wir den Druck, der niedriger als der atmosphärische Druck ist. Der atmosphärische Druck wird vom Gewicht der Luft über uns erzeugt. In Meereshöhe liegt dieser normalerweise bei  $1013 \text{ mbar} = 101,3 \text{ kPa}$ . Da  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$  entspricht, bedeutet das, dass eine Luftsäule mit einem Querschnitt von  $1 \text{ m}^2$  mit einer Kraft von ca.  $100.000 \text{ N}$  auf die Erdoberfläche drückt. Durch eine Senkung des Drucks in einem geschlossenen Behälter wird der atmosphärische Druck zu einer potentiellen Energiequelle umgewandelt.

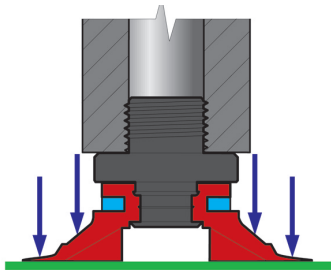

Ein Saugnapf saugt sich nicht fest – er wird vom höheren Druck der Umgebung angepresst.




Ein Staubsauger saugt nicht. Luft und Staub werden vom höheren atmosphärischen Druck der Umgebung in den Staubsauger gepresst.

### Höhe über dem Meeresspiegel

Da der atmosphärische Druck die arbeitende Kraft ausmacht, verändert sich diese folglich mit dem Druck. Deshalb muss man den aktuellen Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel beachten. Bis zu einer Höhe von  $2.000 \text{ m}$  reduziert sich der Druck alle  $100 \text{ m}$  um ca.  $1 \%$ . Eine für  $100 \text{ kg}$  dimensionierte Hubanlage auf Meereshöhe kann z. B. in  $1.000 \text{ m}$  Höhe nur noch  $89 \text{ kg}$  anheben.

Das Kapitel „Tabellen“ zeigt den Einfluss des atmosphärischen Drucks auf das Vakuumniveau.

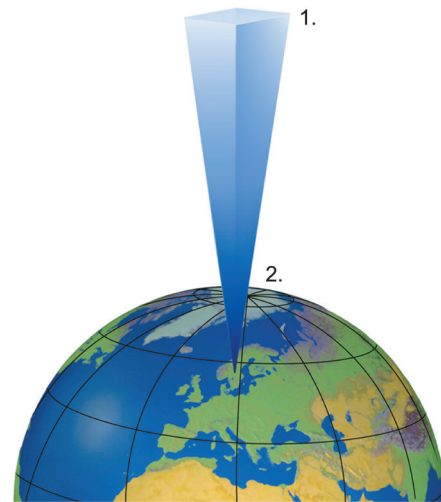

1. Atmosphärischer Druck = 0 in einer Höhe von  $1.000 \text{ km}$ .
2.  $1 \text{ bar}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ) auf Meereshöhe.



Auf dem Gipfel des Mount Everest ( $8.848 \text{ m}$ ) beträgt der atmosphärische Druck ca.  $330 \text{ mbar}$  ( $33 \text{ kPa}$ ).

### Vakuum wird wie folgt definiert:

„Raum ohne Materie“. Im praktischen Sprachgebrauch: „Luftleerer oder fast luftleerer Raum“.

Quelle: Nationalencyklopedin, Bra Böcker, Höganäs, Schweden.

## BEGRIFFE UND EINHEITEN


Die Umgangssprache enthält viele unterschiedliche Ausdrücke und Einheiten für den Begriff Vakuum. Es ist daher immer wichtig, die korrekten Begriffe zu verwenden. In der nebenstehenden Tabelle sind einige gebräuchliche Ausdrücke und Einheiten aufgelistet, die im Bereich der Vakuumtechnik vorkommen. Den Tabellen Nr. 1, 2 und 3 im Kapitel „Tabellen“ können Sie die Umrechnungsfaktoren zwischen den einzelnen Einheiten entnehmen.

Begriffe
Unterdruck
Absoluter Druck
% Vakuum (% des Vakuum)
Negativer Druck

Einheiten	
-inHg	bar
-kPa	mm H <sub>2</sub> O
mmHg	torr
hPa	mbar

## Verschiedene Druckbezeichnungen im Verhältnis zum „absoluten Vakuum“

Physikalisch gibt es lediglich eine Art von „Druck“ und dieser geht von „0“ oder dem absoluten Vakuum aus. Alle Bereiche, die darüber liegen, sind Druck und werden korrekterweise als absoluter Druck bezeichnet. Leider wird üblicherweise der normale atmosphärische Druck (101,3 kPa) als Bezugsgröße verwendet. Hierauf bezieht sich der Ausdruck „Überdruck“ bzw. „Unterdruck“. Früher verwendete man oft den Begriff „%-Vakuum“, wobei mit 0 % der atmosphärische Druck und mit 100 % das absolute Vakuum gemeint war. In der Industrie ist deshalb kPa die übliche Einheit, da diese fast mit „%-Vakuum“ übereinstimmt. In der chemischen Industrie und im Hochvakuumbereich wird meistens mbar absolut verwendet. Es ist deshalb äußerst wichtig zu verdeutlichen, welche Einheit und welche Bezugsebene gemeint sind. In diesem Katalog wird generell kPa (wie in der Industrie), und speziell für Laborpumpen mbar absolut verwendet.

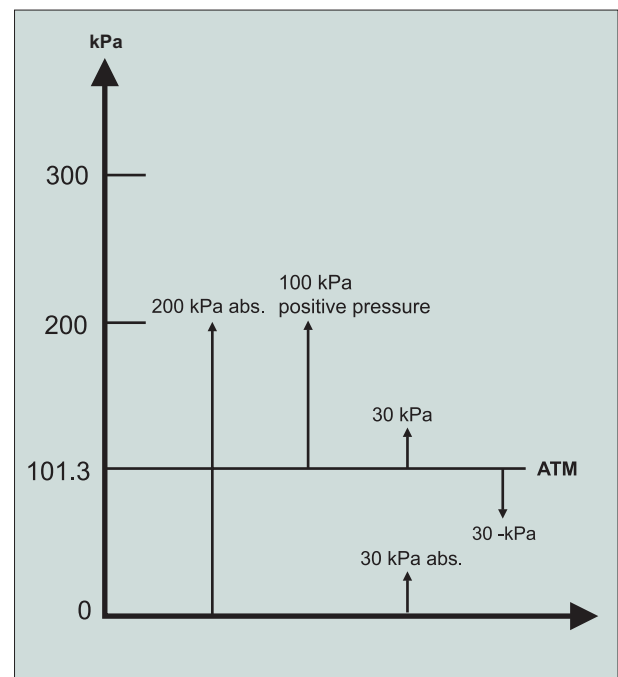

Das Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen absolutem, negativem und positivem Druck. Es veranschaulicht das Problem, das auftreten kann, wenn der Druck nicht klar spezifiziert wird. 30 kPa können „leichtfertig gesprochen“ drei unterschiedliche Werte darstellen.

## Der Einsatz von Vakuum lässt sich im Normalfall in drei Hauptgruppen unterteilen

Gebläsevakuum	0–20 -kPa	Für Ventilation, Kühlung, Staubsauger usw.
Industrievakuum	20-99 -kPa	Zum Heben, Festhalten, Automatisieren usw.
Prozessvakuum	99 -kPa +	Tiefvakuum für Labore, bei der Microship-Herstellung, Beschichtung usw.



### Energiebedarf für verschiedene Vakuumniveaus

Der für die Erzeugung mit Unterdruck erforderliche Energiebedarf erhöht sich bei Unterdruckanstieg asymptotisch bis ins Unendliche. Deshalb ist es äußerst wichtig, zwecks optimaler Energieausbeute, den Unterdruck so niedrig wie möglich zu halten. Um den Energiebedarf einfacher zu illustrieren, kann man einen Zylinder mit Kolben betrachten (Kolbenpumpe).

Gemäß dem Boyle-Mariotteschen Gesetz ist der Druck (P) eines Gases bei konstanter Temperatur umgekehrt proportional zum Volumen (V):



$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

Somit ergibt eine Volumenvergrößerung einen niedrigen Druck.

Wird der Kolben langsam herausgezogen, erhöht sich das Volumen und der Druck reduziert sich. Der Kolbenweg zeigt den höheren Energiebedarf an. In Wirklichkeit ist die Temperatur nicht konstant, aber bei den für uns aktuellen Vakuumbereichen ist der Temperatureinfluss nur gering.

### Energiebedarf bei erhöhtem Unterdruck

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht den Energiebedarf bei erhöhtem Unterdruck. Wie man sehen kann, steigt der Energiebedarf über 90 -kPa drastisch an und deswegen sollte immer ein Vakuumniveau unter diesem Wert angestrebt werden.

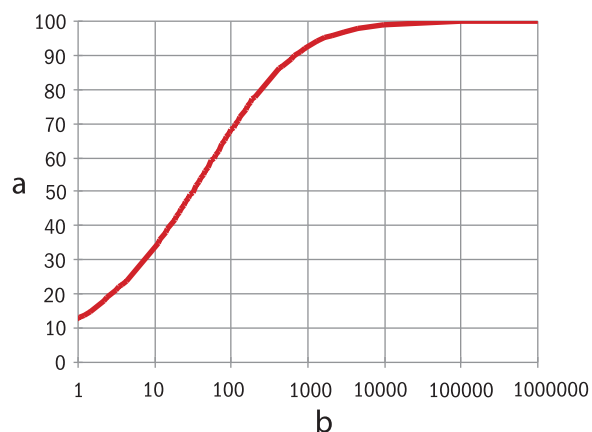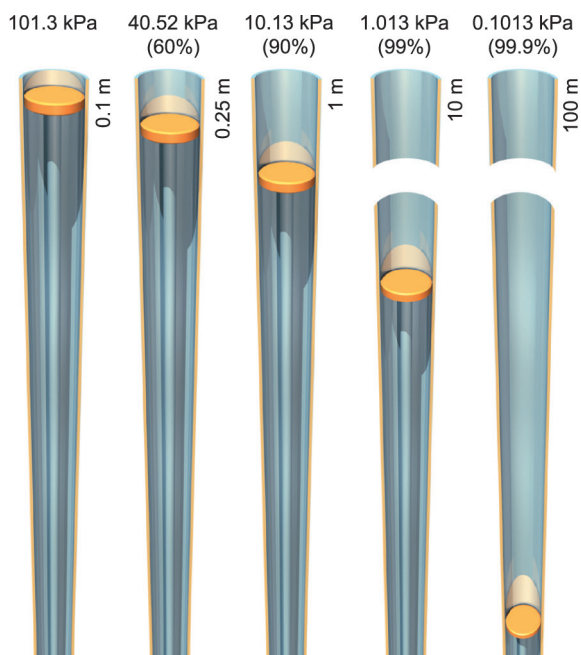

a) Unterdruck -kPa.  
b) Energiefaktor.





## VAKUUMPUMPEN

### Mechanische Pumpen

Das Hauptmerkmal aller mechanischen Pumpen ist, dass sie in irgendeiner Weise eine gewisse Menge Luft von der Saugseite (Vakuumseite) zur Auslassseite transportieren und auf diese Weise einen Unterdruck erzeugen. Mechanische Pumpen verfügen normalerweise über einen Elektromotor als Antriebsquelle. Aber auch Verbrennungsmotoren, hydraulische und druckluftbetriebene Motoren kommen zum Einsatz.




Gebälse		Vorteile	Nachteile
	Zentrifugalgebläse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenige bewegliche Teile</li> <li>• Große Einsaugmengen</li> <li>• Stark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedriges maximales Vakuum</li> <li>• Lange Start- und Stoppzeiten</li> <li>• Hoher Geräuschpegel</li> </ul>
	Radialgebläse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenige bewegliche Teile</li> <li>• Große Einsaugmengen</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedriges maximales Vakuum</li> <li>• Lange Start- und Stoppzeiten</li> <li>• Hoher Geräuschpegel</li> </ul>

### Verdrängerpumpen

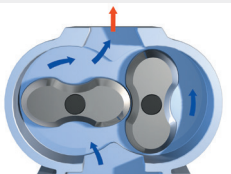Verdrängerpumpen		Vorteile	Nachteile
	Kolbenpumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativ niedriger Einkaufspreis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Große Wärmeabgabe</li> </ul>
	Membranpumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenige bewegliche Teile</li> <li>• Kompakt</li> <li>• Niedriger Einkaufspreis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringe Einsaugmengen</li> </ul>
	Flügelzellenpumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Vakuum- und Durchflussmengen</li> <li>• Relativ niedriger Geräuschpegel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutzempfindlich</li> <li>• Relativ hoher Einkaufspreis</li> <li>• Großer Wartungsbedarf</li> <li>• Große Wärmeabgabe</li> </ul>
	Rootspumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Durchfluss</li> <li>• Geringer Wartungsbedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Einkaufspreis</li> <li>• Große Wärmeabgabe</li> <li>• Hoher Geräuschpegel</li> </ul>

### Druckluftbetriebene Ejektorpumpen

Alle Ejektorpumpen werden von Druckgas – normalerweise Druckluft – angetrieben. Die Druckluft wird in die Ejektorpumpe geleitet, wo sie in einer oder mehreren Ejektordüsen expandiert. Hierbei wird die gespeicherte Energie (Druck und Wärme) in Bewegungsenergie umgewandelt. Die Geschwindigkeit des Druckluftstrahls nimmt schnell zu, Druck und Temperatur sinken, wobei dieser Luft mit sich reißt, und Unterdruck auf der Einsaugseite erzeugt. In einigen Fällen können Ejektorpumpen auch für Blasluft verwendet werden.

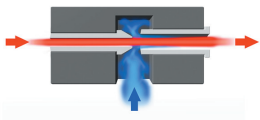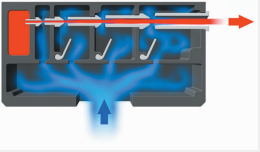Druckluftbetriebene Ejektorpumpen		Vorteile	Nachteile
	Einstufen-Ejektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedriger Einkaufspreis</li> <li>• Keine Wärmeabgabe</li> <li>• Kompakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Geräuschpegel</li> <li>• Entweder hoher Durchfluss oder hohes Vakuum</li> <li>• Schlechter Wirkungsgrad</li> </ul>
	Mehrstufen-Ejektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Wirkungsgrad</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch</li> <li>• Hohe Zuverlässigkeit</li> <li>• Geringer Geräuschpegel</li> <li>• Keine Wärmeabgabe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Große Stellfläche</li> </ul>
	COAX®-Technologie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Wirkungsgrad</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch</li> <li>• Hohe Zuverlässigkeit</li> <li>• Geringer Geräuschpegel</li> <li>• Keine Wärmeabgabe</li> <li>• Arbeitet auch bei niedrigem Speisedruck</li> <li>• Integrierte Funktionen</li> <li>• Modulare Bauweise</li> <li>• Einfache Installation und einfache Nachrüstung von Funktionen</li> <li>• Einfach zu säubern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Große Stellfläche</li> </ul>



### Saugleistung, wie wird sie gemessen?

Um in einem Behälter einen Druck unterhalb des normalen Atmosphärendrucks zu erzeugen, muss ein Teil der Luftmenge mithilfe einer Vakuumpumpe abgesaugt werden. Um zum Beispiel ein Vakuumniveau von 50 -kpa zu erreichen, muss die halbe Luftmenge abgesaugt werden. Die von der Vakuumpumpe pro Zeiteinheit abgesaugte Luftmenge wird als Saugleistung bezeichnet und zeigt an, wie schnell die Pumpe diese Funktion erfüllen kann.

Bei vielen Herstellern von mechanischen Vakuumpumpen wird die Saugleistung als Saugvolumen der Pumpe bezeichnet. Diesen Strom nennt man „Saugstrom“ (Förderstrom, Saugfluss) oder „Volumenstrom“. Der Saugstrom entspricht dem Behältervolumen multipliziert mit der Anzahl an Drehungen pro Zeiteinheit. Bei mechanischen Pumpen ist dieser Wert gleichbleibend und es könnte fälschlicherweise angenommen werden, dass die Saugleistung während des ganzen Evakuierungsprozesses unverändert bleibt.

Im Evakuierungsprozess wird die Luft nach jedem Kolbenhub immer dünner und dünner, während die Pumpe das maximale Vakuumniveau erreicht und die Saugleistung auf null geht. Die

Pumpe saugt den gleichen Volumenstrom, die Luftmenge ist aber im Vergleich zur Luft bei normalem Atmosphärendruck so dünn, als ob keine Luft vorhanden wäre.

Aufgrund der Veränderung der Luftmenge während des Evakuierungsprozesses wird die Saugleistung in Normliter pro Sekunde (NI/s) angegeben. Der auch als freier Luftstrom bezeichnete Vorgang normalisiert den Strom zu gewöhnlichen atmosphärischen Bedingungen. Da das Vakuum immer tiefer und die Luft immer dünner wird, muss ein höheres tatsächliches Volumen versetzt werden, um jeden normalen Liter zu evakuieren. Die unten stehende Tabelle zeigt die Leistung einer Pumpe hinsichtlich des Saugstroms (l/s) und des freien Luftstroms (NI/s). Bei null Vakuum sind die Ströme gleich groß. Grund dafür ist, dass die tatsächlichen Bedingungen eigentlich standardmäßige Bedingungen sind. Sobald das Vakuumniveau steigt, weichen die Werte voneinander ab. Bei 50 kpa (50 %) Vakuum ist der Saugstrom doppelt so groß wie der freie Luftstrom. Bei tieferem Vakuumniveau ist die Differenz entsprechend größer.

### Saugstrom kontra freier Luftstrom

	Einheiten	Vakuumniveau -kPa										
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
Saugstrom	l/s	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	m <sup>3</sup> /h	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Freier Luftstrom	NI/s	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	Nm <sup>3</sup> /h	36	32,4	28,8	25,2	21,6	18	14,4	10,8	7,2	3,6	

## VAKUUMSYSTEME

Beim Aufbau von Vakuumsystemen/Hubvorrichtungen stehen mehrere Methoden zur Verfügung, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu optimieren. Betriebliche und wirtschaftliche Vorteile liegen vor, falls die Anlage auf einen speziellen Anwendungsbereich zugeschnitten wird. Neben der Wahl von Saugnäpfen mit Halterung müssen Ausführung und Größe der Vakuumpumpe sowie Zubehör, Sicherheitsstufe und Systemart bestimmt werden.

### Dichte Systeme


In dichten Systemen (Heben von Material mit hoher Dichte) ist die Pumpenleistung davon abhängig, wie schnell das System auf ein gewisses Vakuumniveau evakuiert werden soll. Diese Leistung wird als Evakuierungszeit der Pumpe und normalerweise in Sekunden pro Liter (s/l) angegeben. Wird dieser Wert mit dem Volumen des Systems multipliziert, liegt die Evakuierungszeit für das gewünschte Vakuumniveau vor.

### Undichte Systeme

In undichten Systemen (Heben von porösem Material) sehen die Voraussetzungen anders aus. Um das gewünschte Vakuumniveau aufrechtzuerhalten, muss die Pumpe die ständig eintretende Luft abtransportieren können. Die Leckage ist z. B. bedingt durch poröses Material oder erforderliches Anheben über Öffnungen. Durch Bestimmung des Leckflusses kann man anhand der Pumpendiagramme die geeignete Pumpe für die aktuelle Anwendung bestimmen.

Erfolgt die Leckage durch eine vorhandene Öffnung, kann die Luftmenge mithilfe des nebenstehenden Diagrammwerts bestimmt werden. Das Diagramm enthält Werte des Leckflusses, wenn die Leckagefläche bekannt ist. Der Leckfluss gilt für eine Öffnung von 1 mm<sup>2</sup> (bei 1013 mbar normalem Umgebungsdruck). Um den Gesamtvolumenstrom zu erhalten, multipliziert man den Wert mit der gesamten Leckagefläche.


Ist die Porosität unbekannt, kann die Leckluftmenge durch einen Vakuumpumpen-Test festgestellt werden. Die Pumpe wird hierzu an das System angeschlossen und das erreichte Vakuumniveau auf dem Vakuummeter der Pumpe abgelesen. (Für diese Testmethode sollte das Vakuumniveau mindestens 20 -kPa betragen.) Auf der Seite der jeweiligen Pumpe ist ersichtlich, welche Luftmenge bei diesem Versuch abgesaugt wird, was ungefähr dem Leckfluss entspricht.

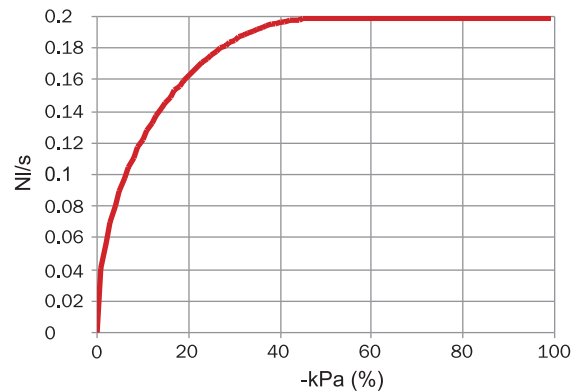

Bei 47 -kPa erreicht die Luft Schallgeschwindigkeit. Der Volumenstrom ist folglich konstant.

### Energiesparsysteme

Elektromechanische Vakuumpumpen sind fast immer den ganzen Tag über in Betrieb und der Vakuumbedarf wird von einem Ventil an der Vakuumseite geregelt. In Systemen mit Ejektorpumpen kann oftmals viel Energie gespart werden. Da diese Pumpen über eine schnellere Reaktionszeit verfügen (schnelle Start- und Stoppzeiten), kann die Pumpe abgestellt werden, wenn kein Vakuum notwendig ist. Nachstehend zeigen wir das Prinzip eines einfachen Energiesparsystems. Viele Pumpenmodelle können heute mit diesen Energiesparsystemen als Standard geliefert werden.

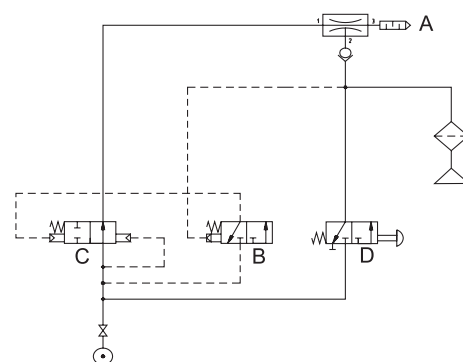

- A = Vakuumpumpe mit Rückschlagventil
- B = Vakuumschalter
- C = Einlassventil für Druckluft
- D = Abblasventil

## BERECHNUNG DES VAKUUMSYSTEMS


### Allgemeiner Einsatz

Vakuumsysteme für Materialhandhabung können entweder dezentral oder zentral sein. In einem dezentralisierten Vakuumsystem hat jeder Saugnapf seine eigene, unabhängige Vakuumquelle. In einem zentralisierten Vakuumsystem werden mehrere Saugnäpfe von einer Vakuumquelle versorgt. Beispiele für dichte Systeme sind Metallblechhandhabungen, Beispiele für Anwendungen in porösen Systemen sind Kartonhandhabungen.

### Diese Beispiele wurden mit folgenden allgemeinen Werten berechnet:

Die erforderliche Saugleistung für die Beispiele des dichten Systems ist 0,7 NI/s pro Saugnapf FC 75P und der entsprechende Wert für das Beispiel im porösen System ist 1,2 NI/s mit dem Saugnapf BX75P. CO<sub>2</sub>-Ausstoß, Weltindex: 0,019 kg CO<sub>2</sub> pro produzierten m<sup>3</sup> Druckluft und 0,19 kg CO<sub>2</sub> pro kWh. Maschinenlaufzeit in Stunden pro Jahr: 3.000 Stunden

### Dichtes System/Handhabung von nicht porösem Material.

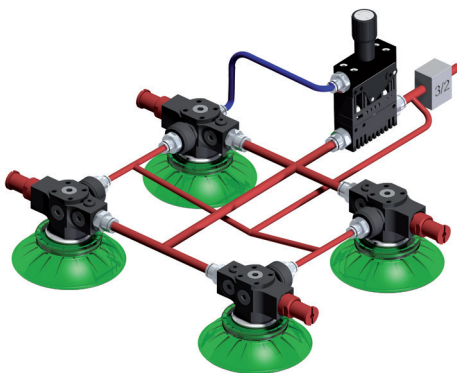


#### Systembeschreibung:

Dezentralisiertes Vakuumsystem mit: Vakuumgreifsystem VGS™3010 mit Saugnapf FC75P und COAX® Cartridge Xi10 2-Stufen-Vakuumpumpe mit Rückschlagventil, AQR Schnellbelüftungssystem, Vacustat und 3/2 Ein/Aus-Ventil.

Jährliche Betriebskosten: 188 €

Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 13 kg

Jährlicher Energieverbrauch: 17 kWh

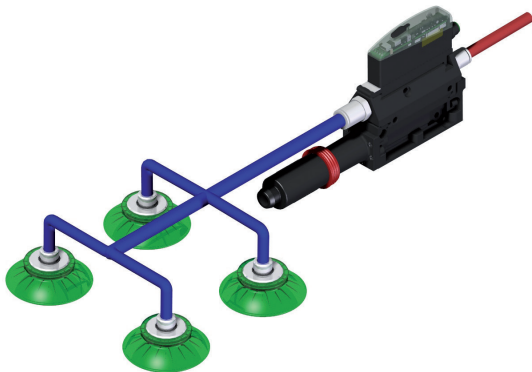


#### Systembeschreibung:

Zentralisiertes Vakuumsystem mit: P5010 mit AVM™ – Automatische Vakuummanagement-Steuerung COAX® Cartridge Xi40 3-Stufen-Vakuumpumpe ohne Rückschlagventil und Saugnapf FC75P.

Jährliche Betriebskosten: 301 €

Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 171 kg

Jährlicher Energieverbrauch: 900 kWh

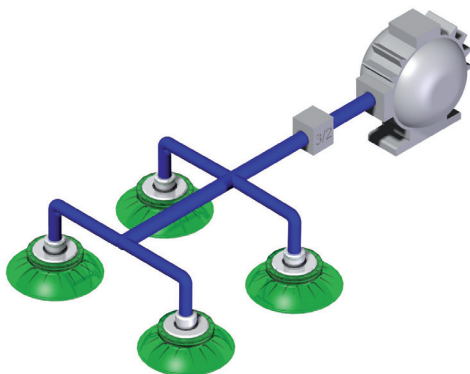

#### Systembeschreibung:

Zentralisiertes Vakuumsystem mit: 550 W Elektromechanischer Vakuumpumpe mit Saugnapf FC75P und Vakuum Ein/Aus-Ventil.

Jährliche Betriebskosten: 722 €




Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 443 kg

Jährlicher Energieverbrauch: 1656 kWh

- Elektrische Drehschiebepumpen arbeiten kontinuierlich.
- Energiekosten: 1,5 Euro-Cent pro produziertem 1 m<sup>3</sup> Druckluft und 12 Euro-Cent pro kWh.
- Jährliche Betriebskosten, einschließlich: Energiekosten, Anschaffungspreis, jährliche Kosten, Wartung und CO<sub>2</sub>-Ausstoß Steuern 0,025 € pro kg. Ohne Saugnapfe.
- Zinssatz: 5 %.
- Lebensdauer der Pumpe: 5 Jahre.

Rote Rohrleitung = Druckluft  
Blaue Rohrleitung = Vakuum

### Undichtiges System/Handhabung von porösem Material

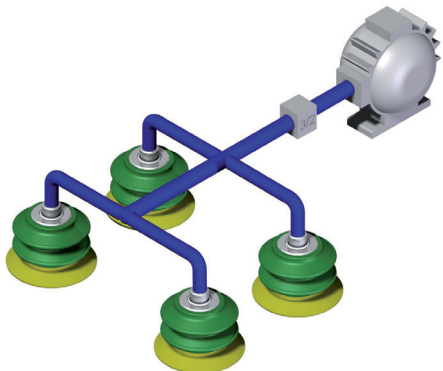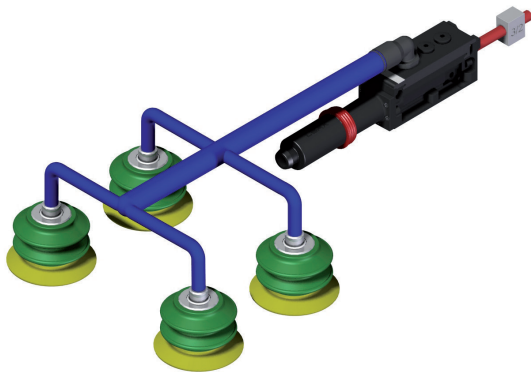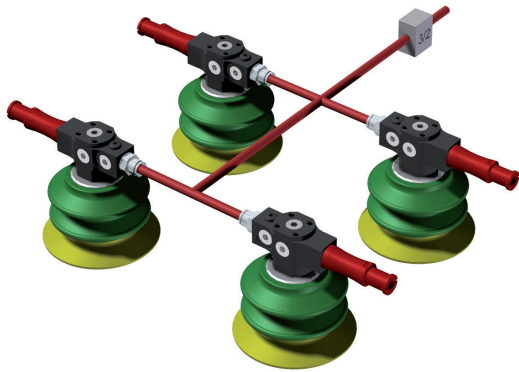

### Berechnung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes:

Basierend auf der weltweit durchschnittlichen Energieerzeugung bewirkt 1 NI Druckluft 19 mg CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Um Ihren spezifischen CO<sub>2</sub>-Ausstoß des relevanten Prozesses auszurechnen, müssen Sie Ihren Luftverbrauch (NI/s) mit 19 multiplizieren. Das Ergebnis ist Ihr CO<sub>2</sub>-Ausstoß pro Sekunde.



### Systembeschreibung:

Dezentralisiertes Vakuumsystem mit: Vakuumgreifsystem VGS™3010 mit Saugnapf BX75P und COAX® Cartridge Si08 3-Stufen-Vakuumpumpe und 3/2 Ein/Aus-Ventil.

Jährliche Betriebskosten: 249 €

Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 145 kg

Jährlicher Energieverbrauch: 762 kWh

### Systembeschreibung:

Zentralisiertes Vakuumsystem mit: P5010 mit COAX® Cartridge Si32 3-Stufen-Vakuumpumpe, Saugnapf BX75P und 3/2 on/off-Ventil.

Jährliche Betriebskosten: 227 €

Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 203 kg

Jährlicher Energieverbrauch: 1067 kWh

### Systembeschreibung:

Zentralisiertes Vakuumsystem mit: 750 W Elektromechanischer Vakuumpumpe mit Saugnapf BX75P und Vakuum Ein/Aus-Ventil.

Jährliche Betriebskosten: 808 €

Jährlicher CO<sub>2</sub>-Ausstoß: 429 kg

Jährliche Energieemission: 2258 kWh

## OPTIMIERTE KONTROLLE

Außer die Pumpe dicht an die Saugstelle zu platzieren, ist es wichtig, Ihr Vakuumsystem mit Steuerungszubehör zu optimieren und zu vervollständigen, welches den Druckluftverbrauch auf die vom System benötigte Menge minimiert. So erhalten Sie ein effizientes Vakuumsystem mit minimalem Druckluftverbrauch. Piab hat eine Auswahl an Optimierungskontrolleinheiten und die folgende Aufstellung wird Ihnen helfen, die optimalen Einheiten für Ihr System auszusuchen.

### Regler

Energieeinsparungen können auf vielfältige Weise erreicht werden, aber der einfachste Weg ist, einen Druckregler einzusetzen, der den optimalen Spisedruck der Pumpe kontrolliert.

### piSAVE® release


Anstatt Druckluft für die Freisetzung zu verwenden, kann der Einsatz von piSAVE® release eine schnelle Freisetzung erreichen. piSAVE® release ist ein Ventil, das den Vakuumverschluss, z. B. bei einem Saugnapf, unterbricht, indem es einen Druckausgleich mit der Umgebungsluft herstellt, ohne zusätzliche Druckluft zu verbrauchen.

### piSAVE® optimize

Das piSAVE® optimize reguliert automatisch den Spisedruck auf ein vorprogrammiertes Vakuumniveau. Schwankungen im Vakuumdruck, hervorgerufen durch unterschiedliche Produkte oder Wechsel im Zyklus, führen nur dann zum Luftverbrauch, wenn dies für die Optimierung des Drucks notwendig ist.

### piSAVE® onoff

Wenn dichtes Material gehandhabt wird, kann oft die Vakuumpumpe abgeschaltet werden, wenn sie nicht benötigt wird. piSAVE® onoff ist ein vakuumgesteuertes Ventil, das die Druckluftzufuhr zur Pumpe unterbricht, sobald das eingestellte Vakuumniveau erreicht wird (1). Bei einer Mikroleckage im Vakuumsystem sinkt das Vakuumniveau und erreicht nach einiger Zeit das Einschaltniveau des Ventils (2). Dann startet die Pumpe wieder, bis das Ausschaltniveau wieder erreicht ist (3), etc.

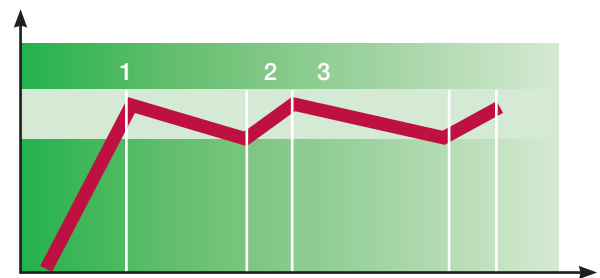

### AVM™ – Automatisches Vakuummanagement

Wie piSAVE® onoff schließt das AVM™ den Zufluss der Druckluft, sobald das vorprogrammierte Vakuumniveau erreicht wird, und startet wieder, wenn das Einschaltniveau des Ventils erreicht ist. Das AVM™ spart nicht nur Energie, sondern beinhaltet ein umfangreiches Überwachungssystem mit Ein/Aus-Ventilen und Vakuumschaltern.


Nehmen Sie mit Piab Kontakt auf, um Informationen über unsere Produkte zu erhalten, die Ihre Produktivität erhöhen und Energieeinsparungen möglich machen.

## SAUGNÄPFE

### Wie funktioniert ein Saugnapf?

Ein Saugnapf haftet an einer Fläche, da der Umgebungsdruck (atmosphärischer Druck) höher ist als der Druck zwischen dem Saugnapf und der Fläche. Zur Erzeugung des niedrigen Drucks wird der Saugnapf an eine Vakuumpumpe angeschlossen. Je niedriger der Druck ist (höherer Unterdruck), desto größer ist die auf den Saugnapf einwirkende Kraft.

$$\Delta p = P_{AT} - P_1$$

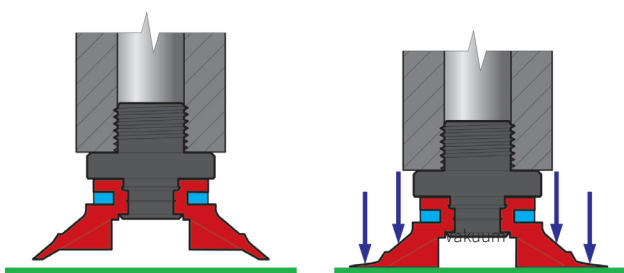


### Dimensionierung von Saugnapfen

Saugnapfe haben unterschiedliche Kapazitäten abhängig vom Design. Die Werte des jeweiligen Saugnapfes finden Sie in den Tabellen.

### Energiebedarf bei unterschiedlichen Vakuumniveaus

Bei einem tiefen Vakuum wird der Saugnapf mehr belastet und der Verschleiß ist höher. Außerdem steigt der Energiebedarf steil an. Bei einer Erhöhung des Vakuumniveaus von 60 -kPa auf 90 -kPa steigt die Kraft um das 1,5-fache, während sich der Energiebedarf um den Faktor 10 erhöht. Es ist besser, den niedrigen Vakuumwert beizubehalten und den Querschnitt des Saugnapfes zu vergrößern. Als guter Richtungsanzeiger für das Vakuumniveau können 60 -kPa gelten; bei diesem Niveau erhalten Sie eine hohe Hubkraft bei relativ geringen Energieanforderungen.

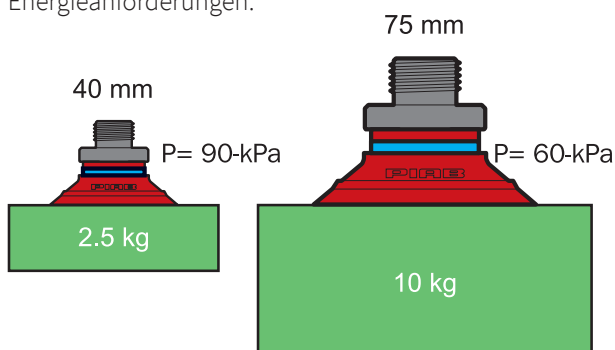

### Wichtig – Die Höhe über dem Meeresspiegel

Der atmosphärische Druck nimmt mit zunehmender Höhe ab. Das bedeutet auch, dass sich die verfügbare Kraft im gleichen Maße reduziert. Ein Vakuumhebergerät, das in Meereshöhe 100 kg heben kann, kann z. B. in 1000 m Höhe nur noch 89 kg anheben. Normalerweise ist ein Vakuummeter mit dem atmosphärischen Druck als Referenzwert kalibriert. Das bedeutet, dass das Messgerät das anliegende Vakuumniveau in verschiedenen Höhen anzeigt.

### Vorteile und Einschränkungen von Saugnapfen

Bei der Materialhandhabung mit Saugnapfen handelt es sich um eine einfache, preiswerte und betriebssichere Technik. Folglich sollte diese Lösung in erster Linie erwogen werden, bevor man komplizierte Methoden wählt. Mit Saugnapfen können unterschiedliche Gegenstände mit einem Gewicht von wenigen Gramm bis zu mehreren Hundert Kilogramm gehoben, transportiert und festgehalten werden.

Vorteile	Einschränkungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Installation</li> <li>• Geringer Wartungsbedarf</li> <li>• Niedriger Einkaufspreis</li> <li>• Beschädigt nicht die Oberfläche des gehandhabten Materials</li> <li>• Schnelle Montage und Demontage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrenzte Haltekraften (atmosphärischer Druck)</li> <li>• Positioniergenauigkeit</li> </ul>

### Hubkraft in verschiedenen Richtungen

Saugnapfe können auch eingesetzt werden, falls die Kraft rechtwinklig oder parallel zur Saugfläche hin wirkt. Wirkt sie parallel zur Fläche, wird sie durch die Reibung zwischen Saugnapf und Saugfläche übertragen. In diesem Fall eignet sich ein Saugnapf mit innenliegenden Abstützrippen am Besten, da dieser starr ausgelegt ist und eine hohe Reibung gewährleistet.



## GEWINDESYSTEME

### ISO-Gewinde:

- Zylindrisches metrisches Gewinde: mit dem Buchstaben „M“ gekennzeichnet. Beispiel: M5.
- Zylindrisches Zollgewinde (auch „vereinheitlichtes Gewinde“): mit „UNF“ gekennzeichnet. Beispiel: 10-32UNF.

### Selbstdichtendes Gewinde (Rohrgewinde nach US-Standard):

Die selbstdichtende Gewindevorrichtung setzt sich aus zylindrischen und konischen Rohrgewinden zusammen. Die Gewinde weisen einen Profilwinkel von 60° auf und sind ohne Packung oder Dichtungsringe angeordnet (bei Verwendung in anderen Gewindesystemkombinationen ist die „Dichtung“ nicht anwendbar). Die Dimensionen sind in Zoll angegeben. Im Piab-Katalog werden die Kennungen NPT und NPSF verwendet:

- NPT für konische Gewinde. Beispiel: 1/8" NPT.
- NPSF für zylindrische Gewinde: Beispiel: 1/8" NPSF.

### BSB-Gewinde (British Standard Pipe):

- Die Gewinde weisen einen Profilwinkel von 55° auf, die Dimensionen sind in Zoll angegeben.
- Zylindrisches metrisches Gewinde: mit dem Buchstaben „G“ gekennzeichnet. Beispiel: G1/8".

### Kompatibilität verschiedener Gewindesysteme

Bitte beachten Sie, dass manche Gewindegrößen nicht in alle Gewindesysteme passen. Vergleichen Sie die nachfolgende Tabelle:

	M5 Außengewinde	M5 Innengewinde	G1/8" Außengewinde	G1/8" Innengewinde	G1/4" Außengewinde	G1/4" Innengewinde	G3/8" Außengewinde	G3/8" Innengewinde	G1/2" Außengewinde	G1/2" Innengewinde	G3/4" Außengewinde	G3/4" Innengewinde	G1" Außengewinde	G1" Innengewinde	G2" Außengewinde	G2" Innengewinde
10-32UNF Innengewinde oder Außengewinde	●●	●●●														
1/8" NPSF Innengewinde			●●●													
1/8" NPT Innengewinde oder Außengewinde			●	●●												
1/4" NPSF Innengewinde					●●											
1/4" NPT Innengewinde oder Außengewinde					●	●										
3/8" NPSF Innengewinde							●									
3/8" NPT Innengewinde oder Außengewinde							●	●								
1/2" NPSF Innengewinde									●●							
1/2" NPT Innengewinde oder Außengewinde									●	●●●						
3/4" NPSF Innengewinde											●●					
3/4" NPT Innengewinde oder Außengewinde											●	●●●				
1" NPT Innengewinde oder Außengewinde													●	●		
2" NPT Innengewinde oder Außengewinde															●	●

●●● passt, ●● passt mit kurzem Gewinde, ● passt nicht.

**TABELLEN**

Im täglichen Sprachgebrauch werden unterschiedliche Größen und Einheiten für Druck und für Volumenstrom angewandt. Es ist deshalb wichtig, dass über die Definition Einigkeit besteht.

**Druck**

$P = F/A$  (Kraft/Fläche). SI-Einheit (Système International d'Unités): Pascal (Pa). 1 Pa = 1 N/m<sup>2</sup>. Gängige Einheiten für Druck: MPa und kPa.

	Pa (N/m <sup>2</sup> )	bar	atm (kp/cm <sup>2</sup> )	torr*	psi (lb/in <sup>2</sup> )
Pa (N/m <sup>2</sup> )	1	0,00001	$10,1972 \times 10^{-6}$	$7,50062 \times 10^{-3}$	$0,145038 \times 10^{-3}$
bar	100 000	1	1,01972	750,062	14,5038
atm (kp/cm <sup>2</sup> )	98 066,5	0,980665	1	735,559	14,2233
torr*	133,322	$1,33322 \times 10^{-3}$	$1,35951 \times 10^{-3}$	1	$19,3368 \times 10^{-3}$
psi (lb/in <sup>2</sup> )	6 894,76	$68,9476 \times 10^{-3}$	$0,145038 \times 10^{-3}$	51,7149	1

\* 1 torr = 1 mmHg bei 0 °C, 1 mm Wassersäule = 9,81 Pa.

**Überdruck**

kPa	bar	psi	atm (kp/cm <sup>2</sup> )
1013	10,13	146,9	10,3
1000	10	145	10,2
900	9	130,5	9,2
800	8	116	8,2
700	7	101,5	7,1
600	6	87	6,1
500	5	72,5	5,1
400	4	58	4,1
300	3	43,5	3,1
200	2	29	2
100	1	14,5	1
0	0	0	0

**Unterdruck**

	kPa	mbar	torr	-kPa	-mmHg	-inHg	% Vakuum
Meeresspiegel	101,3	1013	760	0	0	0	0
	90	900	675	10	75	3	10
	80	800	600	20	150	6	20
	70	700	525	30	225	9	30
	60	600	450	40	300	12	40
	50	500	375	50	375	15	50
	40	400	300	60	450	18	60
	30	300	225	70	525	21	70
	20	200	150	80	600	24	80
	10	100	75	90	675	27	90
Absolutes Vakuum	0	0	0	101,3	760	30	100

### Veränderung des atmosphärischen Drucks mit der Höhe über dem Meeresspiegel

Ein Vakuummeter wird mit normalem atmosphärischem Druck in Meereshöhe als Referenz kalibriert – 1013,25 mbar – und vom umgebenden atmosphärischen Druck gemäß folgender Tabelle beeinflusst. Das Vakuummeter zeigt den Differenzdruck zwischen atmosphärischem und absolutem Druck an. Das Messgerät zeigt deshalb das in verschiedenen Höhen anliegende Vakuumniveau an.

#### Atmosphärischer Druck

Barometerstand		Höhe in m über Meeresspiegel*	Vakuummeter-Wert bei 1013,25 mbar				
mmHg	mbar		60 -kPa	75 -kPa	85 -kPa	90 -kPa	99 -kPa
593	790,6	2000	37,7	52,7	62,7	67,7	76,7
671	894,6	1000	48,1	63,1	73,1	78,1	87,1
690	919,9	778	50,7	65,7	75,7	80,7	89,7
700	933,3	655	52,0	67,0	77,0	82,0	91,0
710	946,6	545	53,3	68,3	78,3	83,3	92,3
720	959,9	467	54,7	69,7	79,7	84,7	93,7
730	973,3	275	56,0	71,0	81,0	86,0	95,0
740	986,6	200	57,3	72,3	82,3	87,3	96,3
750	999,9	111	58,7	73,7	83,7	88,7	97,7
760	1013,25	0	60,0	75,0	85,0	90,0	99,0

\* bei Atmosphärendruck

## Volumenstrom

Durchfluss, Menge pro Zeiteinheit. Größenbezeichnungen:  $qv$ : Q/t (Menge/Zeit).

SI-Einheit: Kubikmeter pro Sekunde ( $m^3/s$ ).

Allgemeine Einheiten: l/min, l/s,  $m^3/h$ .

$m^3/s$	$m^3/h$	l/min	l/s	ft <sup>3</sup> /min (cfm)*
1	3600	60000	1000	2118,9
$0,28 \times 10^{-3}$	1	16,6667	0,2778	0,5885
$16,67 \times 10^{-6}$	0,06	1	0,0167	0,035
$1 \times 10^{-3}$	3,6	60	1	2,1189
$0,472 \times 10^{-3}$	1,6992	28,32	0,4720	1

\* 1 ft = 0,305 m.

## Leckagen

Unten stehende Tabelle zeigt den Leckfluss bei verschiedenen Vakuumniveaus und bei einer Öffnung von 1 mm<sup>2</sup>.

Vakuumniveau -kPa	Leckfluss l/s und mm <sup>2</sup>
10	0,11
20	0,17
30	0,18
40	0,2*

\* Ab ca. 47 bis 100 -kPa ist der Leckfluss konstant.

## Druckabfall in Druckluftleitungen

Bei der Installation von Druckluftleitungen ist zu beachten, dass deren Größe (Durchmesser) und Länge keinen zu großen Druckabfall bewirkt. Die Anschlussgrößen der Piab Vakuumpumpen sind auf empfohlene Schlauchgrößen bei ca. 2 m Schlauchlänge abgestimmt.

Falls der Druckabfall kontrolliert werden muss, kann die unten stehende mathematische Formel verwendet werden.

$\Delta P$	=	Druckabfall in kPa
$qv$	=	Volumenstrom in $m^3/s$
$d$	=	Innendurchmesser in mm.
$L$	=	Leitungslänge in m
$P1$	=	Ausgangsdruck absolut in kPa

$$\Delta P = \frac{6,82 \times 10^{-4} \times qv^{1,85} \times L}{d^5 \times P1}$$

$$d = \left( \frac{6,82 \times 10^{-4} \times qv^{1,85} \times L}{\Delta P \times P1} \right)^{0,2}$$

**Material**


Name	Farbe	Härte, Shore A°	Temperatur, °C
Chloropren (CR)	Schwarz	50	-40-110
Leitfähiges Silikon (CSIL)	Schwarz	50	-55-230
Ethylenpropylen (EPDM)	Schwarz	50	-40-120
HNBR	Blau	50	-30-140
HNBR	Blaugrau	75	-30-140
Nitril (NBR)	Schwarz	50	-20-100
Nitril-PVC (NPV)	Schwarz	50	0-90
Polyurethan (PU30)	Gelb	30	10-50
Polyurethan (PU40)	Rot transparent	40	10-50
Polyurethan (PU50)	Blau transparent	50	10-50
Polyurethan (PU55)	Orange	55	10-50
Polyurethan (PU60)	Grün transparent	60	10-50
Polyurethan (PU60)	Orange	60	10-50
Polyurethan (PU70)	Schwarz	70	10-50
Silikon (SIL)	Rot	50	-40-200
Silikon (SIL)	Weiß	30	-40-200
Silikon (SIL FDA)	Transparent	40	-40-200
Silikon (SIL FDA)	Transparent	50	-40-200
Silikon (SIL FDA erkennbar)	Blau	40	-40-200
Silikon (SIL FDA erkennbar)	Transparent	40	-40-200
Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)	Weiß transparent	81	-20-80

## Materialeigenschaften


Name	Verschleißfestigkeit	öl	Wetter & Ozon	Hydrolyse	Benzin	Konzentrierte Säuren	Alkohol	Oxidation
Chloropren (CR)	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●
Leitfähiges Silikon (CSIL)	●●●	●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●
Ethylenpropylen (EPDM)	●●	●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●
HNBR	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
Nitril (NBR)	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
Nitril-PVC (NPV)	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
Polyurethan (PU)	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●/●*	●
Silikon (SIL)	●●●	●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●
Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)	●●●	●●●	●●●	●	●	●	●●●	●●●


●●● Ausgezeichnet, ●●● Sehr gut, ●● Gut, ● Ungeeignet, \* Ethanol/Methanol.

## ANWENDUNGEN UND LÖSUNGEN

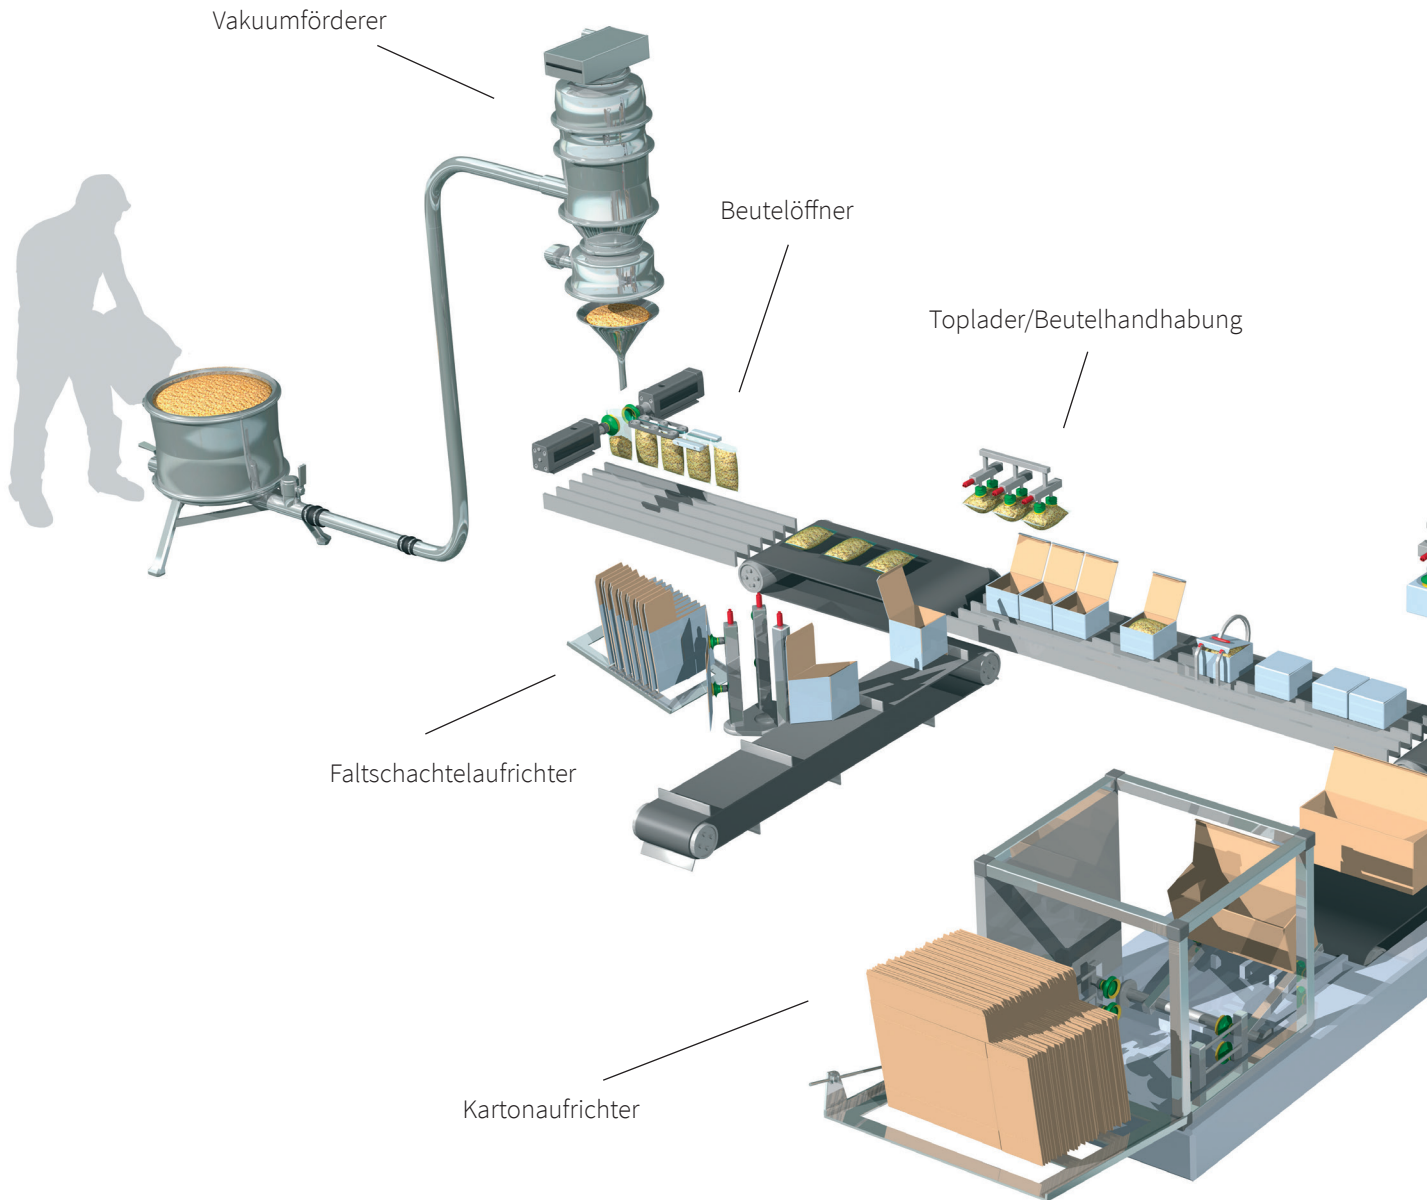




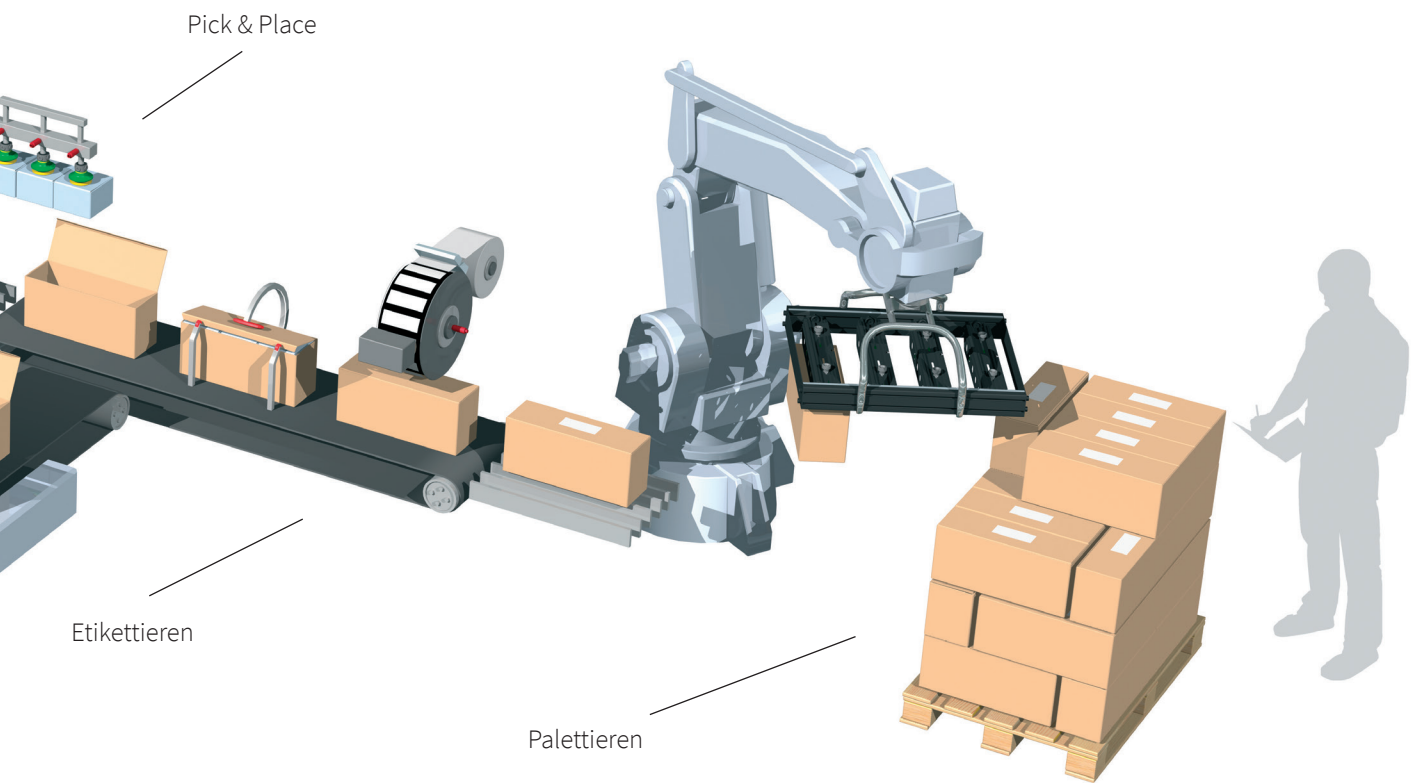


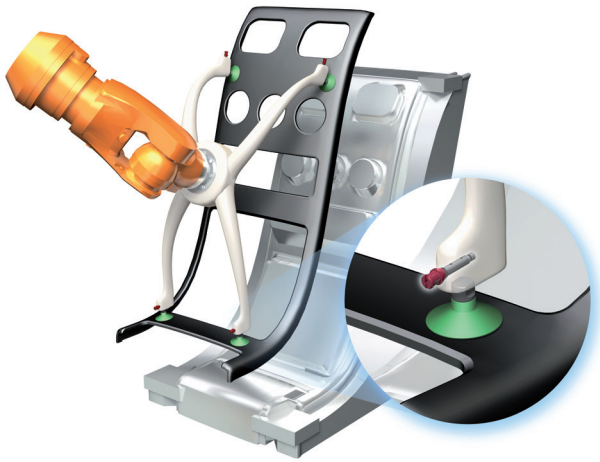


Spritzgießen

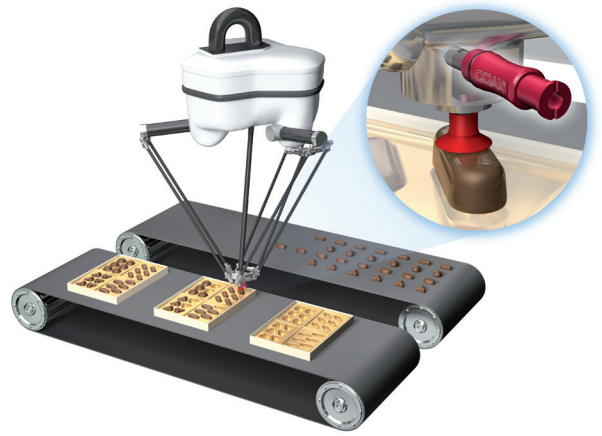

Pick-and-place

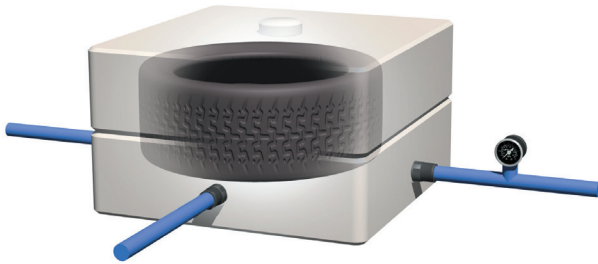

Reifen geformt unter Vakuum

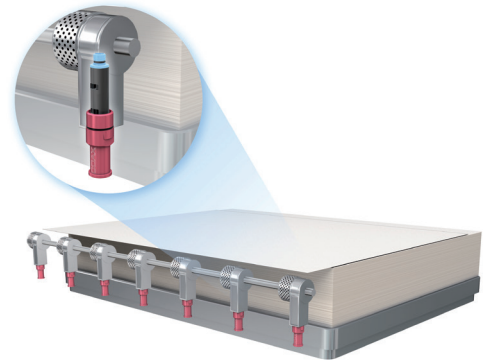

Bogenbremse



Übertragung von Presse zu Presse





# Saugnäpfe



<b>SAUGNÄPFE</b>	<b>29</b>
piGRIP®	30
Flache Baureihe (F)	48
Flach-konkave Baureihe (FC)	70
Balg-Baureihe (B)	79
Baureihe mit mehreren Bälgen (BX/BL)	112
Tiefe Baureihe (D)	138
Tiefe Baureihe (DC)	144
Universal-Baureihe (U)	147
Baureihe der ovalen Balgsaugnäpfe (OB)	158
Oval-flache Baureihe (OF)	167
Oval-konkave Baureihe (OC)	171
Rechteckige Bälge (RB)	175

# piGRIP®

## TAUSENDE VON SAUGNÄPFEN STEHEN BEREIT, UM IHRE PRODUKTION ZU VERBESSERN

Der piGRIP® ist ein einzigartiges, konfigurierbares Saugnäpfkonzzept mit individuell anpassbaren Einzelteilen zum Greifen, Heben und für den Höhenausgleich. Aufgrund einer großen Auswahl von Befestigungen passt er auch sofort in neue Maschinen und ist der ideale Ersatz für vorhandene Saugnäpfe. Es gibt sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken.



### BEFESTIGUNG, VENTILE UND DURCHFLUSSBEGRENZER

Aufgrund einer großen Auswahl von Befestigungen passen piGRIP® Saugnäpfe sofort in neue Maschinen und sind der ideale Ersatz für vorhandene Saugnäpfe. Sowohl mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich. Es gibt auch eine Befestigung mit integriertem Ejektor, den COAX® in piGRIP®, zum Aufbau einer dezentralen Pumpe. piSAVE® restrict und piSAVE® sense sind Optionen, mit denen unterschiedlich große oder eine variable Anzahl von Gegenständen gehandhabt werden können.



### FILTER

Eine feinporige Filterscheibe im Inneren der Falten fängt Staub und Partikel ein und erhöht somit die Zuverlässigkeit des Systems. Ein Filtersieb ist in der Befestigung verfügbar.



### BÄLGE


Feste und stabile 1-, 3- und 6-fach Faltenbälge ermöglichen schnellere Maschinengeschwindigkeiten. Durch die dünne Wandgestaltung können sie mit weniger Kraft und Energie schneller zusammengedrückt werden. Die Stärke des Materials erhöht die Hubkraft zwischen 30-50 % im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen. FDA-zugelassenes Material (EU 1935/2004) steht zur Verfügung (transparent).



### LIPPEN

Durch den Einsatz der richtigen Lippe erhalten Sie einen hervorragenden Halt bei nahezu jeder Anwendung. Wählen Sie Standardlippen von 60° Shore bis zu äußerst flexiblen, weichen Lippen in 30° Shore.

Maßgefertigte Beutellippen für die Handhabung von Tüten und Beuteln. Sogar Schaumstofflippen für Gegenstände, die mit herkömmlichen Saugnäpfen nur schwer zu greifen sind. Hochtemperaturlippen stehen bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung.

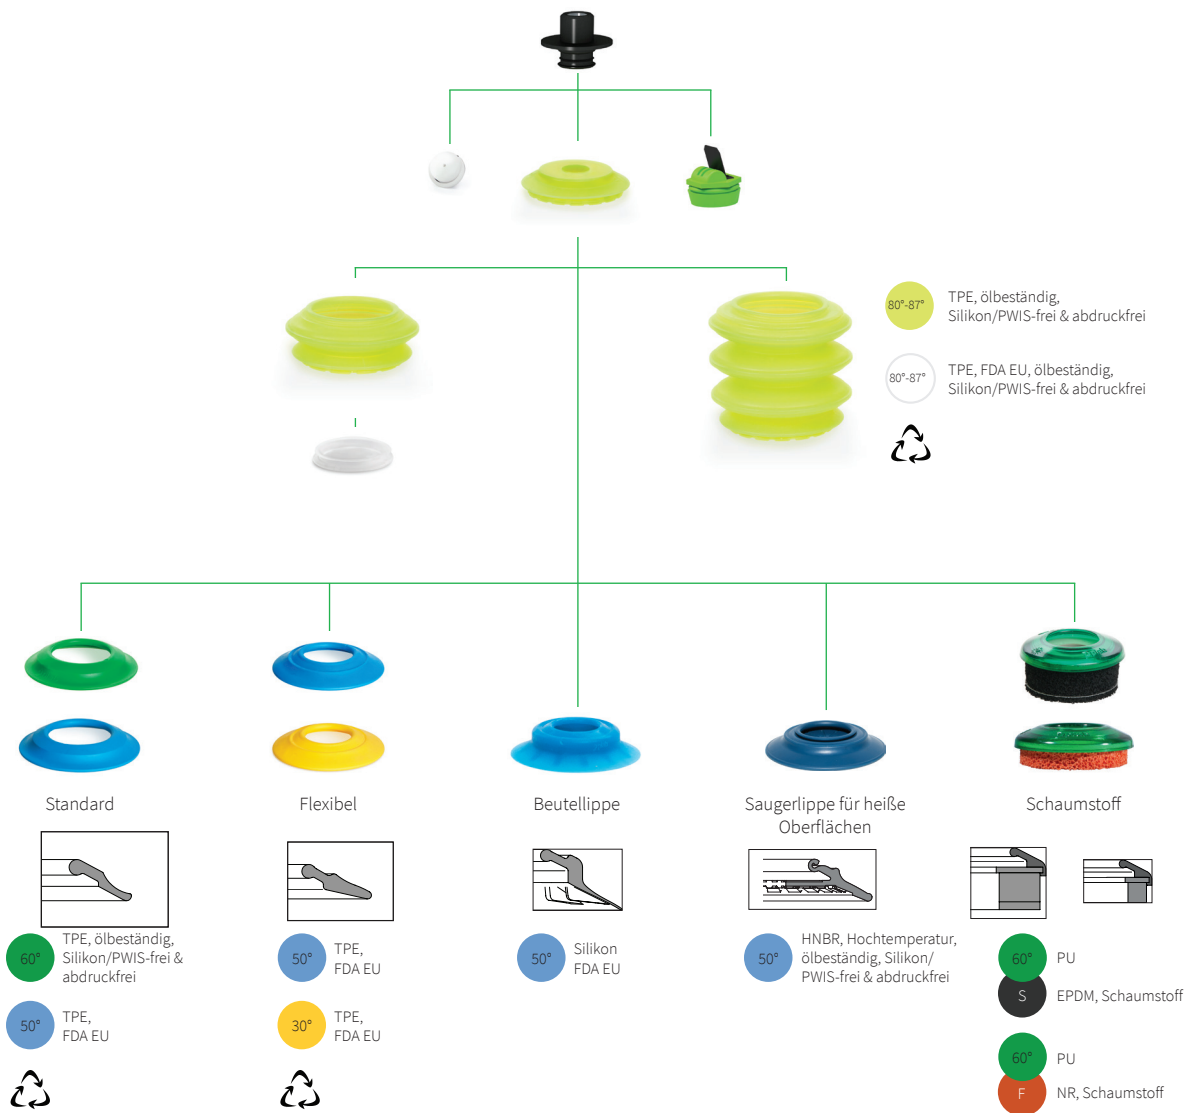



Produktgruppe  
piGRIP®  
G



Lippe		Material & Härte	
Größe & Typ			
S25	Ø 25 mm Standardlippe	T60 T50	TPE 60° Shore A TPE 50° Shore A
S35	Ø 35 mm Standardlippe		
S50	Ø 50 mm Standardlippe		
S70	Ø 70 mm Standardlippe		
FX28	Ø 28 mm Flexible Lippe	T50 T30	TPE 50° Shore A TPE 30° Shore A
FX39	Ø 39 mm Flexible Lippe		
FX55	Ø 55 mm Flexible Lippe		
FX77	Ø 77 mm Flexible Lippe		
FLI25S	Ø 25 mm Schaumstofflippe	S	Schaumstoff EPDM (weich)
FLI35S	Ø 35 mm Schaumstofflippe		
FLI50S	Ø 50 mm Schaumstofflippe		
FLI70S	Ø 70 mm Schaumstofflippe		
FLI25F	Ø 25 mm Schaumstofflippe	F	Schaumstoff NR (fest)
FLI35F	Ø 35 mm Schaumstofflippe		
FLI50F	Ø 50 mm Schaumstofflippe		
FLI70F	Ø 70 mm Schaumstofflippe		
BGI25	Ø 25 mm Beutellippe mit Halterung	S50	Silikon 50° Shore A
BGI34	Ø 34 mm Beutellippe mit Halterung		
BGI41	Ø 41 mm Beutellippe mit Halterung		
BGI48	Ø 48 mm Beutellippe mit Halterung		
BGI63	Ø 63 mm Beutellippe mit Halterung		
BGI80	Ø 80 mm Beutellippe mit Halterung		
HS29	Ø 29 mm HS29	HN50	HNBR 50° Shore A
HS39	Ø 39 mm HS39		
HS58	Ø 58 mm HS58		
HS79	Ø 79 mm HS79		

Viele Lippen sind als Ersatzteile verfügbar.



Balg- oder Flach-Saugnapf	
B1	1-fach Balg
B3	3-fach Balg
B6	6-fach Balg (3+3)
F	Kein Balg



Stütze	
S1	Stütze Typ 1

G . S50T60 . B3 . S1 . G38M . 01 . ( )



Befestigung					
Typ		Größe		Art	
G NT	G-Gewinde NPT-Gewinde	18	1/8"	M	Außengewinde
		14	1/4"		
		38	3/8"		
		12	1/2"		
GL NTL	G-Gewinde niedrige Bauhöhe NPT-Gewinde niedrige Bauhöhe	18	1/8"	M	Außengewinde
		14	1/4"		
		38	3/8"		
NS G	NPSF-Gewinde G-Gewinde	18	1/8"	F	Innengewinde
		14	1/4"		
		38	3/8"		
		12	1/2"		
		518	5x1/8"		
NT	NPT-Gewinde	14	1/4"	F	Innengewinde
		38	3/8"		
M	M-Gewinde	M6	M6*	M	Außengewinde
		MF8	M8x1*		
		M10	M10		
		M12	M12		
		MF14	M14x1		
		MF16	M16x1,5		
M	M-Gewinde	M5	M5	F	Innengewinde
		M6	M6		
		M8	M8		
		M10	M10		
		M12	M12		
		MF16	M16x1,5		
U	UNC-Gewinde	12	1/2"	F	Innengewinde
C	COAX® in piGRIP®	S	Hoher Durchfluss	X	Ohne
		T	Extra hoher Durchfluss		
X	Ohne	X	Ohne	X	Ohne

\* Stahlwerkstoff. Steckbefestigung wird separat verkauft.

Option	
00	Ohne Filter
01	Filtersieb
02	Filterscheibe (nur für Balgsaugnapf)
03	piSAVE® restrict Ø 0,7
04	piSAVE® restrict Ø 1,0
05	piSAVE® restrict Ø 1,3
06	piSAVE® restrict Ø 0,7 und Filterscheibe
07	piSAVE® restrict Ø 1,0 und Filterscheibe
08	piSAVE® restrict Ø 1,3 und Filterscheibe
13	piSAVE® sense 03/60, C/M*-flow: 0,38/0,10 NI/s
14	piSAVE® sense 04/60, C/M*-flow: 0,53/0,17 NI/s
15	piSAVE® sense 05/60, C/M*-flow: 0,73/0,27 NI/s
16	piSAVE® sense 03/60, C/M*-flow: 0,38/0,10 NI/s & Filterscheibe
17	piSAVE® sense 04/60, C/M*-flow: 0,53/0,17 NI/s & Filterscheibe
18	piSAVE® sense 05/60, C/M*-flow: 0,73/0,27 NI/s & Filterscheibe

\* C/M = Schließen/Minimum.



**FDA-konforme Ausführung  
inkl. Materialzertifikat**

	Ohne*
FDA	US Food and Drug Administration

\* Bitte frei lassen, wenn kein Zertifikat gewünscht.

**HALTEKRÄFTE UND ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN – piGRIP® F**

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen-durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
S25T50	11,4	17	5,7	8,5	25	25	2	0,8
S25T60	11,7	17,9	5,9	9	25	25	1,8	0,8
S35T50	24	34,5	12	17,2	35	40	2,8	1,4
S35T60	25	36	12,5	18	35	40	2,6	1,4
S50T50	50	71,8	25	35,9	50	75	4	4
S50T60	52,2	73,6	26,1	36,8	50	75	3,7	4
S70T50	101	145,6	50,5	72,8	70	80	5,6	11
S70T60	103,5	148	51,8	74	70	80	5,1	11
FX28T30	13,5	18,9	6,7	9,5	28	25	2,7	0,5
FX28T50	14,9	21,3	7,4	10,7	28	25	2,6	0,5
FX39T30	26,8	37,3	13,4	18,7	39	40	3,8	1,3
FX39T50	28,9	41	14,5	20,5	39	40	3,7	1,3
FX55T30	54,2	75	27,1	37,5	55	75	5,4	3,9
FX55T50	56,6	81,1	28,3	40,5	55	75	5,3	3,9
FX77T30	107	150,4	53,5	75,2	77	90	7,6	10,7
FX77T50	112	159	56	79,5	77	90	7,4	10,7
FLI25F	2,2	3,8	1,1	1,9	25,5	*	3,8	0,86
FLI25S	*	*	*	*	25,5	*	5	0,51
FLI35F	5,8	11	2,9	5,5	35,6	*	3,8	1,65

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen- durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
FLI35S	*	*	*	*	35,6	*	7,2	0,87
FLI50F	10	16	5	8	51	*	5,6	5,2
FLI50S	*	*	*	*	51	*	16,2	5,1
FLI70F	32	60	16	30	71	*	5,6	15,3
FLI70S	*	*	*	*	71	*	16,5	19,3
HS29HN50	15,9	23,3	13,5	19,8	29	18	2,3	0,9
HS39HN50	29,6	42,2	25,2	35,9	41	25	2,7	2,1
HS58HN50	65,8	94,5	55,9	80,3	59	38	4,9	7
HS79HN50	125,2	177,8	106,4	151,1	80	51	6,4	17,3

\* Abhängig von der Anwendung

**HALTEKRÄFTE UND ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN – piGRIP® B1**

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen-durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
S25T50	11,4	17	5,7	8,5	25	12	5,1	2,1
S25T60	11,7	17,9	5,9	9	25	12	4,9	2,1
S35T50	24	34,5	12	17,2	35	17	7,2	5,4
S35T60	25	36	12,5	18	35	17	7	5,4
S50T50	50	71,8	25	35,9	50	30	10,2	15,7
S50T60	52,2	73,6	26,1	36,8	50	30	9,9	15,7
S70T50	101	145,6	50,5	72,8	70	50	14,3	43
S70T60	103,5	148	51,8	74	70	50	13,8	43
FX28T30	13,5	18,9	6,7	9,5	28	15	5,8	1,8
FX28T50	14,9	21,3	7,4	10,7	28	15	5,7	1,8
FX39T30	26,8	37,3	13,4	18,7	39	20	8,2	5,3
FX39T50	28,9	41	14,5	20,5	39	20	8,1	5,3
FX55T30	54,2	75	27,1	37,5	55	40	11,6	15,6
FX55T50	56,6	81,1	28,3	40,5	55	40	11,5	15,6
FX77T30	107	150,4	53,5	75,2	77	55	16,3	42,7
FX77T50	112	159	56	79,5	77	55	16,1	42,7
FLI25F	2,2	3,8	1,1	1,9	25,5	*	6,9	2,16
FLI25S	*	*	*	*	25,5	*	8,1	1,81
FLI35F	5,8	11	2,9	5,5	35,6	*	8,2	5,65

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen- durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
FLI35S	*	*	*	*	35,6	*	11,6	4,87
FLI50F	10	16	5	8	51	*	11,8	16,9
FLI50S	*	*	*	*	51	*	22,4	16,8
FLI70F	32	60	16	30	71	*	14,3	47,3
FLI70S	*	*	*	*	71	*	25,2	51,3
BGI25S50	5,1	7,4	2,6	3,7	25	11	4,2	2,2
BGI34S50	10,3	15	5,2	7,5	34	16	4,5	3,3
BGI41S50	16,1	23,5	8,1	11,8	41	19	5,7	7,9
BGI48S50	20,9	30,5	10,5	15,3	48	35	6,1	12,5
BGI63S50	39,9	58,2	20,0	29,1	63	39	7,8	26,9
BGI80S50	66,2	96,6	33,1	48,3	80	58	10	65,1
HS29HN50	15,9	23,3	13,5	19,8	29	15	5,4	2,2
HS39HN50	29,6	42,2	25,2	35,9	41	20	7,1	6,1
HS58HN50	65,8	94,5	55,9	80,3	59	27	11,1	18,7
HS79HN50	125,2	177,8	106,4	151,1	80	40	15,1	49,3

\* Abhängig von der Anwendung

**HALTEKRÄFTE UND ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN – piGRIP® B3**

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen-durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
S25T50	11,4	17	5,7	8,5	25	12	13,7	5,2
S25T60	11,7	17,9	5,9	9	25	12	13,5	5,2
S35T50	24	34,5	12	17,2	35	17	19,2	14
S35T60	25	36	12,5	18	35	17	19	14
S50T50	50	71,8	25	35,9	50	30	27,4	40,6
S50T60	52,2	73,6	26,1	36,8	50	30	27,1	40,6
S70T50	101	145,6	50,5	72,8	70	50	38,4	111,3
S70T60	103,5	148	51,8	74	70	50	37,9	111,3
FX28T30	13,5	18,9	6,7	9,5	28	15	14,4	4,9
FX28T50	14,9	21,3	7,4	10,7	28	15	14,3	4,9
FX39T30	26,8	37,3	13,4	18,7	39	20	20,2	13,9
FX39T50	28,9	41	14,5	20,5	39	20	20,1	13,9
FX55T30	54,2	75	27,1	37,5	55	40	28,8	40,5
FX55T50	56,6	81,1	28,3	40,5	55	40	28,7	40,5
FX77T30	107	150,4	53,5	75,2	77	55	40,4	111
FX77T50	112	159	56	79,5	77	55	40,2	111
FLI25F	2,2	3,8	1,1	1,9	25,5	*	15,5	5,26
FLI25S	*	*	*	*	25,5	*	16,7	4,91
FLI35F	5,8	11	2,9	5,5	35,6	*	20,2	14,25
FLI35S	*	*	*	*	35,6	*	23,6	13,47
FLI50F	10	16	5	8	51	*	29	41,8

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen- durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
FLI50S	*	*	*	*	51	*	39,6	41,7
FLI70F	32	60	16	30	71	*	38,4	115,6
FLI70S	*	*	*	*	71	*	49,3	119,6
BGI25S50	5,1	7,4	2,6	3,7	25	11	12,8	5,3
BGI34S50	10,3	15	5,2	7,5	34	30	13,4	7,4
BGI41S50	16,1	23,5	8,1	11,8	41	19	17,7	16,5
BGI48S50	20,9	30,5	10,5	15,3	48	35	18,1	21,1
BGI63S50	39,9	58,2	20	29,1	63	39	25	51,8
BGI80S50	66,2	96,6	33,1	48,3	80	58	34,1	133,4
HS29HN50	15,9	23,3	13,5	19,8	29	15	14	5,3
HS39HN50	29,6	42,2	25,2	35,9	41	20	19,1	14,7
HS58HN50	65,8	94,5	55,9	80,3	59	27	28,3	43,6
HS79HN50	125,2	177,8	106,4	151,1	80	40	39,2	117,6

\* Abhängig von der Anwendung



**HALTEKRÄFTE UND ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN – piGRIP® B6**





Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen-durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
S25T50	11,4	17	5,7	8,5	25	12	25,4	9,6
S25T60	11,7	17,9	5,9	9	25	12	25,2	9,6
S35T50	24	34,5	12	17,2	35	17	35,6	26,6
S35T60	25	36	12,5	18	35	17	35,4	26,6
S50T50	50	71,8	25	35,9	50	30	50,8	77,2
S50T60	52,2	73,6	26,1	36,8	50	30	50,5	77,2
S70T50	101	145,6	50,5	72,8	70	50	71,2	211,6
S70T60	103,5	148	51,8	74	70	50	70,7	211,6
FX28T30	13,5	18,9	6,7	9,5	28	15	26,1	9,3
FX28T50	14,9	21,3	7,4	10,7	28	15	26	9,3
FX39T30	26,8	37,3	13,4	18,7	39	20	36,6	26,5
FX39T50	28,9	41	14,5	20,5	39	20	36,5	26,5
FX55T30	54,2	75	27,1	37,5	55	40	52,2	77,1
FX55T50	56,6	81,1	28,3	40,5	55	40	52,1	77,1
FX77T30	107	150,4	53,5	75,2	77	55	73,2	211,3
FX77T50	112	159	56	79,5	77	55	73	211,3
FLI25F	2,2	3,8	1,1	1,9	25,5	*	27,2	9,66
FLI25S	*	*	*	*	25,5	*	28,4	9,31
FLI35F	5,8	11	2,9	5,5	35,6	*	36,6	26,85
FLI35S	*	*	*	*	35,6	*	40	26,07

Lippe	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		Außen- durchmesser mm	Minimaler Biegeradius bei 60 -kPa mm	Max. Hubbewegung mm	Volumen cm <sup>3</sup>
	40 -kPa	60 -kPa	40 -kPa	60 -kPa				
FLI50F	10	16	5	8	51	*	52,4	78,4
FLI50S	*	*	*	*	51	*	63	78,3
FLI70F	32	60	16	30	71	*	71,2	215,9
FLI70S	*	*	*	*	71	*	82,1	219,9
BGI25S50	5,1	7,4	2,6	3,7	25	11	24,5	9,7
BGI34S50	10,3	15	5,2	7,5	34	30	25,1	11,8
BGI41S50	16,1	23,5	8,1	11,8	41	19	34,1	29,1
BGI48S50	20,9	30,5	10,5	15,3	48	35	34,5	33,7
BGI63S50	39,9	58,2	20	29,1	63	39	48,4	88,4
BGI80S50	66,2	96,6	33,1	48,3	80	58	66,9	233,7
HS29HN50	15,9	23,3	13,5	19,8	29	15	25,7	9,7
HS39HN50	29,6	42,2	25,2	35,9	41	20	35,5	27,3
HS58HN50	65,8	94,5	55,9	80,3	59	27	51,7	80,2
HS79HN50	125,2	177,8	106,4	151,1	80	40	72	217,9



\* Abhängig von der Anwendung


## SAUGNAPF-ABMESSUNGEN, mm



Lippentyp und Größe		Maß A	Maß B			
			F (Flach)	B-1 (1-fach Balg)	B-3 (3-fach Balg)	B-6 (3+3 Balg)
	S25	25	10,9	18,7	29,8	48,7
	S35	35	12,4	23,3	38,8	65,2
	S50	50	14,7	30,3	52,4	90,1
	S70	70	17,8	39,6	70,6	123,4
	FX28	28	11,4	19,2	30,3	49,2
	FX39	38	13,1	24,0	39,5	65,9
	FX55	55	15,7	31,3	53,4	91,1
	FX77	77	19,2	41	72	124,8
	FLI25S	25	17,5	25,3	36,4	55,3
	FLI35S	35	21,5	32,4	47,9	74,3
	FLI50S	50	32,1	47,7	69,8	107,5
	FLI70S	70	34,1	55,9	86,9	139,7
	FLI25F	25	16	23,8	34,9	53,8
	FLI35F	35	17	27,9	43,4	69,8
	FLI50F	50	21,1	36,7	58,8	96,5
	FLI70F	70	23,1	44,9	75,9	128,7






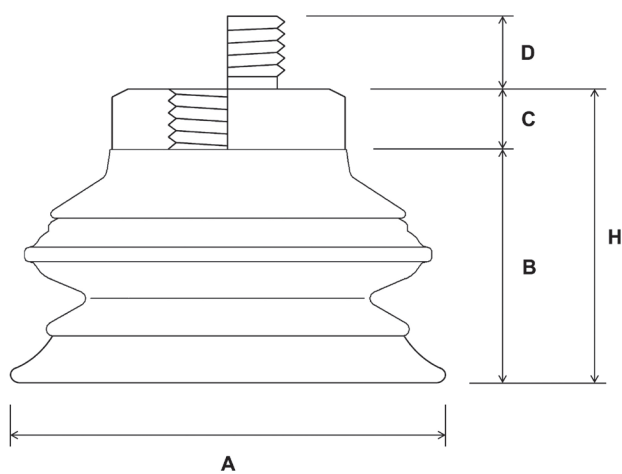


Lippentyp und Größe	Maß A	Maß B				
		F (Flach)	B-1 (1-fach Balg)	B-3 (3-fach Balg)	B-6 (3+3 Balg)	
	BGI25	25	—	22,7	33,8	52,7
	BGI34	34	—	24,8	35,9	54,8
	BGI41	41	—	29,5	45,0	71,4
	BGI48	48	—	30,9	46,4	72,8
	BGI63	63	—	39,9	62,0	99,7
	BGI80	80	—	49,4	80,4	133,2
	HS29	29	13,4	14,2	25,3	44,2
	HS39	39	15,6	19,5	35	61,4
	HS58	58	19,5	27,5	50,2	87,9
	HS79	79	24,3	39,1	70,1	122,9



**EINBAUMASS**

$B + C = H$   
 Bsp.  $18,7 + 5 = 23,7$

## BEFESTIGUNGSGRÖSSE, mm

Typ	Code	Maß C	Maß D	Beschreibung	Empfohlene Befestigung für optimale Leistung*			
					S25 FX28 FLI25 BGI25 BGI34 HS29	S35 FX39 FLI35 BGI41 BGI48 HS39	S50 FX55 FLI50 BGI63 HS58	S70 FX77 FLI70 HS79 BGI80
	G18M	5	6	Befestigung G1/8" Außengewinde	●	●	●	
	G14M	6	9	Befestigung G1/4" Außengewinde	●	●	●	●
	G38M	6	10	Befestigung G3/8" Außengewinde		●	●	●
	G12M	6	10	Befestigung G1/2" Außengewinde			●	●
	GL18M	1,5	6	Befestigung G1/8" niedrige Bauhöhe, Außengewinde	●	●	●	
	GL14M	1,5	9	Befestigung G1/4" niedrige Bauhöhe, Außengewinde	●	●	●	●
	GL38M	1,5	10	Befestigung G3/8" niedrige Bauhöhe, Außengewinde		●	●	●
	NT18M	5	7	Befestigung 1/8" NPT Außengewinde	●	●	●	
	NT14M	6	11	Befestigung 1/4" NPT Außengewinde	●	●	●	●
	NT38M	6	11,5	Befestigung 3/8" NPT Außengewinde		●	●	●
	NT12M	6	15	Befestigung 1/2" NPT Außengewinde			●	●
	NTL18M	1,5	7	Befestigung 1/8" NPT niedrige Bauhöhe, Außengewinde	●	●	●	
	NTL14M	1,5	11	Befestigung 1/4" NPT niedrige Bauhöhe, Außengewinde	●	●	●	●
	NTL38M	1,5	11,5	Befestigung 3/8" NPT niedrige Bauhöhe, Außengewinde		●	●	●

Typ	Code	Maß C	Maß D	Beschreibung	Empfohlene Befestigung für optimale Leistung*			
					S25 FX28 FLI25 BGI25 BGI34 HS29	S35 FX39 FLI35 BGI41 BGI48 HS39	S50 FX55 FLI50 BGI63 HS58	S70 FX77 FLI70 HS79 BGI80
	MM6M	5	6	Befestigung M6 Außengewinde	●	●		
	MMF8M	5	6	Befestigung M8 x 1 Außengewinde	●	●	●	
	MM10M	6	10	Befestigung M10 Außengewinde	●	●	●	
	MM12M	6	10	Befestigung M12 Außengewinde	●	●	●	
	MMF14M	6	12	Befestigung M14 x 1 Außengewinde	●	●	●	●
	MMF16M	6	12	Befestigung M16 x 1,5 Außengewinde		●	●	●
	G14F	10	—	Befestigung G1/4" Innengewinde	●	●	●	
	G38F	13	—	Befestigung G3/8" Innengewinde		●	●	●
	G12F	14	—	Befestigung G1/2" Innengewinde			●	●
	NS18F**	7	—	Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde	●	●	●	
	NS14F	10	—	Befestigung 1/4" NPSF Innengewinde	●	●	●	●
	NS38F	13	—	Befestigung 3/8" NPSF Innengewinde		●	●	●
	NS12F	14	—	Befestigung 1/2" NPSF Innengewinde			●	●
	NS518F**	18	—	Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde	●	●	●	
	NT14F	12	—	Befestigung 1/4" NPT Innengewinde	●	●	●	●
	NT38F	13	—	Befestigung 3/8" NPT Innengewinde		●	●	●

Typ	Code	Maß C	Maß D	Beschreibung	Empfohlene Befestigung für optimale Leistung*			
					S25 FX28 FLI25 BGI25 BGI34 HS29	S35 FX39 FLI35 BGI41 BGI48 HS39	S50 FX55 FLI50 BGI63 HS58	S70 FX77 FLI70 HS79 BGI80
	U12F	12	—	Befestigung 1/2" UNC Innengewinde			●	●
	MM5F	6	—	Befestigung M5 Innengewinde	●	●		
	MM6F	6	—	Befestigung M6 Innengewinde	●	●		
	MM8F	7	—	Befestigung M8 Innengewinde	●	●	●	
	MM10F	7	—	Befestigung M10 Innengewinde	●	●	●	
	MM12F	12	—	Befestigung M12 Innengewinde	●	●	●	
	MMF16F	13	—	Befestigung M16 × 1,5 Innengewinde		●	●	●


\* Keine Strömungsbehinderung oder übermäßiges Volumen, das die Leistung des Vakuumsystems behindert.

\*\* Befestigungen mit Code G18F und G518F werden aufgrund der Gewindegleichheit automatisch zu Code NS18F und NS518F geändert.

Gehen Sie zum Saugnapf-Konfigurator auf [piab.com](https://piab.com) und stellen Sie Ihren Saugnapf zusammen.

### piGRIP® MATERIALDATEN

Bis zu 50 % verbesserte Haltekraft mit piGRIP®. Verwenden Sie einfach weniger oder kleinere Saugnäpfe. Mehr Informationen und Leistungsdaten finden Sie im Saugnapf-Konfigurator unter [piab.com](https://piab.com)

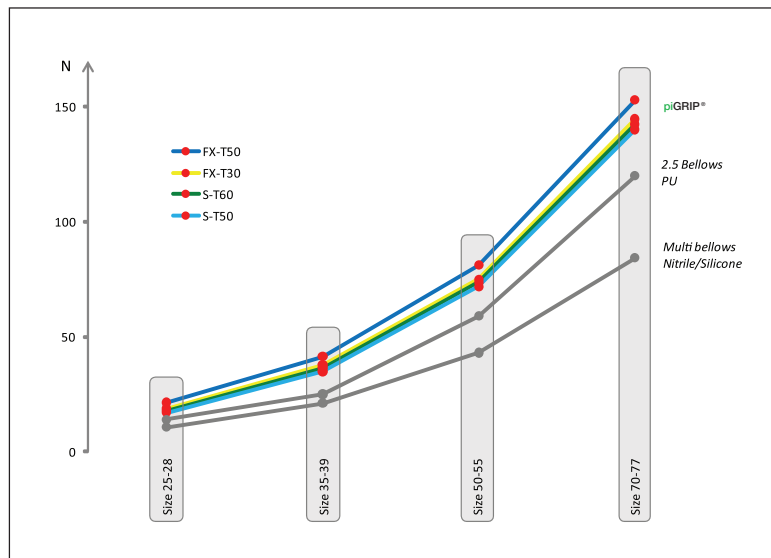




**MATERIALSPEZIFIKATIONEN**

Material	Härtegrad, ° Shore A	Artikel	Farbe	Temp.-Bereich, °C	Spezielle Eigenschaften
TPE	80-87	Stütze S1	Limone/Transparent	-20-60/100*	FDA EU**, Silikon/PWIS-frei, abdruckfrei, ölbeständig
TPE	87	Bälge	Limone/Transparent	-20-60/100*	FDA EU**, Silikon/PWIS-frei, abdruckfrei, ölbeständig
TPE	60	Standardlippe (S) T60	Grün	-20-60/120*	Silikon/PWIS-frei, abdruckfrei, ölbeständig
TPE	50	Standardlippe (S) T50	Blau	-40-60/120*	FDA EU
TPE	50	Flexible Lippe (FX) T50	Blau	-40-60/120*	FDA EU
TPE	30	Flexible Lippe (FX) T30	Gelb	-40-60/100*	FDA EU
EPDM	—	Schaumstofflippe (FLI-S)	Grün/Schwarz	-20-80	Ultraweicher Zellgummi
NR	—	Schaumstofflippe (FLI-F)	Grün/Orange	-20-80	Fester Naturgummi
Silikon	50	Beutellippe (BGI)	Blau	-40-200	FDA EU
HNBR	50	Lippe für heiße Oberflächen (HS)	Blau	-30-120/150*	PWIS-frei, abdruckfrei
PU	60	Halter Schaumstofflippe	Grün	10-50	

\* Max. Temperatur bei kurzzeitigem Kontakt, <10 Sek. und 50 % Unterbrechung, Umgebungstemperatur 15-30 °C, mechanische Eigenschaften beginnen sich zu verschlechtern.

\*\* FDA EU-konforme Ausführung in farblos transparentem Material erhältlich.

## Flache Baureihe (F)

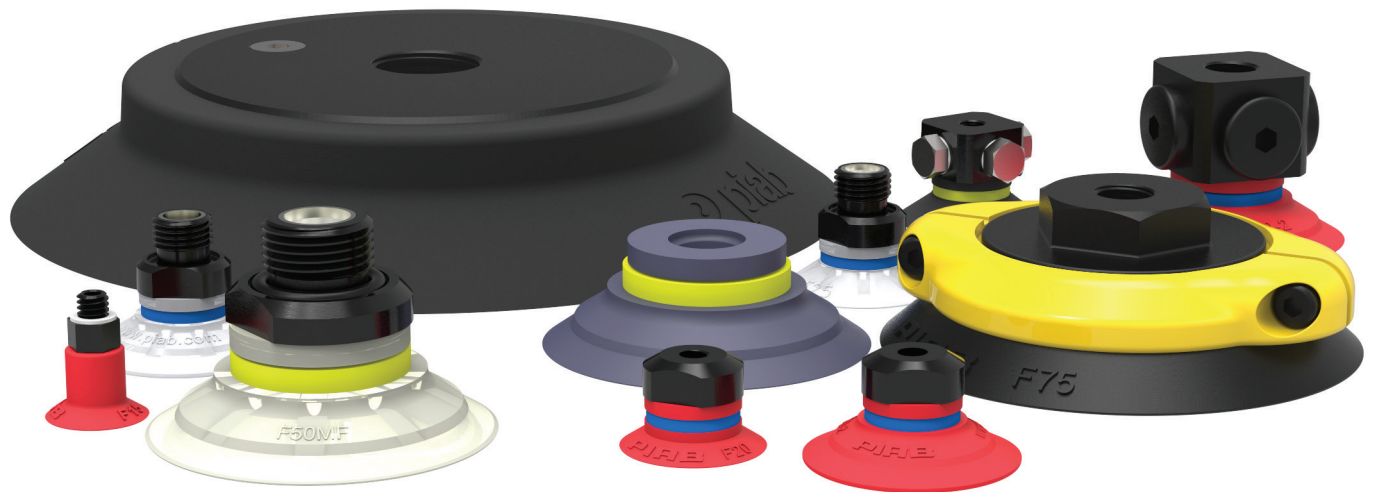

Diese Baureihe enthält viele verschiedene Saugnäpfe für eine Vielzahl unterschiedlicher flacher Oberflächen, z. B. Karton, Glas und Metallbleche. Die Abstützrippen verhindern, dass der Gegenstand in den Saugnapf eingesaugt und dadurch verformt wird. Der Saugnapf ist stabil und lässt nur wenig Bewegung zu. Er ist auch geeignet, wenn die Haltekraft horizontal zur Oberfläche wirkt, denn die Abstützrippen erhöhen die Reibung. Es gibt auch viele Materialien, von abdruckfreien bis Hochtemperatur-Anwendungen und FDA-konformem Material (FDA 21 CFR 177.2600), das die EU-Verordnung EU 1935/2004 erfüllt.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
F15	3,5	8,5	11	3,5	6,5	7,5
F20	6	14,5	19	5	8	8,5
F25	9	19,5	25	8	9	10
F30-2	12	25	31	11	16	20
F40-2	20	40	50	15	25	30
F50-2	36	74	96	24	40	50
F75	80	200	270	60	110	140
F110	140	420	560	140	250	300
F150	300	850	1100	250	600	800
F26 FDA	11	25	31	9	21	26

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
F33 FDA	16	38	49	13,5	32,5	41,5
F75P	70/82*	193/231*	273/330*	44/47*	176/113*	308/169*
F110P	167/191*	432/498*	591/705*	149/297*	441/523*	617/664*
F15MF	4	8	12	4,5	9	14,5
F20MF	3,6	14,5	22	8	14,5	21
F25MF	6,3	24,5	65,5	9	24,5	36,3
F30MF	11	34,5	48	13,6	28	42
F40MF	18	57	83	16	49	57
F50MF	24,5	92	141	31	82	107
XLF150	330/520**	500/770**	780/1130**	281	425	663
XLF200	760/1030**	1130/1510**	1720/2200**	646	961	1462
XLF250	1310/1640**	1950/2460**	2870/3540**	1114	1658	2440
XLF300	2150/2620**	3200/3760**	4630/5450**	1828	2720	3936

\* PU30°/PU60° / PU60°, \*\*Innen-/Außen-Lippe.

#### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
F15	15,7	11	13	1	0,37
F20	22	8	18	1,5	1
F25	27	9	22	1,5	1,1
F30-2	32	10,4	25	2	2
F40-2	42	13	52	2,5	4,8

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
F50-2	53	17,5	55	3	10
F75	77	13	150	3	20
F110	112	20	250	4	70
F150	152	26,4	500	6	160
F26 FDA	26	23,5	25	1,5	1,6
F33 FDA	33	23,5	35	1,5	2,1
F75P	77	13	150	2	19
F110P	115	20	250	4	60
F15MF	16,5	11	17	1	0,37
F20MF	22	8	18	2	1
F25MF	27	9	23	1,5	1,1
F30MF	32	10	44	1,5	2
F40MF	42	13	60	2	4,8
F50MF	53	17,5	95	2	10
XLF150	153	27	500	8	145
XLF200	204	27	800	8	275
XLF250	250	27	1300	8	435
XLF300	304	27	1900	8	666

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material								MSF
F15	Chloropren, CR	●				●		●	●
F15	Silikon, SIL	●	●						
F15	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F20	Chloropren, CR	●				●		●	●
F20	Silikon, SIL	●	●						
F20	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F25	Chloropren, CR	●				●		●	●
F25	Silikon, SIL	●	●						
F25	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F30-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
F30-2	Silikon, SIL	●	●						
F30-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F40-2	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
F40-2	Silikon, SIL	●	●						
F40-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F50-2	HNBR	●					●	●	
F50-2	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
F50-2	Silikon, SIL	●	●						
F50-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						

Saugnapf	Material								MSF
F75	HNBR	●					●	●	
F75	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
F75	<b>Silikon, SIL</b>	●	●						
F75	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F110	HNBR	●					●	●	
F110	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
F110	<b>Silikon, SIL</b>	●	●						
F110	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F150	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
F150	Silikon, SIL	●	●						
F150	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F26 FDA	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F33 FDA	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
F75P	PU30°/PU60°	●		●					
F75P	PU60°	●		●	●	●		●	●
F110P	PU30°/PU60°	●		●					
F110P	PU60°	●		●	●	●		●	●
F15MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	
F20MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	
F25MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	

Saugnapf	Material								MSF
F30MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	
F40MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	
F50MF	Thermoplastisches Polyurethan, TPE-U				●			●	
XLF150	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
XLF200	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
XLF250	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
XLF300	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](https://www.piab.com).

	Trockenes Blech	Beutelöffnung/ dünnes Papier – Zwischenblätter/ Folien	FDA EU-Standard- konform	Handhabung von Glas	Saugnapf für hohe/ niedrige Temp. (Kunststoff)	Abdruckfrei	Kunststoff- Spritzussteile
F15	●		●				
F20	●		●				
F25	●		●				
F30-2	●		●				
F40-2	●		●				
F50-2	●		●	●	●	●	●
F75	●		●	●	●	●	●
F110	●		●	●	●	●	●

	Trockenes Blech	Beutelöffnung/ dünnes Papier – Zwischenblätter/ Folien	FDA EU-Standard- konform	Handhabung von Glas	Saugnapf für hohe/ niedrige Temp. (Kunststoff)	Abdruckfrei	Kunststoff- Spritzgussteile
F150	●		●				
F26 FDA		●	●				
F33 FDA		●	●				
F75P	●					●	
F110P	●					●	
F15MF						●	
F20MF						●	
F25MF						●	
F30MF						●	
F40MF						●	
F50MF						●	
XLF150	●			●		●	
XLF200	●			●		●	
XLF250	●			●		●	
XLF300	●			●		●	

## BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).



**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F15 Chloropren	3150125
Saugnapf F15 Chloropren, M5 Außengewinde	3150014
Saugnapf F15 Silikon	3150125S
Saugnapf F15 Silikon FCM	0200263
Saugnapf F15 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909623
Saugnapf F15 Silikon, M5 Außengewinde	3150014S
Saugnapf F20 Chloropren	0101129
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110950
Saugnapf F20 Chloropren, M5 Innengewinde	0101259
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101260
Saugnapf F20 Chloropren, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101261
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde	0101262
Saugnapf F20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde	0101263
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101264
Saugnapf F20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101265
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101266
Saugnapf F20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101268
Saugnapf F20 Silikon	0101130
Saugnapf F20 Silikon, 1/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101278
Saugnapf F20 Silikon, M5 Innengewinde	0101270
Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101271

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F20 Silikon, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101272
Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde	0101273
Saugnapf F20 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101274
Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101275
Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101277
Saugnapf F20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110334
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan	0101139
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101281
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101282
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101283
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0101284
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde	0101285
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101286
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101288
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil	0101290
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101291
Saugnapf F25 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0109842
Saugnapf F25 Silikon FCM	0200439
Saugnapf F25 Silikon, M5 Innengewinde	0101303
Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101304
Saugnapf F25 Silikon, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101305

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde	0101306
Saugnapf F25 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101307
Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101308
Saugnapf F25 Silikon, 1/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101311
Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101312
Saugnapf F25 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110335
Saugnapf F25 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909625
Saugnapf F25 Silikon FCM, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	9909667
Saugnapf F25 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909711
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan	0101140
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101314
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101320
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101315
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101321
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101319
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde	0101318
Saugnapf F75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108184
Saugnapf F75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108186
Saugnapf F75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0108187
Saugnapf F75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0108185
Saugnapf F75 Nitril-PVC	3150131P

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101875
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101879
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101876
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Kegelventil	0101877
Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101874
Saugnapf F75 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101873
Saugnapf F75 Silikon	3150131S
Saugnapf F75 Silikon FCM	0200264
Saugnapf F75 Silikon FCM, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0200497
Saugnapf F75 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101866
Saugnapf F75 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101868
Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101872
Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101869
Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Kegelventil	0101870
Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101867
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60	0104724
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106349
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108800
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106351
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz	0106829
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0106352

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129928
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0106350
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106830
Saugnapf F75P Polyurethan 60	0111584
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111585
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108801
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111587
Saugnapf F75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107320
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0111588
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129929
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0111586
Saugnapf F75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107321
Saugnapf F110 HNBR	3150132T
Saugnapf F110 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108189
Saugnapf F110 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0108190
Saugnapf F110 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0108188
Saugnapf F110 Nitril-PVC	3150132P
Saugnapf F110 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101916
Saugnapf F110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101921
Saugnapf F110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101917
Saugnapf F110 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101915

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F110 Silikon	3150132S
Saugnapf F110 Silikon FCM	0200302
Saugnapf F110 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0200504
Saugnapf F110 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101909
Saugnapf F110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101914
Saugnapf F110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101910
Saugnapf F110 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101908
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60	0104725
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108802
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106354
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz	0106796
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129927
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0106355
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0106353
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb	0106798
Saugnapf F110P Polyurethan 60	0111593
Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108803
Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111596
Saugnapf F110P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107322
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129930
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0111597

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0111595
Saugnapf F110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb	0107323
Saugnapf F150 Nitril-PVC	3150133P
Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101941
Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101938
Saugnapf F150 Nitril-PVC, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0101939
Saugnapf F150 Silikon	3150133S
Saugnapf F150 Silikon FCM	0200265
Saugnapf F150 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0200507
Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil	0101937
Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101934
Saugnapf F150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0101935
Saugnapf F26 Silikon FCM	0201216
Saugnapf F26 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde	9914238
Saugnapf F26 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde	9914251
Saugnapf F33 Silikon FCM	0200328
Saugnapf F33 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde	9914237
Saugnapf F33 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde	9914252
Saugnapf F30-2 Chloropren	0101133
Saugnapf F30-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde	0101329
Saugnapf F30-2 Chloropren, für Befestigung mit Kegelventil	3150239

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101326
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101332
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0109846
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil	3250039
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101334
Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101330
Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde	0101325
Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101331
Saugnapf F30-2 Silikon	0101134
Saugnapf F30-2 Silikon FCM	0200418
Saugnapf F30-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909626
Saugnapf F30-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909627
Saugnapf F30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101345
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101342
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101348
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil	3250039S
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101350
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101346
Saugnapf F30-2 Silikon, M5 Innengewinde	0101341
Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110344
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC	0101135



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde	0101566
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0109847
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	3150050P
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101573
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101572
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101571
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101567
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101574
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101569
Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101576
Saugnapf F40-2 Silikon	0101136
Saugnapf F40-2 Silikon FCM	0200437
Saugnapf F40-2 Silikon FCM, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	9909669
Saugnapf F40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909629
Saugnapf F40-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909628
Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110345
Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	3150050S
Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101553
Saugnapf F40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101552
Saugnapf F40-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101548
Saugnapf F40-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101550

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101554
Saugnapf F50-2 HNBR	0108166
Saugnapf F50-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde	0108181
Saugnapf F50-2 HNBR, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0108182
Saugnapf F50-2 HNBR, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108183
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC	0101137
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA	0110952
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	3150051P
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101773
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101772
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101771
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101778
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, für Befestigung mit Kegelventil	3150241P
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101767
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	9909458
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101769
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101776
Saugnapf F50-2 Silikon	0101138
Saugnapf F50-2 Silikon FCM	0200438
Saugnapf F50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909631
Saugnapf F50-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909630

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110346
Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	3150051S
Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101754
Saugnapf F50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101753
Saugnapf F50-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101752
Saugnapf F50-2 Silikon, für Befestigung mit Kegelventil	3150241S
Saugnapf F50-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101748
Saugnapf F50-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101750
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60	0104724
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106349
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108800
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106351
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz	0106829
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0106352
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129928
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0106350
Saugnapf F75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106830
Saugnapf F75P Polyurethan 60	0111584
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111585
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108801
Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111587

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107320
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0111588
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129929
Saugnapf F75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0111586
Saugnapf F75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107321
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60	0104725
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108802
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106354
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz	0106796
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129927
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0106355
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0106353
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb	0106798
Saugnapf F110P Polyurethan 60	0111593
Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108803
Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111596
Saugnapf F110P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107322
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil	0129930
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0111597
Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0111595
Saugnapf F110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb	0107323

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F15MF Thermoelastisches Polyurethan	3150269
Saugnapf F15MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Außengewinde	3250074
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan	0101139
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101281
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101282
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101283
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0101284
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde	0101285
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101286
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101288
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil	0101290
Saugnapf F20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101291
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan	0101140
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101314
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101320
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101315
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101321
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101319
Saugnapf F25MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde	0101318
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan	0101141
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde	0101361

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101367
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101358
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101364
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101362
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101357
Saugnapf F30MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101363
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan	0101142
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan	0101142
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101592
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101590
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filterieb	0101586
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101593
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101588
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101595
Saugnapf F40MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde	0101591
Saugnapf F50MF Thermoelastisches Polyurethan	0101143
Saugnapf F50MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101786
Saugnapf F50MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101793
Saugnapf F50MF Thermoplastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101788
Saugnapf F50MF Thermoplastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101791
XLF150 Flachsauger extra groß, G1/2" Innengewinde	0127131

Beschreibung	Art.-Nr.
XL200 Flachsauger extra groß, G1/2" Innengewinde	0127132
XL250 Flachsauger extra groß, G1/2" Innengewinde	0127133
XL300 Flachsauger extra groß, G1/2" Innengewinde	0127134

## Flach-konkave Baureihe (FC)



Die flach-konkaven „Friction cups“ und die Saugnäpfe aus dem Material DURAFLEX® wurden speziell für flache, gebogene Oberflächen entwickelt und um die strengen Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Eine typische Anwendung ist das Beschicken einer Presse mit Blechen. Das FCF-P-Design ist für leicht gewölbte und flache Oberflächen ausgelegt, z. B. bei der Handhabung von Blechen in Pressenlinien. Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
FC20P	4,5	12	16	4,5	9	12
FC25P	8	20	27	9	12	18
FC35P	11/11*	36/34*	51/49*	27/27*	51/41*	62/51*
FC50P	28/28**	77/77**	103/104**	49/52**	82/93**	100/111**
FC75P	73/73**	157/168**	215/225**	107/93**	200/225**	230/255**
FC100P	137/152**	284/328**	377/446**	176/112**	318/264**	420/382**
FC150P	274/284**	647/716**	922/932**	343/215**	765/568**	902/863**
FCF25P	—	19/19***	28/29***	—	7/5***	10/7,2***
FCF35P	—	42/34***	58/50***	—	30/26***	42/32***
FCF50P	—	78/72***	106/101***	—	77/52***	105/70***



	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
FCF75P	—	171/163***	236/228***	—	166/104***	211/139***
FCF100P	—	347/236***	490/298***	—	337/139***	484/205***
FCF125P	—	475/405***	650/442***	—	445/194***	602/236***

\* PU50°/PU60°, \*\* PU40°/PU60°, \*\*\* Trockenes Blech/Öliges Blech.






#### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
FC20P	21,8	9,4	25	1,9	1
FC25P	28,5	11	45	4	3
FC35P	35	15	32	5,5	5
FC50P	50	33,5	53	5	10
FC75P	75	24	78	6,5	30
FC100P	100	27	110	10,2	80
FC150P	150	40,5	165	14,2	250
FCF25P	25	28	27	—	5,5
FCF35P	35	29-47,8*	40	2	5
FCF50P	50	31-49,9*	50	3	10
FCF75P	75	31-41*	100	4	30
FCF100P	100	36-45*	150	6	70
FCF125P	126	42-51,2*	150	8	100

\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen.

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material						MSF
FC20P	PU50°	●	●	●	●	●	●
FC25P	PU50°	●	●	●	●	●	●
FC35P	PU50°	●	●	●	●	●	●
FC50P	PU40°	●	●	●	●	●	●
FC50P	PU60°	●	●	●	●	●	●
FC75P	PU40°	●	●	●	●	●	●
FC75P	PU60°	●	●	●	●	●	●
FC100P	PU40°	●	●	●	●	●	●
FC100P	PU60°	●	●	●	●	●	●
FC150P	PU40°	●	●	●	●	●	●
FC150P	PU60°	●	●	●	●	●	●
FCF25P	PU55°/PU60°		●				●
FCF35P	PU55°/PU60°		●				●
FCF50P	PU55°/PU60°		●				●
FCF75P	PU55°/PU60°		●				●
FCF100P	PU55°/PU60°		●				●
FCF125P	PU55°/PU60°		●				●

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Öliges Blech	Trockenes Blech	Abdruckfrei
FC20P		●	●
FC25P		●	●
FC35P		●	●
FC50P		●	●
FC75P		●	●
FC100P		●	●
FC150P		●	●
FCF25P	●		
FCF35P	●		
FCF50P	●		
FCF75P	●		
FCF100P	●		
FCF125P	●		

**BEFESTIGUNGEN**

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FC20P Polyurethan 50	0106016
Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0106718
Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106722
Saugnapf FC20P Polyurethan 50, M5 Innengewinde	0106717

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FC25P Polyurethan 50	0104803
Saugnapf FC25P Polyurethan 50, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0106720
Saugnapf FC25P Polyurethan 50, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106721
Saugnapf FC25P Polyurethan 50, M5 Innengewinde	0106719
Saugnapf FC35P Polyurethan 50	0103290
Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0103709
Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103705
Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0103711
Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0103713
Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0103719
Saugnapf FC35P Polyurethan 60	0103291
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103706
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0103728
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0103712
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0103720
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0103722
Saugnapf FC50P Polyurethan 40, G3/8" Außengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde	0103289
Saugnapf FC50P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde	0103293
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0108796
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, für Gewindeeinsatz	0106948
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, G3/8" Außengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde	0103294

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" mit Filtersieb	0106959
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108797
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107302
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde	0103296
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" mit Filtersieb	0107303
Saugnapf FC100P Polyurethan 40	0103297
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103731
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0108798
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103737
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, für Gewindeeinsatz	0106835
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0103740
Saugnapf FC100P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106836
Saugnapf FC100P Polyurethan 60	0103299
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103733
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103734
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108799
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103739
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107304
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0103742
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0103736
Saugnapf FC100P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107305

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FC150P Polyurethan 40	0101946
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103749
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0103755
Saugnapf FC150P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0103743
Saugnapf FC150P Polyurethan 60	0103301
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0103751
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0103757
Saugnapf FC150P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0103745
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0206916
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206919
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0206909
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206895
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde	0201827
Saugnapf FCF25P Polyurethan 55/60, T-Nut	0206926
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122282
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206921
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118981
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206893
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200652
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0119913
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121431

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FCF35P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206927
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122283
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206936
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118986
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206606
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200685
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118985
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121432
Saugnapf FCF50P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206929
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122284
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206937
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118429
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200687
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, Kunststoffgewinde	0124718
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118423
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121433
Saugnapf FCF75P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206930
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118430
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122285
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206938
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118432

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200690
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121385
Saugnapf FCF100P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206931
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122286
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206939
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118437
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200693
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, Kunststoffgewinde	0124787
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118435
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121435
Saugnapf FCF125P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206932



## Balg-Baureihe (B)



Die Balg-Baureihe eignet sich für Niveauunterschiede und leicht unebene bis gewölbte Oberflächen. Mehrere kurze Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden und unterschiedlichen Formen bewältigen. Die Bälge führen auch zu einer leichten Hubbewegung, um dünne Teile zu separieren. Diese Baureihe ist unter anderem in FDA-konformem Material oder dem haltbaren DURAFLEX® abdruckfrei oder sogar für ölige Flächen erhältlich.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
B5	0,3	0,8	1	—	—	—
B8	0,8	1,6	2,5	—	—	—
B10-2	1,5	3,4	4,9	—	—	—
B15-2	2,9	5,9	8,9	—	—	—
B20	5,9	9,8	14	—	—	—
B30	12	22	27	—	—	—
B30-2	12	22	27	—	—	—
B40	22	39	49	—	—	—
B50	33	65	82	—	—	—
B50-2	33	65	82	—	—	—

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
B75	74	167	226	—	—	—
B75-2	74	167	226	—	—	—
B110	137	343	461	—	—	—
B110-2	137	343	461	—	—	—
B150	294	686	883	—	—	—
B75P	61/83*	149/196*	202/255*	44/121*	96/229*	114/298*
B10XP	3,1/2,6*	4,6/3,8*	4,5/5,5*	1/1*	2,5/2*	4/4*
B15XP	6/5*	10/9*	12/121*	2,5/2,5*	5/5*	9/8*
B20XP	8,7/7,8*	19,7/15*	23/20*	7/3,5*	11/7*	15/10*
B25XP	12/9,7*	27/19*	30/22*	10/8*	13/12*	18/15*
B35XP	19/17*	48/39*	66/50*	17/15*	33/30*	50/40*
B52XP	42,5/36*	109/84*	150/102*	39/30*	70/60*	90/85*
B75XP	86/75*	222/176*	307/228*	80/60*	200/150*	230/180*
B110XP	200/190*	440/380*	500/470*	190/170*	380/350*	460/430*
B15MF	4	8	12	4,5	7	10
B20MF	4,5	15,5	21	6,3	11	19
B30MF	12	40	54,5	14,5	32	41
B40MF	18	57	72	13,6	40	47
B50MF	30	93	136	23	63	97
BF80P	73/98**	157/225**	196/294**	54/68**	88/127**	117/166**

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
BF110P	128/161*	229/334*	225/293*	106/123*	210/231*	246/305*
BFF30P	—	24/23***	27/30***	—	11/5,5***	13,5/7,8***
BFF40P	—	43/45***	56/60***	—	60/35***	81/45***
BFF60P	—	77/82***	112/106***	—	90/76***	122/93***
BFF80P	—	176/174***	236/207***	—	201/110***	240/160***
BFF110P	—	279/284***	377/345***	—	298/235***	346/253***
BFF80TP	—	176/174	236/207	—	201/110	240/160
BFF110TP	—	279/284	377/345	—	298/235	346/253
BFFT50P	—	104/105	145/146	—	61/122	85/155
BFFT70P	—	172/165	220/211	—	176/110	245/148
BFFT90P	—	184/184	228/230	—	273/171	364/232

\* PU30°/PU60° / PU60°, \*\* PU30°/PU50° / PU60°, \*\*\* Trockenes Blech/Öliges Blech.

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
B5	5,6	9,2	1,5	1,5	0,05
B8	8,8	11,9	1,9	3,5	0,15
B10-2	11	16,4	4	4,5	0,48
B15-2	15,7	19,8	5	6,5	1,1
B20	22	19	10	10	2,7
B30	34	26	15	15	10
B30-2	34	26,2	15	15	10








	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
B40	43	28	20	12	15
B50	53	35,3	30	19	32
B50-2	53	35,4	30	19	32
B75	78	37,3	40	24	110
B75-2	78	37	40	24	110
B110	115	54,3	60	35	310
B110-2	115	54,3	60	35	310
B150	155	71,3	75	45	650
B75P	79	37,3	90	20	110
B10XP	11	13,9	4/6**	3	0,19
B15XP	16	14,8	5,5/10**	3,4	0,4
B20XP	21	10,4	5,5/9**	4,6	1,04
B25XP	26	13,5	11/9**	5,5	1,63
B35XP	37	18,6	17,5/16**	9,5	4,4
B52XP	53	27	29/25**	11,2	13,3
B75XP	77,5	34,3	60/50**	16	42,8
B110XP	113,7	48,5	90/80**	23,4	123
B15MF	16	19,5	11	2	1,1
B20MF	23	19	11	8	3,7
B30MF	34	26	16,5	12	10
B40MF	43	28	22	11	15

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
B50MF	57	35	26	13	32
BF80P	84	44	50	15	40
BF110P	115	53	55/70*	24	110
BFF30P	30	30	15	5	5
BFF40P	45	32-51,5***	23	7	10
BFF60P	61	36-55,3***	35	10	20
BFF80P	85	46-55,8***	50	14	50
BFF110P	115	53-72,5***	95	21	110
BFF80TP	85,3	38,5-56***	50	14	—
BFF110TP	115	53-72,5***	95	21	—
BFFT50P	53	29,2-46,7***	85	11	14,8
BFFT70P	73	31,7-44,7***	95	14	36,4
BFFT90P	93	41-60,5	130	21	83,6

\* PU30° / PU30°/PU60°, \*\* PU30°/PU60° / PU60°, \*\*\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen.








## VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.








Saugnapf	Material								MSF
B5	Chloropren, CR	●				●		●	●
B5	Leitfähiges Silikon, CSIL				●				
B5	HNBR	●					●	●	
B5	Halbleitendes EPDM				●				
B5	Silikon, SIL	●	●						

Saugnapf	Material								MSF
B5	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B8	Chloropren, CR	●				●		●	●
B8	Leitfähiges Silikon, CSIL				●				
B8	HNBR	●					●	●	
B8	Silikon, SIL	●	●						
B8	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B10-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
B10-2	HNBR	●					●	●	
B10-2	Silikon, SIL	●	●						
B10-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B15-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
B15-2	HNBR	●					●	●	
B15-2	Silikon, SIL	●	●						
B15-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B20	HNBR	●					●	●	
B20	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B30-2	HNBR	●					●	●	
B30-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B40	HNBR	●					●	●	
B40	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						

Saugnapf	Material								MSF
B50	HNBR	●					●	●	
B50	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B50-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B75	HNBR	●					●	●	
B75	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
B75	Silikon, SIL	●	●						
B75	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B75-2	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
B75-2	Silikon, SIL	●	●						
B75-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B110	HNBR	●					●	●	
B110	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
B110	Silikon, SIL	●	●						
B110	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B110-2	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
B110-2	Silikon, SIL	●	●						
B110-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B150	Nitril-PVC, NPV	●				●		●	●
B150	Silikon, SIL	●	●						
B150	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						

Saugnapf	Material								MSF
B75P	PU30°/PU60°	●		●					
B75P	PU60°	●		●	●	●		●	●
B10XP	PU30°/PU60°	●		●					
B10XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B15XP	PU30°/PU60°	●		●					
B15XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B20XP	PU30°/PU60°	●		●					
B20XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B25XP	PU30°/PU60°	●		●					
B25XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B35XP	PU30°/PU60°	●		●					
B35XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B52XP	PU30°/PU60°	●		●					
B52XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B75XP	PU30°/PU60°	●		●					
B75XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B110XP	PU30°/PU60°	●		●					
B110XP	PU60°	●		●	●	●		●	●
B15MF	TPE-U				●			●	
B20MF	TPE-U				●			●	



Saugnapf	Material								MSF
B30MF	TPE-U				●			●	
B40MF	TPE-U				●			●	
B50MF	TPE-U				●			●	
BF80P	PU30°/PU50°	●		●	●	●		●	●
BF80P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BF110P	PU30°/PU60°	●		●	●	●		●	●
BF110P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BFF30P	PU55°/PU56°			●					●
BFF40P	PU55°/PU56°			●					●
BFF60P	PU55°/PU56°			●					●
BFF80P	PU55°/PU56°			●					●
BFF110P	PU55°/PU56°			●					●
BFF80TP	PU55°/60°/30°			●					●
BFF110TP	PU55°/60°/30°			●					●
BFFT50P	PU60°/60°/30°			●					●
BFFT70P	PU60°/60°/30°			●					●
BFFT90P	PU60°/60°/30°			●					●

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Öliges Blech	Trockenes Blech	Wellpappe / Karton	FDA EU-Standard-konform	Handhabung von Glas	Elektronisch / Halbleiter	Saugnapf für hohe/niedrige Temp. (Kunststoff)	Abdruckfrei	Kunststoff-Spritzussteile
B5		●		●	●	●	●	●	●
B8		●		●	●	●	●	●	●
B20		●		●	●		●	●	●
B30		●							●
B40		●		●	●		●	●	●
B50		●		●	●		●	●	●
B75		●		●	●		●	●	●
B110		●		●				●	
B150		●		●					●
B10-2		●		●	●		●	●	●
B15-2		●		●	●		●	●	●
B30-2		●		●	●		●	●	●
B50-2		●		●					●
B75-2		●		●					●
B110-2		●		●					●
B10XP		●	●		●				●
B15XP		●	●		●				●
B20XP		●	●		●				●

	Öliges Blech	Trockenes Blech	Wellpappe / Karton	FDA EU-Standard-konform	Handhabung von Glas	Elektronisch / Halbleiter	Saugnapf für hohe/niedrige Temp. (Kunststoff)	Abdruckfrei	Kunststoff-Spritzgussteile
B25XP		●	●		●				●
B35XP		●	●		●				●
B52XP		●	●		●				●
B75XP		●	●		●				●
B110XP		●	●		●				●
B75P		●						●	●
B15MF								●	
B20MF								●	
B30MF								●	
B40MF								●	
B50MF								●	
BF80P		●			●			●	
BF110P		●			●			●	
BFF30P	●								
BFF40P	●								
BFF60P	●								
BFF80P	●								
BFF110P	●								

	Öliges Blech	Trockenes Blech	Wellpappe / Karton	FDA EU-Standard-konform	Handhabung von Glas	Elektronisch / Halbleiter	Saugnapf für hohe/niedrige Temp. (Kunststoff)	Abdruckfrei	Kunststoff-Spritzgussteile
BFF80TP	●	●						●	
BFF110TP	●	●						●	
BFFT50P	●	●						●	
BFFT70P	●	●						●	
BFFT90P	●	●						●	

### BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B5 Chloropren	3150286
Saugnapf B5 Chloropren, M5 Außengewinde	3250082
Saugnapf B5 Leitfähiges Silikon	3150286SC
Saugnapf B5 Leitfähiges Silikon, M5 Außengewinde	3250082SC
Saugnapf B5 HNBR	0200893
Saugnapf B5 HNBR, M5 Außengewinde	9912093
Saugnapf B5 Halbleitendes EPDM	0129949
Saugnapf B5 Halbleitendes EPDM, M5 Außengewinde	9912097
Saugnapf B5 Silikon	3150286S
Saugnapf B5 Silikon FCM	0200277
Saugnapf B5 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909604

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B5 Silikon, M5 Außengewinde	3250082S
Saugnapf B8 Chloropren	3150287
Saugnapf B8 Chloropren, M5 Außengewinde	3250083
Saugnapf B8 Leitfähiges Silikon	3150287SC
Saugnapf B8 Leitfähiges Silikon, M5 Außengewinde	3250083SC
Saugnapf B8 HNBR	0200894
Saugnapf B8 HNBR, M5 Außengewinde	9912094
Saugnapf B8 Silikon	3150287S
Saugnapf B8 Silikon FCM	0200278
Saugnapf B8 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909605
Saugnapf B8 Silikon, M5 Außengewinde	3250083S
Saugnapf B20 Chloropren	0101101
Saugnapf B20 Chloropren, 1/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101162
Saugnapf B20 Chloropren, 5×M5 Innengewinde	0101164
Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101161
Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101167
Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110949
Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101169
Saugnapf B20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101165
Saugnapf B20 Chloropren, M5 Innengewinde	0101160
Saugnapf B20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101166

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B20 HNBR	0128712
Saugnapf B20 HNBR, 5×M5 Innengewinde	9906887
Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9906877
Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	9906878
Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9906881
Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9906880
Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde	9906875
Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9906876
Saugnapf B20 Silikon	0101102
Saugnapf B20 Silikon FCM	0200405
Saugnapf B20 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909608
Saugnapf B20 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909700
Saugnapf B20 Silikon, 5×M5 Innengewinde	0101175
Saugnapf B20 Silikon, 5×M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101181
Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101172
Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101178
Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110336
Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101180
Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101176
Saugnapf B20 Silikon, M5 Innengewinde	0101171
Saugnapf B20 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101177

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B40 Chloropren	0101105
Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0109843
Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101463
Saugnapf B40 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101462
Saugnapf B40 Chloropren, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101461
Saugnapf B40 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101457
Saugnapf B40 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101464
Saugnapf B40 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101459
Saugnapf B40 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101466
Saugnapf B40 HNBR	0108081
Saugnapf B40 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108082
Saugnapf B40 HNBR, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0108169
Saugnapf B40 HNBR, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108170
Saugnapf B40 Silikon	0101106
Saugnapf B40 Silikon FCM	0200408
Saugnapf B40 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909613
Saugnapf B40 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909611
Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110337
Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101476
Saugnapf B40 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101475
Saugnapf B40 Silikon, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101474

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B40 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101470
Saugnapf B40 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101477
Saugnapf B40 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101472
Saugnapf B50 HNBR	0108165
Saugnapf B50 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108171
Saugnapf B50 HNBR, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0108172
Saugnapf B50 HNBR, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108173
Saugnapf B50 Nitril-PVC	0101107
Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA	0111063
Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101650
Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101649
Saugnapf B50 Nitril-PVC, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101648
Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101644
Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101651
Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101646
Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101653
Saugnapf B50 Silikon	0101108
Saugnapf B50 Silikon FCM	0200409
Saugnapf B50 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909709
Saugnapf B50 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909614
Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101637



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101636
Saugnapf B50 Silikon, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101635
Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101631
Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101638
Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101633
Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101640
Saugnapf B75 HNBR	3150107T
Saugnapf B75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108174
Saugnapf B75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108176
Saugnapf B75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0108177
Saugnapf B75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0108175
Saugnapf B75 Nitril-PVC	3150107P
Saugnapf B75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101856
Saugnapf B75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101857
Saugnapf B75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101855
Saugnapf B75 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101854
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60	0104723
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106345
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108790
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106347
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, für Gewindeinsatz	0106832

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0106348
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0106346
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106833
Saugnapf B75P Polyurethan 60	0111594
Saugnapf B75P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111600
Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108791
Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0111602
Saugnapf B75P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0107318
Saugnapf B75P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0111603
Saugnapf B75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0111601
Saugnapf B75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107319
Saugnapf B75 Silikon	3150107S
Saugnapf B75 Silikon FCM	0200245
Saugnapf B75 Silikon FCM, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0200546
Saugnapf B75 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101850
Saugnapf B75 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101852
Saugnapf B75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101853
Saugnapf B75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101851
Saugnapf B110 HNBR	3150108T
Saugnapf B110 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108179
Saugnapf B110 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0108180

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B110 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0108178
Saugnapf B110 Nitril-PVC	3150035P
Saugnapf B110 Nitril-PVC	3150108P
Saugnapf B110 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101891
Saugnapf B110 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101892
Saugnapf B110 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101890
Saugnapf B110 Silikon	3150035S
Saugnapf B110 Silikon	3150108S
Saugnapf B110 Silikon FCM	0200246
Saugnapf B110 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0200551
Saugnapf B110 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101885
Saugnapf B110 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101886
Saugnapf B110 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101884
Saugnapf B150 Nitril-PVC	3150036P
Saugnapf B150 Nitril-PVC	3150109P
Saugnapf B150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101931
Saugnapf B150 Nitril-PVC, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0101932
Saugnapf B150 Silikon	3150036S
Saugnapf B150 Silikon	3150109S
Saugnapf B150 Silikon FCM	0200247
Saugnapf B150 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0200552

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101928
Saugnapf B150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0101929
Saugnapf B10-2 Chloropren	3150101
Saugnapf B10-2 Chloropren, M5 Außengewinde	3150023
Saugnapf B10-2 HNBR	0128692
Saugnapf B10-2 HNBR, M5 Außengewinde	9906865
Saugnapf B10-2 Silikon	3150101S
Saugnapf B10-2 Silikon FCM	0200241
Saugnapf B10-2 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909606
Saugnapf B10-2 Silikon, M5 Außengewinde	3150023S
Saugnapf B15-2 Chloropren	3150230
Saugnapf B15-2 Chloropren, M5 Außengewinde	3250037
Saugnapf B15-2 HNBR	0128693
Saugnapf B15-2 HNBR, M5 Außengewinde	9906866
Saugnapf B15-2 Silikon	3150230S
Saugnapf B15-2 Silikon FCM	0200271
Saugnapf B15-2 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909607
Saugnapf B15-2 Silikon, M5 Außengewinde	3250037S
Saugnapf B30-2 Chloropren	0101103
Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0109845
Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101424

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101423
Saugnapf B30-2 Chloropren, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101422
Saugnapf B30-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101418
Saugnapf B30-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101425
Saugnapf B30-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101427
Saugnapf B30-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101420
Saugnapf B30-2 HNBR	0108077
Saugnapf B30-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0108078
Saugnapf B30-2 HNBR, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0108167
Saugnapf B30-2 HNBR, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108168
Saugnapf B30-2 Silikon	0101104
Saugnapf B30-2 Silikon FCM	0200407
Saugnapf B30-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909610
Saugnapf B30-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909609
Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110343
Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101437
Saugnapf B30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101436
Saugnapf B30-2 Silikon, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101435
Saugnapf B30-2 Silikon, 5×1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101442
Saugnapf B30-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101431
Saugnapf B30-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101438

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B30-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101433
Saugnapf B30-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101440
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter	0101109
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, PA	0110957
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101676
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101675
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101674
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil und Filtersieb	0101677
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101670
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101672
Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filter	0200484
Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909619
Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909618
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter	0101110
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, PA	0110347
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101663
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101662
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, 5×1/8" NPSF Innengewinde	0101661
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101657
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101659
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filter	0101942

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101864
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filter, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101865
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filter, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101863
Saugnapf B75-2 Nitril-PVC mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101862
Saugnapf B75-2 Silikon FCM mit Filter	0200485
Saugnapf B75-2 Silikon FCM mit Filter, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0200531
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filter	0101943
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101858
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101860
Saugnapf B75-2 Silikon mit Filter, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101859
Saugnapf B75-2 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101861
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filter	0101944
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101903
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filter, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101904
Saugnapf B110-2 Nitril-PVC mit Filter, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101902
Saugnapf B110-2 Silikon FCM mit Filter	0200486
Saugnapf B110-2 Silikon FCM mit Filter, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0200536
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filter	0101945
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101897
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filter, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb	0101898
Saugnapf B110-2 Silikon mit Filter, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0101896

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B10XP Polyurethan 30/60	0204978
Saugnapf B10XP Polyurethan 30/60, M5 Außengewinde	0204977
Saugnapf B10XP Polyurethan 60	0205169
Saugnapf B10XP Polyurethan 60, M5 Außengewinde	0205168
Saugnapf B15XP Polyurethan 30/60	0204992
Saugnapf B15XP Polyurethan 30/60, M5 Außengewinde	0204991
Saugnapf B15XP Polyurethan 60	0205172
Saugnapf B15XP Polyurethan 60, M5 Außengewinde	0205171
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60	0204994
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205047
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde	0205049
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0205048
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0205046
Saugnapf B20XP Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde	0204993
Saugnapf B20XP Polyurethan 60	0205176
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, 1/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205180
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde	0205183
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0205181
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0205179
Saugnapf B20XP Polyurethan 60, M5 Innengewinde	0205175
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60	0204998



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205095
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0205097
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0205096
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0205050
Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde	0204997
Saugnapf B25XP Polyurethan 60	0205185
Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 1/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205188
Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 5×M5 Innengewinde	0205189
Saugnapf B25XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0205190
Saugnapf B25XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0205187
Saugnapf B25XP Polyurethan 60, M5 Innengewinde	0205184
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60	0205002
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60, 1/4" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205106
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205098
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60, 3/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205108
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205100
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205107
Saugnapf B35XP Polyurethan 30/60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0205105
Saugnapf B35XP Polyurethan 60	0205192
Saugnapf B35XP Polyurethan 60, 1/4" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205196
Saugnapf B35XP Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205191

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B35XP Polyurethan 60, 3/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205198
Saugnapf B35XP Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0205195
Saugnapf B35XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205194
Saugnapf B35XP Polyurethan 60 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205197
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60	0205007
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 1/4" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205131
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205110
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 3/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205133
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0205134
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0205130
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205129
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205132
Saugnapf B52XP Polyurethan 60	0205200
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 1/4" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205204
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205199
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 3/8" NPT Außengewinde mit Filtersieb	0205206
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0205207
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0205203
Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205202
Saugnapf B52XP Polyurethan 60 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0205205
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	0205010

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G1/4" Außengewinde	0205161
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G1/8" Außengewinde	0205156
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0205162
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205868
Saugnapf B75XP Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz	0205157
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	0205214
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G1/4" Außengewinde	0205212
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0205213
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G1/8" Außengewinde	0205208
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205883
Saugnapf B75XP Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz	0205209
Saugnapf B110XP Polyurethan 30/60	0205021
Saugnapf B110XP Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0205019
Saugnapf B110XP Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205884
Saugnapf B110XP Polyurethan 60	0205220
Saugnapf B110XP Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0205219
Saugnapf B110XP Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0205885
Saugnapf B15MF Thermoelastisches Polyurethan	3150264
Saugnapf B15MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Außengewinde	3250069
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan	0101111
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5×M5 Innengewinde	0101186

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101192
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil und Filtersieb	0101189
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101183
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde/M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil	0101191
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101187
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde	0101182
Saugnapf B20MF Thermoelastisches Polyurethan, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101188
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan	0101112
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101450
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101449
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101448
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101444
Saugnapf B30MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101446
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan	0101113
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101489
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101488
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101487
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101483
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101490
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101485
Saugnapf B40MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101492

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan	0101114
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101689
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101688
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101687
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil und Filtersieb	0101690
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101683
Saugnapf B50MF Thermoelastisches Polyurethan, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101685
Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50, G3/8" Innengewinde	0102370
Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50, 3/8" NPSF Innengewinde	0102371
Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0103307
Saugnapf BF80P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0103309
Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50, G3/8" Außengewinde	0106985
Saugnapf BF80P Polyurethan 30/50 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0107326
Saugnapf BF80P Polyurethan 60 G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0107327
Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0107476
Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60 mit O-Ring	0110289
Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0110291
Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60, Gewindeinsatz G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0110290
Saugnapf BF110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0110288
Saugnapf BF110P Polyurethan 60, Gewindeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0110287
Saugnapf BF110P Polyurethan 60 mit O-Ring	0110286

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0206915
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206918
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0206908
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206599
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde	0201821
Saugnapf BFF30P Polyurethan 55/60, T-Nut	0206924
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122278
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206940
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118992
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200697
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, Kunststoffgewinde	0205617
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118991
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, M10×1,5 Außengewinde	0121427
Saugnapf BFF40P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206925
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122279
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G1/4" Innengewinde	0206941
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0118995
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200699
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, Kunststoffgewinde	0124742
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0118994
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, M10×1,5 Außengewinde	0121428

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BFF60P Polyurethan 55/60, T-Nut, mit Filtersieb	0206933
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G1/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0207259
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209104
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0207256
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0207255
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0207261
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0207257
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207260
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60 T-Nut mit Filtersieb	0207258
Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60. 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0206882
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G1/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0207215
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209103
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0207212
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0207211
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0207217
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0207213
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207216
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60 T-Nut mit Filtersieb	0207214
Saugnapf BFF110P Polyurethan 55/60. 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0206881
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0206694
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209101

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0206691
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206690
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0207263
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206692
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207262
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 T-Nut mit Filtersieb	0206693
Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30. 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0206689
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0206700
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209102
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0206697
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206696
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0207204
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206698
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207202
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30 T-Nut mit Filtersieb	0206699
Saugnapf BFF110TP Polyurethan 55/60/30. 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0206695
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207698
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209190
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207666
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206519
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0206791
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206523



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206522
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206521
Saugnapf BFFT50P Polyurethan 60/60/30, T-Nut, mit Filtersieb	0206524
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207699
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209191
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207667
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206525
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0206792
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206528
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206527
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206526
Saugnapf BFFT70P Polyurethan 60/60/30, T-Nut, mit Filtersieb	0206529
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207700
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209192
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30 M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207669
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206530
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30 G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0206793
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206533
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206532
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206531
Saugnapf BFFT90P Polyurethan 60/60/30, T-Nut, mit Filtersieb	0206534

## Baureihe mit mehreren Bälgen (BX/BL)



Diese Baureihe ist für Niveauunterschiede, leicht gewölbte Flächen und unebene Oberflächen ausgelegt. Anwendungsbereiche sind die Handhabung von Beuteln, Karton, Hochtemperatur-Anwendungen oder wenn der spezielle Bedarf der Berührung von Lebensmitteln besteht, da sie auch in einem Material erhältlich sind, das FDA-konform (FDA 21 CFR 177.2600) ist und die EU-Verordnung EU 1935/2004 erfüllt.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau					Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau				
	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
BX10P	—	1	—	2,3	3,7	—	—	—	—	—
BX15P	—	2/3 <sup>A</sup>	—	4/5 <sup>A</sup>	4,5/6 <sup>A</sup>	—	—	—	—	—
BX20P	—	4,5/4,8 <sup>A</sup>	—	7/7 <sup>A</sup>	9,5/11 <sup>A</sup>	—	—	—	—	—
BX25P	—	8/9 <sup>A</sup>	—	13/14 <sup>A</sup>	17/18 <sup>A</sup>	—	5/7 <sup>A</sup>	—	10/11 <sup>A</sup>	12/14 <sup>A</sup>
BX35P	—	12/15 <sup>A</sup>	—	20/25 <sup>A</sup>	28/30 <sup>A</sup>	—	11/14 <sup>A</sup>	—	19/23 <sup>A</sup>	26/28 <sup>A</sup>
BX52P	—	32/35 <sup>A</sup>	—	56/59 <sup>A</sup>	75/80 <sup>A</sup>	—	25/27 <sup>A</sup>	—	44/49 <sup>A</sup>	54/56 <sup>A</sup>
BX75P	—	62/70 <sup>A</sup>	—	110/120 <sup>A</sup>	141/166 <sup>A</sup>	—	39/50 <sup>A</sup>	—	83/114 <sup>A</sup>	116/150 <sup>A</sup>
BX110P	—	158/181 <sup>A</sup>	—	306/365 <sup>A</sup>	346/424 <sup>A</sup>	—	140/158 <sup>A</sup>	—	230/244 <sup>A</sup>	260/293 <sup>A</sup>
BXF60P	—	—	—	88/82 <sup>D</sup>	122/115 <sup>D</sup>	—	—	—	47/43 <sup>D</sup>	50/46 <sup>D</sup>
BXF75P	—	—	—	115/117 <sup>D</sup>	154/153 <sup>D</sup>	—	—	—	73/71 <sup>D</sup>	79/76 <sup>D</sup>
BXF90P	—	—	—	169/168 <sup>D</sup>	231/225 <sup>D</sup>	—	—	—	84/92 <sup>D</sup>	92/103 <sup>D</sup>
BXF105P	—	—	—	217/238 <sup>D</sup>	282/314 <sup>D</sup>	—	—	—	105/125 <sup>D</sup>	114/129 <sup>D</sup>

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau					Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau				
	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
BL20-2	—	0,32/3,2 <sup>B</sup>	—	0,62/6,2 <sup>B</sup>	—	—	—	—	—	—
BL30-2	—	0,64/6,4 <sup>B</sup>	—	1,6/16 <sup>B</sup>	—	—	—	—	—	—
BL40-2	—	1,1/11 <sup>B</sup>	—	2,2/22 <sup>B</sup>	—	—	—	—	—	—
BL50-2	—	1,7/17 <sup>B</sup>	—	4,3/43 <sup>B</sup>	—	—	—	—	—	—
BL30-3P	—	10	—	22	28	—	9	—	10	16
BL40-3P	—	20	—	43	55	—	13	—	24	36
BL50-3P	—	24	—	60	75	—	22	—	49	60
BL30-4	—	8 <sup>C</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
BL40-4	—	10	—	15	22	—	9	—	16	26
BL50-4	—	8	—	25	—	—	—	—	—	—
BL30-5	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—
BL40-5	—	13	—	15	—	—	—	—	—	—
BL50-5	—	8	—	25	—	—	—	—	—	—
B-BL30-2	4,4	7,4	12,3	—	—	3	4,4	8,3	—	—
B-BL40-2	8,4	15,3	25,7	—	—	4,2	9	19,4	—	—
B-BL60-2	10,6	23,7	43,1	—	—	11,9	21,4	47,9	—	—
F-BX10	0,5	0,9	1,5	—	—	1,2	1,3	1,4	—	—
F-BX15	1,3	2,7	4,3	—	—	1,5	2,8	3,6	—	—
F-BX20	1,3	2,7	4,3	—	—	1,5	2,8	3,6	—	—
F-BX25	3,9	6,9	8	—	—	2,9	4,6	7,3	—	—
F-BX35	7,6	12,9	14,2	—	—	7,5	9,1	10,3	—	—

<sup>A</sup> PU30°/PU60° / PU60°, <sup>B</sup> Mit Verstärkungsring, <sup>C</sup> Der Saugnapf ist nicht für Vakuumniveaus unter 20 -kPa bestimmt, <sup>D</sup> Trockenes Blech/Öliges Blech.

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN








	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
BX10P	11	16,5	4/6*	4,5	0,56
BX15P	16	18,5	5,5/6*	5,5	0,92
BX20P	21	15,2	10/8,5*	7,5	1,16
BX25P	26	19	6/8*	8,5	3
BX35P	37	26,8	10	14	10
BX52P	53	39	32	19	30
BX75P	77,5	51,7	23	26	80
BX110P	113,7	74	55	39	230
BXF60P	60	52,6-72,1**	70	31,7	80
BXF75P	75	66,5-85,8**	110	40,1	105
BXF90P	90	75,9-88,9**	160	46,2	180
BXF105P	105	89,1-108,6**	230	55,5	284
BL20-2	20	22,9	4	13	4
BL30-2	30	32,5	8	20	10
BL40-2	40	42,4	11	33	27
BL50-2	50	53	13	34	53
BL30-3P	30	35,5	6	14	14
BL40-3P	40	42,4	13	21	27
BL50-3P	48	53	16	26	54
BL30-4	30,5	16,5	20	19	4,1

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
BL40-4	40,1	39,8	15	18	15
BL50-4	50,3	53	30	22	35
BL30-5	30,5	36,5	17	11	8,55
BL40-5	40	40	22	20	14
BL50-5	50	53	30	18	26
B-BL30-2	30	28	10,8	16,8	11
B-BL40-2	42,5	38	15,8	27,9	29,1
B-BL60-2	60	52,6	18,7	43	82,1
F-BX10	10,5	19	3,6	6,8	0,33
F-BX15	16	24	5,5	9,8	1,13
F-BX20	21	30	5,5	9,8	2,9
F-BX25	26	37	9	15,5	5,1
F-BX35	36	37	13,3	20,2	13,6

\* PU30°/PU60° / PU60°. \*\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen.

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material								MSF
BX10P	PU30°/PU60°	●		●					
BX10P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX15P	PU30°/PU60°	●		●					
BX15P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX20P	PU30°/PU60°	●		●					
BX20P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX25P	PU30°/PU60°	●		●					
BX25P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX35P	PU30°/PU60°	●		●					
BX35P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX52P	PU30°/PU60°	●		●					
BX52P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX75P	PU30°/PU60°	●		●					
BX75P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BX110P	PU30°/PU60°	●		●					
BX110P	PU60°	●		●	●	●		●	●
BXF60P	PU60°			●					●
BXF75P	PU60°			●					●
BXF90P	PU60°			●					●

Saugnapf	Material								MSF
BXF105P	PU60°			●					●
BL20-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
BL20-2	HNBR	●					●	●	
BL20-2	Silikon, SIL	●	●						
BL20-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL30-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
BL30-2	Silikon, SIL	●	●						
BL30-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL40-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
BL40-2	Silikon, SIL	●	●						
BL40-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL50-2	Chloropren, CR	●				●		●	●
BL50-2	Silikon, SIL	●	●						
BL50-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL30-3P	PU30°/PU70°	●		●					
BL40-3P	PU30°/PU70°	●		●					
BL50-3P	PU30°/PU70°	●		●					
BL30-4	Silikon, SIL	●	●						
BL30-4	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL40-4	Silikon, SIL	●	●						

Saugnapf	Material								MSF
BL40-4	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL50-4	Silikon, SIL	●	●						
BL50-4	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL30-5	Silikon, SIL	●	●						
BL30-5	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL40-5	Silikon, SIL	●	●						
BL40-5	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
BL50-5	Silikon, SIL	●	●						
BL50-5	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●						
B-BL30-2	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
B-BL40-2	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
B-BL60-2	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
F-BX10	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
F-BX15	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
F-BX20	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
F-BX25	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						
F-BX35	Silikon FDA EU nachweisbar, SIL FDA DET	●	●						

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnapfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).



	Trockenes Blech	Handhabung von Beuteln	Weilpappe / Karton	Lebensmittelkontakt-Materialien (FDA & EU), nicht nachweisbar	Lebensmittelkontakt-Materialien (FDA & EU), nachweisbar	Abdruckfrei	Öliges Blech	Kunststoff-Spritzgussteile
BX10P	●		●			●		●
BX15P	●		●			●		●
BX20P	●		●			●		●
BX25P	●		●			●		●
BX35P	●		●			●		●
BX52P	●		●			●		●
BX75P	●		●			●		●
BX110P	●		●			●		●
BXF60P							●	
BXF75P							●	
BXF90P							●	
BXF105P							●	
BL20-2		●		●		●		
BL30-2		●		●				
BL40-2		●		●				
BL50-2		●		●				
BL30-3P		●						
BL40-3P		●						

	Trockenes Blech	Handhabung von Beuteln	Weilpappe / Karton	Lebensmittelkontakt-Materialien (FDA & EU), nicht nachweisbar	Lebensmittelkontakt-Materialien (FDA & EU), nachweisbar	Abdruckfrei	Öliges Blech	Kunststoff-Spritzgussteile
BL50-3P		●						
BL30-4		●		●				
BL40-4		●		●				
BL50-4		●		●				
BL30-5		●		●				
BL40-5		●		●				
BL50-5		●		●				
B-BL30-2					●			
B-BL40-2					●			
B-BL60-2					●			
F-BX10					●			
F-BX15					●			
F-BX20					●			
F-BX25					●			
F-BX35					●			

### BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BX10P Polyurethan 30/60	0118329
Saugnapf BX10P Polyurethan 30/60, M5 Außengewinde	0122869
Saugnapf BX10P Polyurethan 60	0122966
Saugnapf BX10P Polyurethan 60, M5 Außengewinde	0122967
Saugnapf BX15P Polyurethan 30/60	0118505
Saugnapf BX15P Polyurethan 30/60, M5 Außengewinde	0124344
Saugnapf BX15P Polyurethan 60	0124237
Saugnapf BX15P Polyurethan 60, M5 Außengewinde	0124345
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60	0118507
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde	0125107
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde	0125108
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0125105
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0125106
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde	0125104
Saugnapf BX20P Polyurethan 60	0124249
Saugnapf BX20P Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde	0125111
Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde	0125112
Saugnapf BX20P Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0125110
Saugnapf BX20P Polyurethan 60, M5 Innengewinde	0125109
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60	0109006
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, 5xM5 Innengewinde	0109405

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0109402
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0109403
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	0114131
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, M5 Innengewinde	0109404
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60, mit Filter	0109312
Saugnapf BX25P Polyurethan 60	0108240
Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filter, 5xM5 Innengewinde	0109401
Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filter, G1/8" Außengewinde	0114149
Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filter, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	0109398
Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filter, M5 Innengewinde	0109400
Saugnapf BX25P Polyurethan 60, mit Filter	0109397
Saugnapf BX35P, Polyurethan 30/60	0106292
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9909193
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0107563
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde	0106604
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0106605
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9909194
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	9906975
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0114449
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Außengewinde mit Filtersieb	9912151
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, Filtersieb, Drossel-Rückschlagventil	0107378

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filter, G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0107377
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60, mit Filter	0106619
Saugnapf BX35P, Polyurethan 60	0107477
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9909190
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0107567
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde	0107561
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0107562
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9909191
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	9909187
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9912152
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107379
Saugnapf BX35P Polyurethan 60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0107380
Saugnapf BX35P Polyurethan 60, mit Filter	0107376
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60	0104529
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9908595
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0106047
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde	0104727
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0106044
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0106019
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9908596
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0107515

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0106046
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0106742
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0106739
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0106045
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9912153
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0106741
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0106740
Saugnapf BX52P Polyurethan 30/60, mit Filter	0104729
Saugnapf BX52P Polyurethan 60	0107381
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9908593
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0107391
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde	0107383
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0107382
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9908594
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0107516
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0107389
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0107390
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0107386
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0107385
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9912154
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0107388

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BX52P Polyurethan 60 mit Filter, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0107387
Saugnapf BX52P Polyurethan 60, mit Filter	0108039
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde	0108794
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, für Gewindeeinsatz	0107145
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	0106606
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, Gewindeeinsatz G1/4" Außengewinde	0201073
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, Gewindeeinsatz G1/8" Außengewinde	0201082
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60 mit Filter, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0107151
Saugnapf BX75P Polyurethan 30/60, G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	0106293
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde	0108795
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filter, für Gewindeeinsatz	0107150
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filter, Gewindeeinsatz G1/4" Außengewinde	0201074
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filter, Gewindeeinsatz G1/8" Außengewinde	0201083
Saugnapf BX75P Polyurethan 60 mit Filter, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0107149
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60	0107093
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde	0108403
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60 mit Filter, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0108273
Saugnapf BX110P Polyurethan 30/60, mit Filter	0108164
Saugnapf BX110P Polyurethan 60 mit Filter, 3/8" NPSF Innengewinde	0108404
Saugnapf BX110P Polyurethan 60 mit Filter, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde	0108341
Saugnapf BX110P Polyurethan 60, mit Filter	0108340

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0207750
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0207751
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207752
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0207530
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0207748
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209305
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0207749
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, M10×1,5" Außengewinde mit Filtersieb	0207753
Saugnapf BXF60P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0207747
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0209311
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0209312
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209313
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0209307
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0209308
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209309
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0209310
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, M10×1,5" Außengewinde mit Filtersieb	0209314
Saugnapf BXF75P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0209315
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0207743
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0207744
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207745



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0207531
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0207741
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209356
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0207742
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, M10×1,5" Außengewinde mit Filtersieb	0207746
Saugnapf BXF90P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0207740
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde mit Filtersieb	0209427
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde mit Filtersieb	0209428
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0209429
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoffgewinde	0209378
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0209424
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209425
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0209426
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0209430
Saugnapf BXF105P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0209431
Saugnapf BL20-2 Chloropren	0101115
Saugnapf BL20-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde	0101197
Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101194
Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101200
Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0109844
Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101202

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101198
Saugnapf BL20-2 Chloropren, M5 Innengewinde	0101193
Saugnapf BL20-2 HNBR	0201132
Saugnapf BL20-2 HNBR, 5xM5 Innengewinde	9914282
Saugnapf BL20-2 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9914283
Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9914278
Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	9914279
Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	9914284
Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9914281
Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9914280
Saugnapf BL20-2 HNBR, M5 Innengewinde	9914276
Saugnapf BL20-2 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9914277
Saugnapf BL20-2 Silikon	0101116
Saugnapf BL20-2 Silikon FCM	0200412
Saugnapf BL20-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909637
Saugnapf BL20-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909716
Saugnapf BL20-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101208
Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101205
Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101211
Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110339
Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101209

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL20-2 Silikon, M5 Innengewinde	0101204
Saugnapf BL20-2 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101210
Saugnapf BL30-2 Chloropren	0101117
Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110951
Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101502
Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101501
Saugnapf BL30-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101496
Saugnapf BL30-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101503
Saugnapf BL30-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101498
Saugnapf BL30-2 Silikon	0101118
Saugnapf BL30-2 Silikon FCM	0200411
Saugnapf BL30-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909641
Saugnapf BL30-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909639
Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110340
Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101515
Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101514
Saugnapf BL30-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101513
Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101509
Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101516
Saugnapf BL30-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101511
Saugnapf BL40-2 Chloropren	0101119

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110946
Saugnapf BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101526
Saugnapf BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101533
Saugnapf BL40-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101522
Saugnapf BL40-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101529
Saugnapf BL40-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101524
Saugnapf BL40-2 Silikon	0101120
Saugnapf BL40-2 Silikon FCM	0200415
Saugnapf BL40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909643
Saugnapf BL40-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909642
Saugnapf BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110341
Saugnapf BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101540
Saugnapf BL40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101539
Saugnapf BL40-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101535
Saugnapf BL40-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101542
Saugnapf BL40-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101537
Saugnapf BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101527
Saugnapf BL50-2 Chloropren	0101121
Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110958
Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101702
Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101701

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL50-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101700
Saugnapf BL50-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101696
Saugnapf BL50-2 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101703
Saugnapf BL50-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101698
Saugnapf BL50-2 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101705
Saugnapf BL50-2 Silikon	0101122
Saugnapf BL50-2 Silikon FCM	0200416
Saugnapf BL50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909644
Saugnapf BL50-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909616
Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110342
Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101715
Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101714
Saugnapf BL50-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101709
Saugnapf BL50-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101711
Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70	0110545
Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70, G3/8" Außengewinde	0113743
Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70, 3/8" NPT Außengewinde	0113744
Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70	0112667
Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70, 3/8" NPT Außengewinde	0112693
Saugnapf BL40-3P Polyurethan 30/70, G3/8" Außengewinde	0111791
Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70	0112641

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70, G1/2" Außengewinde	0113745
Saugnapf BL50-3P Polyurethan 30/70, 1/2" NPT Außengewinde	0113746
Saugnapf BL30-4 Silikon	0116971
Saugnapf BL30-4 Silikon, G1/4" Außengewinde	0118369
Saugnapf BL30-4 Silikon, 1/4" NPT Außengewinde	0118371
Saugnapf BL30-4 Silikon FCM	0200436
Saugnapf BL30-4 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde	9909645
Saugnapf BL30-4 Silikon FCM, 1/4" NPT Außengewinde	9909646
Saugnapf BL40-4 Silikon	0114848
Saugnapf BL40-4 Silikon, G3/8" Außengewinde	0116993
Saugnapf BL40-4 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde	0116996
Saugnapf BL40-4 Silikon FCM	0200337
Saugnapf BL40-4 Silikon FCM, G3/8" Außengewinde	9909647
Saugnapf BL40-4 Silikon FCM, 3/8" NPT Außengewinde	9909648
Saugnapf BL50-4 Silikon, G1/2" Außengewinde	0120543
Saugnapf BL50-4 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde	0120544
Saugnapf BL50-4 Silikon FCM	0200238
Saugnapf BL50-4 Silikon FCM, G1/2" Außengewinde	9909649
Saugnapf BL50-4 Silikon FCM, 1/2" NPT Außengewinde	9909650
Saugnapf BL30-5 Silikon	0121519
Saugnapf BL30-5 Silikon FCM	0200239

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf BL30-5 Silikon FCM, 1/4" NPT Außengewinde	9909652
Saugnapf BL30-5 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde	9909651
Saugnapf BL30-5 Silikon, 1/4" NPT Außengewinde	0124669
Saugnapf BL30-5 Silikon, 1/4" NPT Außengewinde	0124516
Saugnapf BL30-5 Silikon, G1/4" Außengewinde	0124515
Saugnapf BL40-5 Silikon	0117611
Saugnapf BL40-5 Silikon, G3/8" Außengewinde	0120576
Saugnapf BL40-5 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde	0120577
Saugnapf BL40-5 Silikon FCM	0200237
Saugnapf BL40-5 Silikon FCM, G3/8" Außengewinde	9909653
Saugnapf BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT Außengewinde	9909654
Saugnapf BL50-5 Silikon	0121520
Saugnapf BL50-5 Silikon FCM	0200240
Saugnapf BL50-5 Silikon FCM, 1/2" NPT Außengewinde	9909656
Saugnapf BL50-5 Silikon FCM, G1/2" Außengewinde	9909655
Saugnapf BL50-5 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde	0122962
Saugnapf BL50-5 Silikon, G1/2" Außengewinde	0122961
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, nachweisbar, FCM	0206373
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207098
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207095
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207099

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207094
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, G1/2" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207096
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, G1/2" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207093
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207097
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, G3/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207092
Saugnapf B-BL30-2 Silikon, mit Halteklammer, nachweisbar FCM	0207100
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, nachweisbar, FCM	0202850
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207108
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207104
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207107
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207103
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, G1/2" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207106
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, G1/2" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207102
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207105
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, G3/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207101
Saugnapf B-BL40-2 Silikon, mit Halteklammer, nachweisbar FCM	0207109
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, nachweisbar, FCM	0206374
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207118
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, 1/2" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207113
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207117
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, 3/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207112



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, G1/2" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207111
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, G1/2" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207115
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, G3/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207110
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207114
Saugnapf B-BL60-2 Silikon, mit Halteklammer, nachweisbar FCM	0207119
Saugnapf F-BX10 Silikon nachweisbar, FCM	0206202
Saugnapf F-BX10 Silikon 1/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207054
Saugnapf F-BX10 Silikon 1/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207051
Saugnapf F-BX10 Silikon G1/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207053
Saugnapf F-BX10 Silikon G1/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207050
Saugnapf F-BX10 Silikon M5 Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207052
Saugnapf F-BX10 Silikon M5 Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207049
Saugnapf F-BX15 Silikon nachweisbar, FCM	0206203
Saugnapf F-BX15 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207062
Saugnapf F-BX15 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207058
Saugnapf F-BX15 Silikon 1/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207061
Saugnapf F-BX15 Silikon 1/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207057
Saugnapf F-BX15 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207060
Saugnapf F-BX15 Silikon G1/4" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207056
Saugnapf F-BX15 Silikon G1/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207059
Saugnapf F-BX15 Silikon G1/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207055

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F-BX20 Silikon nachweisbar, FCM	0206204
Saugnapf F-BX20 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207070
Saugnapf F-BX20 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207066
Saugnapf F-BX20 Silikon 1/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207069
Saugnapf F-BX20 Silikon 1/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207065
Saugnapf F-BX20 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207068
Saugnapf F-BX20 Silikon G1/4" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207064
Saugnapf F-BX20 Silikon G1/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207067
Saugnapf F-BX20 Silikon G1/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207063
Saugnapf F-BX25 Silikon nachweisbar, FCM	0206205
Saugnapf F-BX25 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207077
Saugnapf F-BX25 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207073
Saugnapf F-BX25 Silikon 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207078
Saugnapf F-BX25 Silikon 3/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207074
Saugnapf F-BX25 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207075
Saugnapf F-BX25 Silikon G1/4" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207071
Saugnapf F-BX25 Silikon G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207076
Saugnapf F-BX25 Silikon G3/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207072
Saugnapf F-BX35 Silikon nachweisbar, FCM	0206206
Saugnapf F-BX35 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207085
Saugnapf F-BX35 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207081

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F-BX35 Silikon 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207086
Saugnapf F-BX35 Silikon 3/8" NPT Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207082
Saugnapf F-BX35 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207083
Saugnapf F-BX35 Silikon G1/4" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207079
Saugnapf F-BX35 Silikon G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff nachweisbar, FCM	0207084
Saugnapf F-BX35 Silikon G3/8" Außengewinde SS nachweisbar, FCM	0207080

## Tiefe Baureihe (D)



Diese Baureihe ist für gewölbte und unregelmäßige Flächen konzipiert. Kann auch über Ecken und Kanten heben. Dieses Produkt ist auch in einem Material erhältlich, das FDA-konform (FDA 21 CFR 177.2600) ist und die EU-Verordnung EU 1935/2004 erfüllt.

### HALTEKRÄFTE


	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau					Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau				
	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
D15-2	—	2,9	—	7,8	11	—	—	—	—	—
D20-2	—	5,9	—	15	18	—	—	—	—	—
D30-2	—	14	—	26	31	—	—	—	—	—
D50	—	36	—	78	98	—	—	—	—	—
P-D27	3,2	5,5	8,1	—	—	7,6	13,5	21,4	—	—
P-D36	4,5	8,6	19	—	—	12,2	16,8	28,3	—	—





**ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN**

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
D15-2	16	16,6	6	3	0,9
D20-2	22	13,2	8	4,5	2,5
D30-2	32	19,2	13	5	5
D50	53	31,5	25	10	15
P-D27	26,9	31,5	28	–	6,6
P-D36	35,8	41,3	37	–	16,2

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material					MSF
D15-2	Chloropren, CR	●		●	●	●
D15-2	Silikon, SIL	●	●			
D15-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●			
D20-2	Chloropren, CR	●		●	●	●
D20-2	Silikon, SIL	●	●			
D20-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●			
D30-2	Chloropren, CR	●		●	●	●
D30-2	Silikon, SIL	●	●			
D30-2	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●			
D50	Chloropren, CR	●		●	●	●
D50	Silikon, SIL	●	●			
D50	Silikon FDA EU, SIL FDA	●	●			

Saugnapf	Material					MSF
P-D27	Silikon (SIL, nachweisbar FCM)	●	●			
P-D36	Silikon (SIL, nachweisbar FCM)	●	●			

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Trockenes Blech	FDA EU-Standard-konform	Kunststoff-Spritzgussteile
D15-2	●	●	●
D20-2	●	●	●
D30-2	●	●	●
D50	●	●	●
P-D27		●	
P-D36		●	

### BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf D15-2 Chloropren, M5 Außengewinde	3150010
Saugnapf D15-2 Silikon	3150135S
Saugnapf D15-2 Silikon FCM	0200266
Saugnapf D15-2 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909674
Saugnapf D15-2 Silikon, M5 Außengewinde	3150010S
Saugnapf D15-2 Silikon	3150135S

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf D20-2 Chloropren	0101123
Saugnapf D20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101216
Saugnapf D20-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101220
Saugnapf D20-2 Chloropren, M5 Innengewinde	0101215
Saugnapf D20-2 Silikon	0101124
Saugnapf D20-2 Silikon FCM	0200444
Saugnapf D20-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909712
Saugnapf D20-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909713
Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101227
Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110331
Saugnapf D20-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101231
Saugnapf D20-2 Silikon, M5 Innengewinde	0101226
Saugnapf D20-2 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101232
Saugnapf D30-2 Chloropren	0101125
Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101238
Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101244
Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101246
Saugnapf D30-2 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101242
Saugnapf D30-2 Chloropren, M5 Innengewinde	0101237
Saugnapf D30-2 Silikon	0101126
Saugnapf D30-2 Silikon FCM	0200446

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf D30-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909714
Saugnapf D30-2 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909715
Saugnapf D30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101252
Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101249
Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101253
Saugnapf D30-2 Silikon, M5 Innengewinde	0101248
Saugnapf D30-2 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110332
Saugnapf D50 Chloropren	0101127
Saugnapf D50 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0109841
Saugnapf D50 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101727
Saugnapf D50 Chloropren, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101722
Saugnapf D50 Chloropren, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101724
Saugnapf D50 Silikon	0101128
Saugnapf D50 Silikon FCM	0200445
Saugnapf D50 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909676
Saugnapf D50 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909675
Saugnapf D50 Silikon, 1/4" NPT Außengewinde, mit Filtersieb	0101736
Saugnapf D50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101740
Saugnapf D50 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101735
Saugnapf D50 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101737
Saugnapf P-D27 Silikon nachweisbar, FCM	0206371



Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf P-D27 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207027
Saugnapf P-D27 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207023
Saugnapf P-D27 Silikon 1/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207028
Saugnapf P-D27 Silikon 1/8" NPT Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207024
Saugnapf P-D27 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207025
Saugnapf P-D27 Silikon G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207021
Saugnapf P-D27 Silikon G1/8" Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207026
Saugnapf P-D27 Silikon G1/8" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207022
Saugnapf P-D36 Silikon nachweisbar, FCM	0206372
Saugnapf P-D36 Silikon 1/4" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207035
Saugnapf P-D36 Silikon 1/4" NPT Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207031
Saugnapf P-D36 Silikon 3/8" NPT Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207036
Saugnapf P-D36 Silikon 3/8" NPT Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207032
Saugnapf P-D36 Silikon G1/4" Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207033
Saugnapf P-D36 Silikon G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207029
Saugnapf P-D36 Silikon G3/8" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0207030
Saugnapf P-D36 Silikon G3/8" Außengewinde Verbundwerkstoff, nachweisbar, FCM	0207034

## Tiefe Baureihe (DC)



Diese Baureihe ist für flache, konvexe oder konkave Flächen konzipiert, z. B. bei Blechen in späteren Phasen einer Pressenlinie. Die Saugnäpfe sind so dünn ausgelegt, dass sie sich leicht an das gewölbte Blech anpassen. Ein spezielles Innenmuster sorgt sogar auf öligen/rutschigen Flächen für maximalen Halt durch die Scherkräfte. DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan hat. Das Material hinterlässt keine Spuren auf den behandelten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau		Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau	
	60 -kPa	90 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
DCF65P	143/141	193/191	146/100	196/134
DCF90P	255/222	311/310	256/183	358/248
DCF110P	315/313	436/433	377/286	573/358


### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm*	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
DCF65P	67,5	28,2-47,7	95	9	23,9
DCF90P	92,5	34,2-51,7	130	13	57,5
DCF110P	112,5	40,6-59,8	153	16	110,2

\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen.

## VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material		MSF
DCF65P	PU60°	●	●
DCF90P	PU60°	●	●
DCF110P	PU60°	●	●

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Trockenes Blech	Öliges Blech	Abdruckfrei
DCF65P	●	●	●
DCF90P	●	●	●
DCF110P	●	●	●

## BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207678
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209185
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60 M10x1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207654
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206535
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60 G1/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0206794
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206538
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde mit Filtersieb	0206537
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206536

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf DCF65P Polyurethan 60, T-Nut, mit Filtersieb	0206539
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207679
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209186
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60 M10x1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207655
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206540
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0206795
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206543
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0206542
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206541
Saugnapf DCF90P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0206544
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60 G1/4" Außengewinde mit Filtersieb	0207680
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209187
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60 M10x1,5 Außengewinde mit Filtersieb	0207660
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60, 3/8" NPT Innengewinde, mit Filtersieb	0206545
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60 G1/4" Innengewinde, mit Filtersieb	0206796
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0206548
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb	0206547
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0206546
Saugnapf DCF110P Polyurethan 60, T-Nut, mit Filtersieb	0206549

# Universal-Baureihe (U)



Diese Baureihe ist für flache oder leicht gewölbte Oberflächen konzipiert. Sie ist in vielen verschiedenen Materialien wie zum Beispiel DURAFLEX®, Silikon sowie in einem FDA-konformen Material (FDA 21 CFR 177.2600) erhältlich, das auch die EU-Verordnung EU 1935/2004 erfüllt.

## HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
U2	0,03	0,1	0,15	—	—	—
U3	0,09	0,42	0,65	—	—	—
U4	0,2	0,9	1,3	0,2	0,8	1
U6	0,5	1,7	2,5	0,5	1,5	2
U8	1	2,9	3,9	1	2,9	3,4
U10	1,5	4,4	6,9	1,5	4,4	4,9
U15	3,5	8,4	11	3,5	5,4	5,9
U20	5,9	12	16	5,9	8,8	9,8
U30	12	25	30	7,8	9,8	11
U40-2	20	39	49	14	22	27
U50-2	35	73	92	20	37	44

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
U15-3	3,5	8,4	11	3,5	5,4	5,9
U20-2P	3/3/3*	10,5/11,5/14*	14/15/21*	1,5/1,5/3*	3/3/6*	6/6/8*

\* PU40° / PU50° / PU60°.







#### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
U2	2,6	3,5	4	0,1	0,003
U3	3,8	4,5	5	0,15	0,005
U4	5	6,1	3	0,2	0,03
U6	7	7	5	0,3	0,05
U8	9	7	6	0,5	0,1
U10	11	10,5	8	0,5	0,18
U15	16,5	11,5	8	1,5	0,5
U20	22	8	13	2,5	1
U30	32	9,5	20	3,5	2
U40-2	41	13	30	4,5	5,5
U50-2	51,4	17,5	35	6	12
U15-3	16,5	11,5	8	1,5	0,5
U20-2P	8,7	14	9/9/12*	5	0,7

\* PU40° / PU50° / PU60°.

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material							MSF
U2	Leitfähiges Silikon, CSIL			●				
U3	Leitfähiges Silikon, CSIL			●				
U4	Chloropren, CR	●			●		●	●
U4	Silikon, SIL	●	●					
U4	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U6	Chloropren, CR	●			●		●	●
U6	HNBR	●				●	●	
U6	Silikon, SIL	●	●					
U6	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U8	Chloropren, CR	●			●		●	●
U8	Silikon, SIL	●	●					
U8	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U10	Chloropren, CR	●			●		●	●
U10	HNBR	●				●	●	
U10	Silikon, SIL	●	●					
U10	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U15	Chloropren, CR	●			●		●	●
U15	HNBR	●				●	●	
U15	Silikon, SIL	●	●					

Saugnapf	Material							MSF
U15	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U20	Chloropren, CR	●			●		●	●
U20	HNBR	●				●	●	
U20	Silikon, SIL	●	●					
U20	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U30	Nitril-PVC, NPV	●			●		●	●
U30	Silikon, SIL	●	●					
U30	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U40-2	Nitril-PVC, NPV	●			●		●	●
U40-2	Silikon, SIL	●	●					
U40-2	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U50-2	Nitril-PVC, NPV	●			●		●	●
U50-2	Silikon, SIL	●	●					
U50-2	Silikon, SIL, FDA EU	●	●					
U15-3	Silikon, SIL	●	●					
U20-2P	PU40°	●						
U20-2P	PU50°	●						
U20-2P	PU60°	●						

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.



**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Trockenes Blech	FDA EU-Standard-konform	Elektrisch / Halbleiter	Kunststoff-Spritzgussteile	Abdruckfrei	Saugnapf für hohe/niedrige Temp. (Kunststoff)	Handhabung von Glas	Beutelöffnung/dünnes Papier - Zwischenblätter/Folien
U2			●					
U3			●					
U4	●	●		●				
U6	●	●		●	●			
U8	●	●		●				
U10		●		●	●	●	●	
U15		●		●	●	●	●	
U20		●		●	●	●	●	
U30	●	●		●				
U40-2	●	●		●				
U50-2	●	●		●				
U15-3								●
U20-2P					●			●

**BEFESTIGUNGEN**

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U2 Leitfähiges Silikon	3150284SC
Saugnapf U2 Leitfähiges Silikon, M2,5 Außengewinde	3250080SC
Saugnapf U3 Leitfähiges Silikon	3150285SC
Saugnapf U3 Leitfähiges Silikon, M2,5 Außengewinde	3250081SC
Saugnapf U4 Chloropren	3150114
Saugnapf U4 Chloropren, M5 Außengewinde	3150059
Saugnapf U4 Silikon	3150114S
Saugnapf U4 Silikon FCM	0200254
Saugnapf U4 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909632
Saugnapf U4 Silikon, M5 Außengewinde	3150059S
Saugnapf U6 Chloropren	3150115
Saugnapf U6 Chloropren, M5 Außengewinde	3150003
Saugnapf U6 HNBR	0200888
Saugnapf U6 HNBR, M5 Außengewinde	9914275
Saugnapf U6 Silikon	3150115S
Saugnapf U6 Silikon FCM	0200255
Saugnapf U6 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909633
Saugnapf U6 Silikon, M5 Außengewinde	3150003S
Saugnapf U8 Chloropren	3150116
Saugnapf U8 Chloropren, M5 Außengewinde	3150004
Saugnapf U8 Silikon	3150116S
Saugnapf U8 Silikon FCM	0200256

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U8 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909634
Saugnapf U8 Silikon, M5 Außengewinde	3150004S
Saugnapf U10 Chloropren	3150117
Saugnapf U10 Chloropren, M5 Außengewinde	3150005
Saugnapf U10 HNBR	0128689
Saugnapf U10 HNBR, M5 Außengewinde	9906863
Saugnapf U10 Silikon	3150117S
Saugnapf U10 Silikon FCM	0200257
Saugnapf U10 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909635
Saugnapf U10 Silikon, M5 Außengewinde	3150005S
Saugnapf U15 Chloropren	3150118
Saugnapf U15 Chloropren, M5 Außengewinde	3150006
Saugnapf U15 HNBR	0128690
Saugnapf U15 HNBR, M5 Außengewinde	9906864
Saugnapf U15 Silikon	3150118S
Saugnapf U15 Silikon FCM	0200258
Saugnapf U15 Silikon FCM, M5 Außengewinde	9909636
Saugnapf U15 Silikon, M5 Außengewinde	3150006S
Saugnapf U20 Chloropren, 5xM5 Innengewinde	0101377
Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101374
Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101380
Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110956

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101382
Saugnapf U20 Chloropren, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101378
Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde	0101373
Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101379
Saugnapf U20 HNBR	0128711
Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde	9906890
Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9906891
Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9906869
Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	9906870
Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9906872
Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9907052
Saugnapf U20 HNBR, M5 Innengewinde	9906867
Saugnapf U20 HNBR, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	9906868
Saugnapf U20 Silikon	0101145
Saugnapf U20 Silikon FCM	0200440
Saugnapf U20 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909717
Saugnapf U20 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909718
Saugnapf U20 Silikon, 5xM5 Innengewinde	0101388
Saugnapf U20 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101394
Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101385
Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101391

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, PA	0110328
Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Außengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101389
Saugnapf U20 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101390
Saugnapf U20-2P Polyurethan 40	0119994
Saugnapf U20-2P Polyurethan 40, 1/8" Außengewinde	0205721
Saugnapf U20-2P Polyurethan 50	0119995
Saugnapf U20-2P Polyurethan 50, 1/8" Außengewinde	0205722
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60	0119996
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60, 1/8" Außengewinde	0205723
Saugnapf U30 Nitril-PVC	0101146
Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, PA	0109839
Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101415
Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101411
Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101407
Saugnapf U30 Nitril-PVC, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101413
Saugnapf U30 Nitril-PVC, M5 Innengewinde	0101406
Saugnapf U30 Silikon	0101147
Saugnapf U30 Silikon FCM	0200441
Saugnapf U30 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	9909721
Saugnapf U30 Silikon FCM, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	9909720
Saugnapf U30 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101399

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101400
Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101396
Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101402
Saugnapf U30 Silikon, M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101395
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC	0101148
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101623
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101618
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101625
Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101627
Saugnapf U40-2 Silikon	0101149
Saugnapf U40-2 Silikon FCM	0200442
Saugnapf U40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909723
Saugnapf U40-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909722
Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110338
Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101610
Saugnapf U40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101609
Saugnapf U40-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101605
Saugnapf U40-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101607
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC	0101150
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101823
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde	0101822

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101818
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101820
Saugnapf U50-2 Silikon	0101151
Saugnapf U50-2 Silikon FCM	0200443
Saugnapf U50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	9909726
Saugnapf U50-2 Silikon FCM, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	9909725
Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde PA	0110330
Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	0101811
Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb	0101810
Saugnapf U50-2 Silikon, G1/4" Außengewinde, mit Filtersieb	0101805
Saugnapf U50-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0101807
Saugnapf U50-2 Silikon, G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil	0101814
Saugnapf U15-3 Silikon	0114981
Saugnapf U15-3 Silikon, M5 Außengewinde	0117947
Saugnapf U20-2P Polyurethan 40	0119994
Saugnapf U20-2P Polyurethan 40, 1/8" Außengewinde	0205721
Saugnapf U20-2P Polyurethan 50	0119995
Saugnapf U20-2P Polyurethan 50, 1/8" Außengewinde	0205722
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60	0119996
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60, 1/8" Außengewinde	0205723

## Baureihe der ovalen Balgsaugnäpfe (OB)



Die ovalen Balgsaugnäpfe eignen sich für die Handhabung langer, schmaler Gegenstände und Flächen, wenn maximale Haltekraft gewünscht ist. Ovale Balgsaugnäpfe sind besonders für unregelmäßige Oberflächen geeignet und wenn ein Niveauegleich gewünscht wird. Die Baureihe der ovalen Balgsaugnäpfe weist Eigenschaften auf, die besonders für die Handhabung von Blech geeignet sind.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau					Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau				
	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
F-OB 10x30	1,4	2,4	5,2	—	—	1,5	2,3	4,6	—	—
F-OB 20x40	3,3	6,9	12	—	—	2,9	6	12,6	—	—
F-OB 30x60	8	17,2	31,1	—	—	8,1	13,4	27,5	—	—
OB20x60P	—	13	—	34	57	—	13	—	37	48
OB35x90P (PU30°/60°)	—	42	—	119	174	—	48	—	73	100
OB35x90P (PU60°)	—	42	—	117	185	—	32	—	85	111
OB50x140P (PU30°/60°)	—	58	—	235	366	—	110	—	260	349
OB50x140P (PU60°)	—	77	—	231	368	—	122	—	292	396
OB65x170P (PU30°/60°)	—	119	—	335	541	—	141	—	379	532
OB65x170P (PU60°)	—	130	—	310	533	—	170	—	440	600



	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau					Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau				
	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	10 -kPa	20 -kPa	40 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
OBF15×35P H	—	—	—	25/19*	31/24*	—	—	—	21/5*	25/6*
OBF15×35P L	—	—	—	25/19*	31/24*	—	—	—	21/5*	25/6*
OBF15×65P	—	—	—	41/31*	52/41*	—	—	—	31/7*	35/8*
OBF30×60P	—	—	—	60/43*	80/65*	—	—	—	74/32*	99/45
OBF35×90P	—	—	—	140/108*	198/157*	—	—	—	125/105*	179/151*
OBF50×140P	—	—	—	325/246*	438/372*	—	—	—	328/271*	415/347*
OBF65×170P	—	—	—	397/403*	570/502*	—	—	—	437/538*	619/665*
OBL40×90P (PU60°)	—	44	—	105	160	—	40	—	87	121
OBL40×90P (PU70°)	—	49	—	117	178	—	45	—	97	135

\* Trockenes Blech/Öliges Blech.

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN







	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
F-OB 10x30	11×31	26,2	4	4	1
F-OB 20x40	40,8×20,8	36-41,2	9	7,6	5
F-OB 30x60	62×32	44,8-49,9	9	10,9	17,5
OB20×60P	62×23,5	23,6	7	4,5	24
OB35×90P	95,6×42,4	27,2	30	10,5	38
OB50×140P	146×59	34,5	23/26**	11,3	95
OB65×170P	177×76	41,5	38	16	175
OBF15×35P H	36×15	21,9-28,9	20	2,9	1,8
OBF15×35P L	36×15	37,7-44,8	20	2,9	1,3
OBF15×65P	66×15	21,9-28,9	20	2,9	2,6







	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
OBF30×60P	60×30	32,3-43,6	25	7	9,1
OBF35×90P	105×50	39-47,9*	30	11	36
OBF50×140P	157×67	47-55,8*	50	13	95
OBF65×170P	187×82	54-62,8*	50	15	200
OBL40×90P	92,6×45	63-73*	28	31	105

\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen, \*\* PU30°/PU60° / PU60°.

### VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material							MSF
F-OB 10x30	Silikon (SIL, nicht nachweisbar FCM)	●	●					
F-OB 10x30	Silikon (SIL, nachweisbar FCM)	●	●					
F-OB 20x40	Silikon (SIL, nicht nachweisbar FCM)	●	●					
F-OB 20x40	Silikon (SIL, nachweisbar FCM)	●	●					
F-OB 30x60	Silikon (SIL, nicht nachweisbar FCM)	●	●					
F-OB 30x60	Silikon (SIL, nachweisbar FCM)	●	●					
OB20x60P	PU60°	●		●	●	●	●	●
OB35x90P	PU30°/PU60°	●		●				
OB35x90P	PU60°	●		●	●	●	●	●
OB50x140P	PU30°/PU60°	●		●				
OB50x140P	PU60°	●		●	●	●	●	●
OB65x170P	PU30°/PU60°	●		●				
OB65x170P	PU60°	●		●	●	●	●	●

Saugnapf	Material							MSF
OBF15×35P H	PU60°			●				●
OBF15×35P L	PU60°			●				●
OBF15×65P	PU60°			●				●
OBF30×60P	PU60°			●				●
OBF35×90P	PU55°/PU60°			●				●
OBF50x140P	PU55°/PU60°			●				●
OBF65x170P	PU55°/PU60°			●				●
OBL40x90P	PU60°	●		●	●	●	●	●
OBL40x90P	PU70°	●		●	●	●	●	●

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnapfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	FDA EU-Standard-konform	Wellpappe / Karton	Handhabung von Glas	Abdruckfrei	Öliges Blech
F-OB 10x30	●				
F-OB 20x40	●				
F-OB 30x60	●				
OB20x60P				●	
OB35x90P		●		●	
OB50x140P		●		●	
OB65x170P		●		●	
OBF15×35P H				●	●

	FDA EU-Standard-konform	Wellpappe / Karton	Handhabung von Glas	Abdruckfrei	Öliges Blech
OBF15×35P L				●	●
OBF15×65P				●	●
OBF30×60P				●	●
OBF35×90P				●	●
OBF50×140P				●	●
OBF65×170P				●	●
OBL40×90P			●	●	●

#### BEFESTIGUNGEN

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

#### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf F-OB 10x30 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0205912
Saugnapf F-OB 10x30 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, FCM	0207044
Saugnapf F-OB 20x40 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0205915
Saugnapf F-OB 20x40 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, FCM	0207045
Saugnapf F-OB 20x40 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0205918
Saugnapf F-OB 20x40 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, FCM	0207046
Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar FCM	0205923
Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, FCM	0207048
Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, nachweisbar, FCM	0205920
Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/8" Außengewinde SS, FCM	0207047

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OB20x60P Polyurethan 60, G1/8" Außengewinde	0115291
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60	0109913
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0109857
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109856
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60	0109912
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108672
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108673
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60	0109915
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0109859
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109858
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60	0109914
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108674
Saugnapf OB50x140P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108675
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60	0109917
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde	0109861
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109860
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60	0109916
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108676
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108677
Saugnapf OBF15x35P H Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde	0207579
Saugnapf OBF15x35P H Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde	0207581


Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0207577
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0207587
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0207585
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0209500
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde	0207583
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, NPT3/8" Innengewinde	0207571
Saugnapf OBF15×35P H Polyurethan 60, T-Nut	0207575
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde	0207594
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde	0207595
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0207593
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0207598
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0207597
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0209501
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde	0207596
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, NPT3/8" Innengewinde	0207589
Saugnapf OBF15×35P L Polyurethan 60, T-Nut	0207592
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde	0207607
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde	0207609
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0207605
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0207615
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0207613

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0209502
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde	0207611
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, NPT3/8" Innengewinde	0207599
Saugnapf OBF15×65P Polyurethan 60, T-Nut	0207603
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 55/60/30 G3/8" Innengewinde mit Filtersieb, 17 mm Gewinde	0209490
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde	0207737
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde	0207738
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0207734
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0207617
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0207735
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde	0207739
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, NPT3/8" Innengewinde	0207736
Saugnapf OBF30×60P Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0207733
Saugnapf OBF35X90P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122287
Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0119123
Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0200694
Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0119121
Saugnapf OBF35x90P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121436
Saugnapf OBF50X140P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122288
Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0119127
Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0119125

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121437
Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122289
Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0119131
Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60 G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0119129
Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, M10x1,5 Außengewinde	0121438
Saugnapf OBL40x90P Polyurethan 60, mit 3 Verstärkungsplatten und Lastträger	0106697
Saugnapf OBL40x90P Polyurethan 70, mit 3 Verstärkungsplatten und Lastträger mit G3/8" Außengewinde, Filter	0107325



# Oval-flache Baureihe (OF)

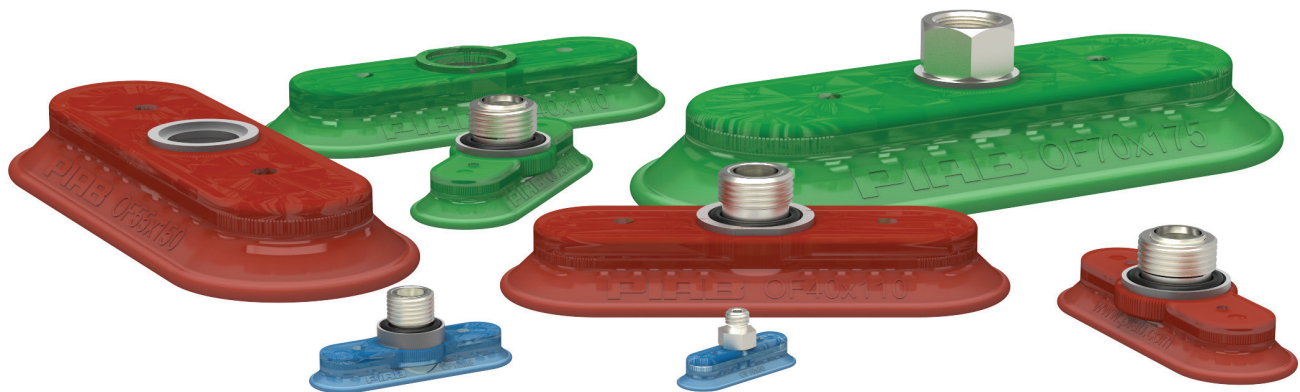

Ovale Saugnäpfe sind besonders für lange, schmale Gegenstände geeignet. Dieses Programm der ovalen Saugnäpfe weist Eigenschaften auf, die besonders für die Handhabung von Blech geeignet sind.

## HALTEKRÄFTE






	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
OF10x30P	4	11	17	6	12	17
OF15x45P	9	27	41	6	20	34
OF25x70P (PU40°)	24	66	107	46	90	105
OF25x70P (PU60°)	24	77	118	42	127	161
OF40x110P (PU40°)	69	203	293	120	230	296
OF40x110P (PU60°)	74	200	303	98	228	410
OF55x150P (PU40°)	131	366	527	155	350	455
OF55x150P (PU60°)	134	376	558	128	338	477
OF70x175P (PU40°)	190	530	785	170	440	630
OF70x175P (PU60°)	180	570	860	200	555	750

**ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN**

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
OF10x30P	30,8×10,8	14,6	15	1	0,5
OF15x45P	45×15	17,15	30	1	1
OF25x70P	72,3×27,3	23	50	1,9	6
OF40x110P	113×43	17,5	77	3,1	21
OF55x150P	154×59	21	150	3	37
OF70x175P	180×75	25	130	5,7	80

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material						MSF
OF10x30P	PU50°	●	●	●	●	●	●
OF15x45P	PU50°	●	●	●	●	●	●
OF25x70P	PU40°	●	●	●	●	●	●
OF25x70P	PU60°	●	●	●	●	●	●
OF40x110P	PU40°	●	●	●	●	●	●
OF40x110P	PU60°	●	●	●	●	●	●
OF55x150P	PU40°	●	●	●	●	●	●
OF55x150P	PU60°	●	●	●	●	●	●
OF70x175P	PU40°	●	●	●	●	●	●
OF70x175P	PU60°	●	●	●	●	●	●

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Trockenes Blech	Wellpappe / Karton	Abdruckfrei	Kunststoff-Spritzgussteile
OF10x30P			●	
OF15x45P			●	
OF25x70P	●	●	●	●
OF40x110P	●	●	●	●
OF55x150P	●	●	●	●
OF70x175P	●	●	●	●

**BEFESTIGUNGEN**

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OF10x30P Polyurethan 50, M5 Außengewinde	0110084
Saugnapf OF15x45P Polyurethan 50, G1/8" Außengewinde	0115285
Saugnapf OF25x70P Polyurethan 40, G3/8" Außengewinde	0115304
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40	0109907
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0109851
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109850
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60	0109906
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108265
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108263
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40	0109909
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0109853

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109852
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60	0109908
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108036
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108030
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40	0109911
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0109855
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0109854
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60	0109910
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0108264
Saugnapf OF70x175P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde, mit Filtersieb	0108671

# Oval-konkave Baureihe (OC)



Eignet sich mit seiner dicken, standfesten Dichtungslippe für die Handhabung langer bzw. länglicher Gegenstände mit einer flachen oder gewölbten Oberfläche. Manche dieser Saugnapfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern.

## HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
OC60×140	132	373	520	186	373	510
OC35×90P	49/49*	117/132*	171/171*	53/68*	112/161*	147/206*
OCF20×80P	—	75/82*	111/90*	—	78/35*	112/48*
OCF30×90P	—	111/115*	157/159*	—	107/51*	160/74*
OCF40×110P	—	178/185*	245/246*	—	167/54*	232/78*

\* PU40° / PU60°.






## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biege- radius, mm	Max. Hub- bewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
OC60×140	138×61	30	200	7,5	52
OC35×90P	94×37	14,5	—	3	20
OCF20×80P	84×24	27-30,1*	20	3	15
OCF30×90P	92,5×32,5	26,5-29,5*	25	4	17
OCF40×110P	113×43	32,5-35,5*	42	5	34

\* Höhenbereich einschließlich Befestigungen.

**VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN**

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material						MSF
OC60×140	Nitril, NBR	●			●	●	●
OC35×90P	PU40°	●	●				
OC35×90P	PU60°	●	●	●	●	●	●
OCF20×80P	PU55°/ PU60°		●				●
OCF30×90P	PU55°/ PU60°		●				●
OCF40×110P	PU55°/ PU60°		●				●

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnapfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Öliges Blech	Trockenes Blech	Abdruckfrei
OC60×140		●	
OC35×90P			●
OCF20×80P	●		
OCF30×90P	●		
OCF40×110P	●		

**BEFESTIGUNGEN**

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).


**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OC60×140 Nitril, G3/8" Innengewinde	3350011
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 40	0115306
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde	0102375
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 40, verstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0115307
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 40, verstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0115311
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde	0102374
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde	0103303
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 60, verstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Außengewinde mit Filtersieb	0115313
Saugnapf OC35×90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0103305
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G1/4" Innengewinde	0207730
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G1/4" Außengewinde	0207731
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde	0207727
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde Kunststoff	0207618
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, 17 mm Gewinde	0209497
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde	0207728
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, M10×1,5 Außengewinde	0207732
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, NPT3/8" Innengewinde	0207729
Saugnapf OCF20×50 Polyurethan 60, T-Nut mit Filtersieb	0207726
Saugnapf OCF20×80P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0121859
Saugnapf OCF20×80P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0122455
Saugnapf OCF20×80P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde	0121847

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf OCF30×90P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0122459
Saugnapf OCF30×90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0121786
Saugnapf OCF30×90P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde	0122456
Saugnapf OCF40×110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde	0121865
Saugnapf OCF40×110P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde	0122860
Saugnapf OCF40×110P Polyurethan 55/60, G3/8" Außengewinde	0122457



## Rechteckige Bälge (RB)

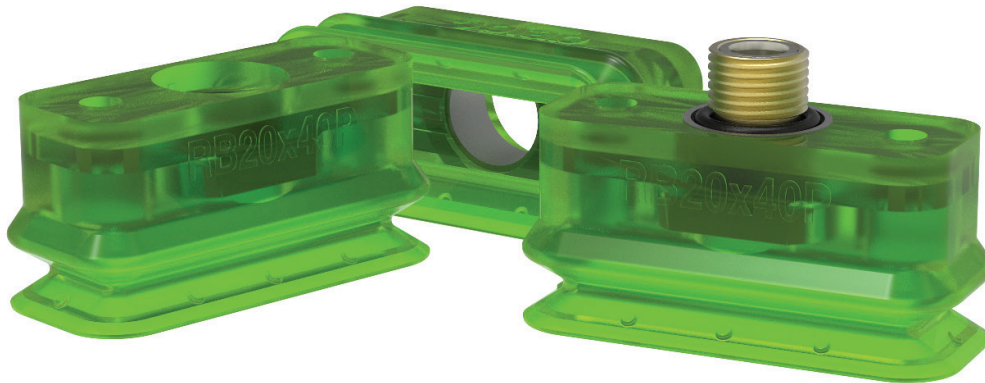

Die rechteckigen Balgsaugnapfe werden für die Handhabung langer, schmaler Gegenstände und Flächen empfohlen, wenn maximale Haltekraft und Haftung gewünscht sind. Sie eignen sich besonders für Produkte in Kunststoff-Flowpacks, wie zum Beispiel Schokoriegel. Das Saugnapfmaterial DURAFLEX® besitzt die Elastizität von Gummi und die ausgezeichnete Verschleißfestigkeit von Polyurethan.

### HALTEKRÄFTE

	Haltekraft in N bei vertikalem Hub und Vakuumniveau			Haltekraft in N bei horizontaler Verschiebung und Vakuumniveau		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
RB20x40P	15	26	40	21	33	57

### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	Außendurchmesser, mm	Höhe, mm	Min. Biegeradius, mm	Max. Hubbewegung, mm	Volumen, cm <sup>3</sup>
RB20x40P	45,3×45,3	21,5	15	6	6,1

### VERFÜGBARE MATERIALIEN UND BRANCHEN

Eine Erläuterung der Branchensymbole finden Sie am Ausklapp-Cover.

Saugnapf	Material						MSF
RB20x40P	PU60°	●	●	●	●	●	●

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Weitere Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 23.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Tabelle zeigt typische Anwendungsbereiche für Saugnäpfe. Weitere Informationen finden Sie auf [piab.com](http://piab.com).

	Beutelöffnung/dünnes Papier - Zwischenblätter/Folien
RB20x40P	●

**BEFESTIGUNGEN**

Eine Tabelle der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 198-200 und technische Informationen über alle Befestigungen unter [piab.com](http://piab.com).

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Saugnapf RB20x40P Innengewindeeinsatz Befestigung G1/4"	0202975
Saugnapf RB20x40P Drehbare Befestigung G1/8" Außengewinde	0206190











# Saugnapfzubehör



## **SAUGNAPFZUBEHÖR**

Auswahlhilfe – Zubehör	180
Befestigungselemente	182
Niveaueausgleich	185
Kugelgelenke	193
Saugnapfventile	194
Saugnapfbefestigungen	198
Sonstiges	202

# Auswahlhilfe – Zubehör

Saugnapfzubehör	
	Befestigungselemente
	Niveaueausgleich
	Kugelgelenke
	Saugnapfventile
	Befestigungen
	Sonstiges

## Merkmale und Vorteile

Das Befestigungselemente-Programm besteht aus Montagehalterungen, Höhenausgleichen und Saugnapf-Verlängerungen. Diese Teile sind so gestaltet, dass sie für verschiedene Größen und Anwendungen geeignet sind. Die Teile können problemlos an verschiedenen Strangpressprofilen montiert werden und sind nicht nur für eine Profilmarke geeignet. Alle Teile derselben Größenkategorie passen perfekt zusammen und bieten so ein einfach zu verwendendes, kompaktes und flexibles/anpassbares Montageset für Saugnäpfe.

Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hubvorrichtungen mit verschiedenen Saugnapfen. Geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuum-Handhabungsgeräte. Niveaueingleiche bieten außerdem ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.

Um Biegebelastungen zu vermeiden, kann ein Saugnapf mit einem Kugelgelenk ausgestattet werden.

Ventile zur Minimierung des Energieverbrauchs. Flexibilität bei der Anzahl der zu handhabenden Objekte.

Vielzahl von Befestigung für Saugnäpfe.

Winkeladapter, T-Adapter usw.

# Befestigungselemente




## Montagehalterung MB

- Montagehalterungen für Strangprofilssysteme geeignet.
- Der Niveau- bzw. Höhenausgleich mit Außengewinde in den Größen M12, M16, M20 und M25 ist ideal, um ihn an den Montagehalterungen zu befestigen.
- Erleichtert den Einbau von einem Saugnapf und die Positionierung in X-Richtung.
- Lange und kurze Ausführungen erhältlich.




## Höhenausgleich HA

- Erleichtert das Positionieren (y-Richtung) von einem Saugnapf.
- Bietet eine höhenverstellbare Verlängerung zwischen einer Montagehalterung (MB) und einem Saugnapf.
- Kann mit einer Saugnapf-/ Stabverlängerung zur weiteren Verlängerung der Saugerposition verwendet werden.
- Schlüsselgriff, um eine Rotation bei der Verbindung der Vakuumanschlüsse zu vermeiden.

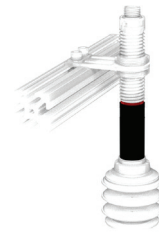

## Saugnapf-Verlängerung SE

- Massive Stabverlängerung mit Luft-/ Vakuumkanal.
- Für die Montage eines Saugnapfes.
- Erhältlich in verschiedenen Größen.
- Kann mit einem Höhenausgleich (HA) oder einem Niveausausgleich (LC) verwendet werden.

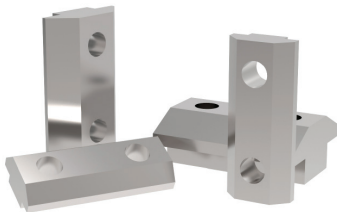

## T-Nutmuttersatz

- T-Nutmutter passt zu den gängigsten Montageprofilen auf dem Markt.
- Angepasst an Piab-Montagehaltungssortiment.



**TECHNISCHE DATEN**

Beschreibung	Max. Vertikallast	Max. Drehmomentlast	Max. Horizontallast	Aktionsbereich/ Hub
Montagehalterung MB12S, MB16S, MB20S	200 N	7 Nm	–	–
Montagehalterung MB12L, MB16L, MB20L	200 N	7 Nm	–	–
Montagehalterung MB25S, MB25L	300 N	15 Nm	–	–
Höhenausgleich HA12	44 N	–	31 N	50 mm
Höhenausgleich HA16	87 N	–	61 N	50 mm
Höhenausgleich HA20	214 N	–	150 N	50 mm
Saugnapf-Verlängerung 50, G3/8" Außengewinde x G3/8" Innengewinde	700 N	–	400 N	–
Saugnapf-Verlängerung SE12	44 N	–	31 N	–
Saugnapf-Verlängerung SE16	87 N	–	61 N	–
Saugnapf-Verlängerung SE20	214 N	–	150 N	–

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Montagehalterung MB12L	0200455
Montagehalterung MB12S	0200449
Montagehalterung MB16L	0200454
Montagehalterung MB16S	0200450
Montagehalterung MB20L	0200456
Montagehalterung MB20S	0200451
Montagehalterung MB25L	0200457
Montagehalterung MB25S	0200452
Höhenausgleich HA12	0200461

Beschreibung	Art. Nr.
Höhenausgleich HA16	0200462
Höhenausgleich HA20	0200463
Höhenausgleich HA25	0121122
Saugnapf-Verlängerung SE12	0200458
Saugnapf-Verlängerung SE16	0200459
Saugnapf-Verlängerung SE20	0200460
T-Nutmutterersatz für Montagehalterung – 6, 8 10 mm Nut	0205794

# Niveaueingleich



## Niveaueingleich LC

- Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hubvorrichtungen mit verschiedenen Saugnapfen.
- Geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuum-Handhabungsgeräte.
- Bietet ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.
- Erlaubt ein sanftes Aufsetzen der Saugnapfe auf empfindliche oder dünne Bauteile.
- Verdrehgesichertes Design, geeignet für den Einsatz von ovalen Saugnapfen.
- Große Auswahl an Anschlussgewinden und Hublängen.



## Niveaueingleich

- Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hubvorrichtungen mit verschiedenen Saugnapfen an einem Rahmen.
- Ein Niveaueingleich ist häufig vorteilhaft, da er weniger Ansprüche an die genaue vertikale Positionierung, zum Beispiel bei einem Handlingroboter, stellt.
- Der Niveaueingleich bietet eine gewissen Grad an Stoßdämpfung.
- Niveaueingleich G1/2" mit festerer Feder ist identisch mit Standard-Niveaueingleich G1/2" mit Ausnahme des dickeren Federmaterials. Geeignet z. B. für Robot-Vision-Systeme in Anwendungen wie zum Beispiel Stapelautomatik.



## Niveaueingleich LC30

- Maßgeschneidert für das Vakuum-Greifsystem VGS™. Kann aber auch zusammen mit anderen Piab-Produkten eingesetzt werden.
- Für die Anwendung mit einem Standardprofilsystem entwickelt.
- Einfache Installation mit der Möglichkeit, die Position des Saugnapfs exakt zu bestimmen.
- Sicherung gegen Verdrehen für den Einsatz mit z. B. ovalen Saugnapfen. Wird mit einem einfachen Handgriff drehbar.
- Leiser, zuverlässiger Niveaueingleich mit Überlastschutz und Durchschlagdämpfer.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Max. Vertikallast	Federkraft	Aktionsbereich/ Hub	Gewinde
Niveaueingleich LC12-F0510 / LC12-M0510	–	1,9 - 4,1 N	10 mm	M5
Niveaueingleich LC12-F0525 / LC12-M0525	–	2 - 5 N	25 mm	M5
Niveaueingleich LC16-F1820 / LC16-M1820	–	3,6 - 9 N	20 mm	G1/8"
Niveaueingleich LC16-F1835 / LC16-M1835	–	4,3 - 9,5 N	35 mm	G1/8"
Niveaueingleich LC20-F1425 / LC20-M1425	–	4,1 - 11 N	25 mm	G1/4"
Niveaueingleich LC20-F1450 / LC20-M1450	–	4,3 - 11,4 N	50 mm	G1/4"

Beschreibung	Max. Vertikallast	Federkraft	Aktionsbereich/ Hub	Gewinde
Niveauausgleich LC25-F3840 / LC25-M3840	–	5,6 - 16,5 N	40 mm	G3/8"
Niveauausgleich LC25-F3880 / LC25-M3880	–	6 - 17 N	80 mm	G3/8"
Niveauausgleich G1/2" mit festerer Feder	490 N	90 - 150 N	15 mm	G1/2"
Niveauausgleich M5	29,4 N	2 - 5 N	7 mm	M5
Niveauausgleich G1/8"	245 N	3 - 9,4 N	20 mm	G1/8"
Niveauausgleich G1/2"	490 N	24 - 37 N	15 mm	G1/2"
Niveauausgleich LC30	700 N	5 - 42 N	30 mm	G3/8"

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Niveauausgleich LC12-F0510, M5 Innengewinde, Hub 10	0127103
Niveauausgleich LC12-F0525, M5 Innengewinde, Hub 25	0127105
Niveauausgleich LC12-M0510, M5 Außengewinde, Hub 10	0127104
Niveauausgleich LC12-M0525, M5 Außengewinde, Hub 25	0127106
Niveauausgleich LC16-F1820, G1/8" Innengewinde, Hub 20	0124951
Niveauausgleich LC16-F1835, G1/8" Innengewinde, Hub 35	0124953
Niveauausgleich LC16-M1820, G1/8" Außengewinde, Hub 20	0124952
Niveauausgleich LC16-M1835, G1/8" Außengewinde, Hub 35	0124954
Niveauausgleich LC20-F1425, G1/4" Innengewinde, Hub 25	0124955
Niveauausgleich LC20-F1450, G1/4" Innengewinde, Hub 50	0124957
Niveauausgleich LC20-M1425, G1/4" Außengewinde, Hub 25	0124956
Niveauausgleich LC20-M1450, G1/4" Außengewinde, Hub 50	0124958

Beschreibung	Art. Nr.
Niveauausgleich LC25-F3840, G3/8" Innengewinde, Hub 40	0124959
Niveauausgleich LC25-F3880, G3/8" Innengewinde, Hub 80	0124961
Niveauausgleich LC25-M3840, G3/8" Außengewinde, Hub 40	0124960
Niveauausgleich LC25-M3880, G3/8" Außengewinde, Hub 80	0124962
Niveauausgleich LC30	0111552
Niveauausgleich G1/2"	3350071
Niveauausgleich G1/2" mit festerer Feder	0114291
Niveauausgleich G1/8"	3350069
Niveauausgleich M5	3350068
Niveauausgleich LC30	0111552



### Niveaueingleich LC30 EOAT

- Einfache Installation mit der Möglichkeit, die Position des Saugnapfs exakt zu bestimmen.
- Kegelfeder, bedeutet eine sehr niedrige Gesamthöhe in Bezug auf den Hub. Dies kann z. B. dabei helfen, die Zyklusgeschwindigkeit von Press-to-Press-Stanzanwendungen bei Walzblechen zu steigern.
- Sicherung gegen Verdrehen für den Einsatz mit z. B. ovalen Saugnapfen. Wird mit einem einfachen Handgriff drehbar.
- Befestigungsschnittstellen für flexible End-of-arm-tooling (EOAT) Standard-Systeme.
- Entwickelt für die Verwendung mit dezentralisierten Vakuumpumpen/-ejektoreinheiten, wie z.B. VGS™3010 und VGS™3040 oder zentralisierter Vakuumpumpe/zentralisiertem Vakuumejektor.
- Leiser, sicherer Niveaueingleich mit Last- und Durchschlagdämpfer.



### Niveaueingleich – Profilmontage

- Gleicht Höhenunterschiede aus.
- Bietet ein gewisses Maß an Stoßdämpfung.
- Passt auf Standard-Strangpressprofile.



### Vaktivator V18

- Nur durch Vakuum angetrieben.
- Automatische Hubbewegung.
- Selbstregulierender Hub, der Kolben mit dem Saugnapf kehrt in die Ausgangsposition zurück, sobald er das Objekt abgedichtet hat.
- Saugnapf separat bestellbar.
- Einfache Lösung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
- Einfache Installation.
- Bestimmt für Millionen von Zyklen unter normalen industriellen Gegebenheiten.

**TECHNISCHE DATEN**

Beschreibung	Max. Vertikallast	Aktionsbereich/Hub	Gewinde
Niveausgleich LC30 EOAT	700 N	30 mm	G3/8" / 1/8"NPSF
Niveausgleich – Profilmontage	700 N	50 mm	G3/8" / 3/8" NPT
Vaktivator V18/20	4,9 N	20 mm	G1/8"
Vaktivator V18/40	4,9 N	40 mm	G1/8"

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Niveausgleich LC30 mit Kugelgelenk LH	0124213
Niveausgleich LC30 mit Zapfen 16 LH	0124215
Niveausgleich LC30 mit Zapfen 19 LH	0124214
LCS 200 Niveausgleich mit Profilmontage 3/8" NPT Innengewinde x 3/8" NPT Außengewinde	0121219
LCS 200 Niveausgleich mit Profilmontage G3/8" NPT Innengewinde x G3/8" Innengewinde	0121220
Vaktivator V18/20	0129516
Vaktivator V18/40	0129517



### Kenos® Niveauausgleich – KSPH

- Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hubvorrichtungen mit verschiedenen Saugnapfen.



### Kenos® Niveauausgleich – KSPH, verdrehgesichert

- Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hubvorrichtungen mit verschiedenen Saugnapfen.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Federkonstante	Federkraft	Aktionsbereich/ Hub	Volumen
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	3,4 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	4,52 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	5,64 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	3,7 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	4,82 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	5,94 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	3,8 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	4,92 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	6,04 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	4,18 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	5,6 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	6,72 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	4,48 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	5,6 cm <sup>3</sup>




Beschreibung	Federkonstante	Federkraft	Aktionsbereich/ Hub	Volumen
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	6,72 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 25	0,7 N/mm	6,37 - 23,87 N	25 mm	5,59 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 50	0,46 N/mm	2,81 - 25,81 N	50 mm	6,76 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 75	0,26 N/mm	4,71 - 24,21 N	75 mm	7,88 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 25	3,83 N/mm	19,14 - 114,83 N	25 mm	9,5 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 25	3,83 N/mm	19,14 - 114,83 N	25 mm	9,5 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 50	2,23 N/mm	11,16 - 122,8 N	50 mm	4,52 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 50	2,23 N/mm	11,16 - 122,8 N	50 mm	4,82 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 75	1,41 N/mm	7,05 - 112,82 N	75 mm	5,64 cm <sup>3</sup>
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 75	1,41 N/mm	7,05 - 112,82 N	75 mm	5,94 cm <sup>3</sup>

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr. (verdrehge- sichert)
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 25	0208900	0208901
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 50	0208902	0208903
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Außengewinde, Hub 75	0208904	0208905
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 25	0208906	0208907
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 50	0208908	0208909
Niveauausgleich KSPH, G1/8" Innengewinde, Hub 75	0208910	0208911
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 25	0208912	0208913
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 50	0208914	0208915
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Innengewinde, Hub 75	0208916	0208917

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr. (verdrehgesichert)
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 25	0208918	0208919
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 50	0208921	0208922
Niveauausgleich KSPH, G1/4" Außengewinde, Hub 75	0208923	0208924
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 25	0208925	0208926
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 50	0208927	0208928
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Innengewinde, Hub 75	0208929	0208930
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 25	0208931	0208932
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 50	0208933	0208934
Niveauausgleich KSPH, G3/8" Außengewinde, Hub 75	0208935	0208936
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 25	0209472	0209478
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 25	0209473	0209479
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 50	0209474	0209480
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 50	0209475	0209481
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Außengewinde, Hub 75	0209476	0209482
Niveauausgleich KSPH, G1/2" Innengewinde, Hub 75	0209477	0209483

# Kugelgelenke

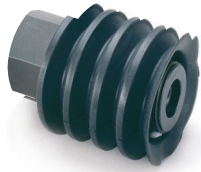

## Kugelgelenke

- Kugelgelenkbefestigungen mit Vorrichtungen für mehrere Saugnapfe können beim Anheben von Blech verwendet werden.
- Um Biegebelastungen zu vermeiden, kann ein Saugnapf mit einem Kugelgelenk ausgestattet werden.

## Kugelgelenkbefestigungen

- Zur Montage an einen Saugnapf, um Biegebelastungen zu vermeiden.
- Absolut dichtes Design. Kombinierbar mit Vacustat und Vakuum-Rückschlagventil.
- Erhältlich in beweglicher, arretierbarer und schwenkbarer (5°) Ausführung.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Max. Last	Winklereinstellung
Kugelgelenk G1/8"	25 kg	±12 °
Kugelgelenk G1/2"	50 kg	±12 °
Kugelgelenk G3/4"	150 kg	±12 °
Kugelgelenk G3/8"	–	±20 °
Kugelgelenk G3/8", arretierbar	–	±20 °
Kugelgelenk G3/8", begrenzter Bewegungsradius	–	±5 °

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Kugelgelenk G1/8"	3350065
Kugelgelenk G1/2"	3350066
Kugelgelenk G3/4"	3350067
Kugelgelenk G3/8"	0110635
Kugelgelenk G3/8", arretierbar	0110636
Kugelgelenk G3/8", begrenzter Bewegungsradius	0121177

# Saugnapfventile



## piSAVE® sense

- Vakuum-Rückschlagventile, die es ermöglichen, dass einige Saugnapfe das Objekt/die Objekte verfehlen können, wobei trotzdem noch genug Vakuumniveau im System übrig bleibt, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
- Die Ventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.
- Die Ausstattung mit Vakuum-Rückschlagventilen erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Geeignet für die Handhabung von undichten Objekten verschiedener Größen oder unterschiedlicher Anzahl wie z. B. MDF-Platten und Wellpappe. Mit einer flexiblen Hebevorrichtung.
- Ebenfalls geeignet für Objekte mit Oberflächen-Leckage um die Lippe des Saugnapfes.
- Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlicher Durchflussleistung/Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage beim gehandhabten Material und den verschiedenen Saugnapfgrößen.
- Die kleinsten Größen eignen sich vor allem für dichte und glatte Materialien wie Metall und Glas (02/06 für kleine Saugnapfe und 03/60 für große Saugnapfe).
- Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminiumbefestigung mit Außen- und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.

## piSAVE® restrict

- Vakuum-Durchflussbegrenzer, die es ermöglichen, dass einige Saugnapfe das Objekt/die Objekte verfehlen können, wobei trotzdem noch genug Vakuumniveau im System übrig bleibt
- Geeignet für die Handhabung von dichten Objekten verschiedener Größen mit der gleichen flexiblen Hubvorrichtung.
- Die Vakuum-Durchflussbegrenzer sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.
- Die Ausstattung mit Durchflussbegrenzern erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher Durchflussleistung/Merkmalen, passend zu unterschiedlichen Saugnapfgrößen.
- Die Durchflussbegrenzer sind in eine Aluminiumbefestigung mit Außen- und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Min. Durchfluss bei geschlossenem Ventil	Max. Durchfluss bei geöffnetem Ventil	Max. Durchfluss
piSAVE® sense 02/60 (gelb)	0,001 (bei 45 -kPa) NI/s	0,21 (bei 3 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 03/60 (grün)	0,06 (bei 45 -kPa) NI/s	0,37 (bei 3 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 04/60 (blau)	0,15 (bei 45 -kPa) NI/s	0,55 (bei 7 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 05/60 (rot)	0,25 (bei 45 -kPa) NI/s	0,72 (bei 11 -kPa) NI/s	–

Beschreibung	Min. Durchfluss bei geschlossenem Ventil	Max. Durchfluss bei geöffnetem Ventil	Max. Durchfluss
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 0,7	–	–	0,08 NI/s
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,0	–	–	0,16 NI/s
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,3	–	–	0,27 NI/s

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® sense 02/60 (gelb), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202395
piSAVE® sense 02/60 (gelb), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202394
piSAVE® sense 03/60 (grün), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202427
piSAVE® sense 03/60 (grün), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202424
piSAVE® sense 04/60 (blau), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202428
piSAVE® sense 04/60 (blau), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202425
piSAVE® sense 05/60 (rot), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202429
piSAVE® sense 05/60 (rot), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202426
piSAVE® sense Montagewerkzeug 16 mm	0202589
piSAVE® sense Mehrfach-Gewinde Befestigung 02/60 (gelb)	0202396
piSAVE® Mehrfach-Gewinde Befestigung 03/60 (grün)	0128719
piSAVE® sense Mehrfach-Gewinde Befestigung 04/60 (blau)	0128731
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 05/60 (rot)	0128733
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 0,7	0129339
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,0	0129340
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,3	0129341



### piSAVE® release

- Druckausgleich in den Saugnapfen, um ein schnelles Abgeben des Produktes zu gewährleisten.
- Extra schnelle Abgabe durch Zusammenführung des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Keine weiteren Steuerkomponenten erforderlich – Nutzen Sie ein 3/2 Regelventil für den Ejektor und das piSAVE® release.



### AQR (Schnellbelüftungsventil)

- Druckausgleich im Vakuumgreifsystem, um ein schnelles Abgeben des Produktes zu gewährleisten.
- Verbraucht keine zusätzliche Druckluft.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Durch das Einsetzen eines 3/2 Regelventils und eines AQR werden keine weiteren Steuerkomponenten benötigt.



### Abblas-Rückschlagventil

- Verhindert das Einziehen des Vakuums durch den Ablassschlauch, dies bedeutet schnellere Ansprechzeiten und komplett unabhängige Vakuumeinheiten.
- Da nur ein sehr geringer Speisedruck zum Abblasen erforderlich ist, ist dies eine verlässliche Schnellablösfunktion, auch in größeren Systemen mit mehreren Einheiten.
- Geeignet für Anwendungen, in denen die Reinigung der Saugnapffilter oder die Kühlung des aufzunehmenden Objektes wichtig ist.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Fluss, atmosphärisch	Durchfluss
piSAVE® release G1/8"	3,85 NI/s	–
piSAVE® release G1/4"	7,85 NI/s	–
Schnellbelüftungsventil – AQR	3,3 NI/s	–
Abblas-Rückschlagventil G1/8"	–	1,5 - 2,8 NI/s (bei 0,3 - 0,7 MPa)
Abblas-Rückschlagventil G1/4"	–	1,5 - 2,8 NI/s (bei 0,3 - 0,7 MPa)

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® release G1/4"	0119720
piSAVE® release G1/8"	0119721
Schnellbelüftungsventil – AQR.	0111236
Abblas-Rückschlagventil 1/8" NPSF Innengewinde.	0115314
Abblas-Rückschlagventil G1/4" Innengewinde	0117337

## Saugnapfbefestigungen

	M2,5 Außengewinde	M5 Außengewinde	M5 Innengewinde	5xM5 Innengewinde	M10x1,5 Außengewinde	G3/4" Innengewinde	G1/2" Innengewinde	G1/2" Außengewinde	G3/8" Innengewinde	G3/8" Außengewinde	G1/4" Innengewinde	G1/4" Außengewinde
B		5, 8, 10, 15		20		150	75, 110, 150		75, 110	30, 40, 50		30, 40, 50
BB-L								30, 40, 60		30, 40, 60		
BFF					40, 60, 80, 110				30, 40, 60, 80, 110	60, 80, 110	30, 40, 60, 80, 110	80, 110
BFFT					50, 70, 80, 90, 110				50, 70, 80, 90, 110	80, 110	50, 70, 80, 90, 110	50, 70, 80, 90, 110
BL-2				20						30, 40, 50		30, 40, 50
BL-3-P								50		30, 40		
BL-4								50		40		30
BL-5								50		40		30
B-MF		15		20						30, 40, 50		30, 40, 50
B-P							75		75	75		
BXF					60, 75, 90, 105				60, 75, 90, 105	60, 75, 90, 105	60, 75, 90, 105	60, 75, 90, 105
BX-P		10, 15		20, 25						35, 52, 75, 110		25, 35, 52, 75
B-XP				20, 25						35, 52, 75, 110		35, 52, 75
D		15		30						50		50
DCF					65, 90, 110				65, 90, 110		65, 90, 110	65, 90, 110
F				20, 25, 30		150	75, 110, 150		75, 110	40, 50, 75, 110,		26, 33, 40, 50




G1/8" Außengewinde	G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	3/8" NPSF Innengewinde	1/8" NPSF Innengewinde	5x1/8" NPSF Innengewinde	3/8" NPT Innengewinde	3/8" NPT Außengewinde	1/2" NPT Außengewinde	1/4" NPT Innengewinde	1/4" NPT Außengewinde	1/8" NPT Außengewinde	G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	T-Nut
20	20	110	30, 40, 50, 75, 110	30, 40, 50		30, 40, 50	30, 40, 50	75		20		
						30, 40, 60	30, 40, 60					
					30, 40, 60, 80, 110							
			50, 70, 90		50, 70, 80, 90, 110						50, 70, 90	
20	20		30, 40, 50	30, 40, 50		30, 40, 50			30, 40, 50	20		
						30, 40	50					
						40	50		30			
						40	50		30			
20	20		30, 40, 50	30, 40, 50		40, 50			30, 40, 50	20		
		75	75									
					60, 75, 90, 105							
20, 25, 35, 52, 75	20, 25	75, 110	35, 52	52		35, 52			35, 52	20, 25		
20, 25, 35, 52, 75	20, 25	52, 75, 110,	35, 52	52		35, 52			35, 52	20, 25	75	
20,30	20, 30		50						50	20, 30		
					65, 90, 110						65, 90, 110	
20, 25, 30	20, 25, 30	75, 110	40, 50, 75	40, 50		40, 50		75	40,50	20, 25, 30		

	M2,5 Außengewinde	M5 Außengewinde	M5 Innengewinde	5xM5 Innengewinde	M10x1,5 Außengewinde	G3/4" Innengewinde	G1/2" Innengewinde	G1/2" Außengewinde	G3/8" Innengewinde	G3/8" Außengewinde	G1/4" Innengewinde	G1/4" Außengewinde
F-BX		10								25,35		15, 20, 25, 35
FC				20, 25			100, 150		100, 150	35, 75.100		35
FCF					35, 50, 75, 100, 125				25, 35, 50, 75, 100, 125	35, 50, 75, 100, 125	25, 35, 50, 75, 100, 125	
F-MF			15, 25	20, 30						40,50		40, 50
F-OB												20x40, 30x60
OB										35x90, 50x140, 65x170 35x90, 50x140, 65x170		
OBF					15x35, 15x65, 30x60, 35x90, 50x140, 65x170				15x35,15x65, 30x60, 35x90, 50x140, 65x170	15x35,15x65, 30x60, 35x90, 50x140, 65x170	15x35, 15x65, 30x60	15x35, 15x65, 30x60
OBL										40x90		
OC									60x140			
OCF					20x50				20x80, 30x90, 40x110, 20x50, 20x50	20x80, 30x90, 40x110, 20x50	20x50	20x50
OC-P									35x90, 35x90	35x90		
OF		15x45								15x45		
PD										27		27
RB											20x40	
U	2, 3	4, 6, 8, 10, 15	20, 30	20, 30						40, 50		40, 50
U-P												
XLF							150, 200, 250.300					

G1/8" Außengewinde	G1/8" Außengewinde / M5 Innengewinde	3/8" NPSF Innengewinde	1/8" NPSF Innengewinde	5x1/8" NPSF Innengewinde	3/8" NPT Innengewinde	3/8" NPT Außengewinde	1/2" NPT Außengewinde	1/4" NPT Innengewinde	1/4" NPT Außengewinde	1/8" NPT Außengewinde	G3/8" Außengewinde / 1/8" NPSF Innengewinde	T-Nut
10, 15, 20						25, 35			15, 20, 25, 35	10, 15, 20		
25, 25	20, 25	75, 100, 150,	20, 25, 35, 100	35		35			35	20, 25	50, 75	
					25, 35, 50, 75, 100, 125							
20, 30	20, 30		40, 50	40		40,50			40, 50	20, 30		
10x30, 20x40, 30x60												
20x60		35x90, 50x140, 65x170 35x90, 50x140, 65x170										
					15x35, 15x65, 30x60, 35x90, 50x140, 65x170	15x35						15x35, 15x65, 30x60
					60x140							
					20x80, 30x90, 40x110, 20x50							20x50
		35x90										
15x45		15x45										
27						27			27	27		
20x40												
20, 30	20, 30		40, 50	40, 50		50			40, 50	20, 30		
20												

# Sonstiges

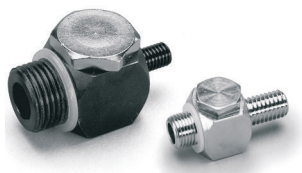

## Winkeladapter

- Winkeladapter erleichtern den Vakuumanschluss, wenn wenig Platz und Bauhöhe zur Verfügung steht.
- Kann auch als T-Anschluss verwendet werden.



## T-Adapter

- Der Piab T-Adapter ermöglicht die optimale Befestigung an Hebegegeräten und Robotergreifwerkzeugen in der Automobilindustrie. In einen Piab Saugnapf eingeschraubt, können T-Adapter und Saugnapf einfach in die befindliche Nut geschoben werden.
- Schnelles und leichtes Umrüsten in andere Saugnapfalternativen.
- Verdrehgesichert – Vorteil zum Beispiel bei Anwendungen mit ovalen Saugnapfen.

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Winkeladapter G1/2"–M8	3150054
Winkeladapter G1/8"–M5	3150052
Winkeladapter G1/8"–M8	3150053
T-Adapter 3/8" NPT	0104111
T-Adapter G1/2" Außengewinde	0104112
T-Adapter G1/8" Außengewinde	0104108
T-Adapter G3/8" Innengewinde	0107942
T-Adapter G3/8" Außengewinde	0104110





# Vakuumpumpen/-erzeuger




<b>VAKUUMPUMPEN/-ERZEUGER</b>	<b>205</b>
Vakuum-Cartridges / kundenspezifische Integration	207
Inline	218
Kompakt/stapelbar	228
Pumpen-Greifer-Kombination	248
Standard	260
Zusätzliche Sicherheit	292
Chemikalienbeständig	300

# COAX<sup>®</sup>-Technologie

## DIE PIAB VAKUUMPUMPEN/-ERZEUGER BERUHEN VORWIEGEND AUF DER PATENTIERTEN COAX<sup>®</sup>-TECHNOLOGIE.


COAX<sup>®</sup> ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX<sup>®</sup>-Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet. Ein auf der COAX<sup>®</sup>-Technologie beruhendes Vakuumsystem bietet Ihnen die dreifache Saugleistung eines herkömmlichen Systems. Damit können Sie bei hoher Zuverlässigkeit die Geschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken. COAX<sup>®</sup>-Cartridges sind in verschiedenen Größen (MIDI, MINI & MICRO) und Modellen (Bi, Pi, Si, Ti, Xi und Di) erhältlich, sodass sie für jede Anwendung geeignet sind. Die Technologie bietet sowohl bei niedrigem als auch hohem Speisedruck eine ausgezeichnete Leistung. Auf der COAX<sup>®</sup>-Technologie basierende Pumpen können mit einem Speisedruck

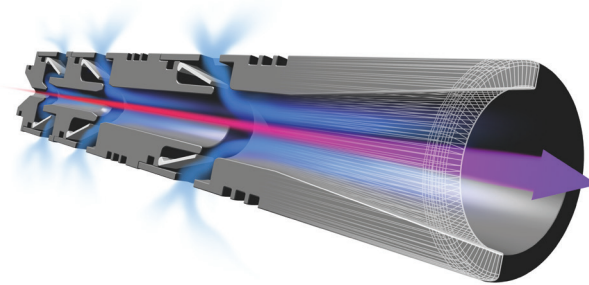

von 0,17 bis 0,60 MPa betrieben werden.

## KUNDENSPEZIFISCHE INTEGRATION

- Die zweistufige COAX<sup>®</sup>-Cartridge MICRO ist wahrscheinlich der weltweit kleinste, mehrstufige Vakuum-Ejektor. Durch ihr geringes Gewicht kann sie nahe an der Ansaugstelle in Pick-and-Place-Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit für kleine Gegenstände integriert werden.
- Die zweistufige COAX<sup>®</sup>-Cartridge MINI besitzt kleine Einbaumaße und die dreistufige COAX<sup>®</sup>-Cartridge MINI eine anfänglich hohe Saugleistung.
- Die zweistufige COAX<sup>®</sup>-Cartridge MIDI besitzt kleine Einbaumaße und die dreistufige COAX<sup>®</sup>-Cartridge MIDI eine anfänglich hohe Saugleistung. MIDI-Cartridges sind effiziente Erzeuger von Abblasluft und auch für die schnelle Evakuierung großer Mengen geeignet.

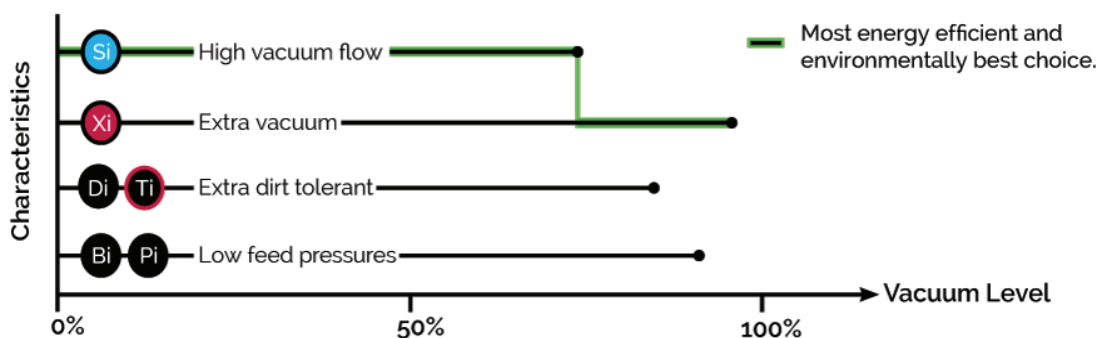



# COAX® MICRO Baureihe



MICRO Bi03-2



MICRO Si02-2



MICRO Ti05-2



MICRO Xi2,5-2

Die zweistufige COAX®-Cartridge MICRO ist wahrscheinlich der weltweit kleinste, mehrstufige Vakuüm-Ejektor. Durch ihr geringes Gewicht kann sie nahe an der Ansaugstelle in Pick-and-Place-Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit für kleine Gegenstände integriert werden.


## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuüm-niveaus (-kPa)									Max. Vakuüm -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04	0,035	0,023	0,013	0,006	—	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17	0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,24	0,17	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	92

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuüm-niveaus (-kPa)								Max. Vakuüm -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,5	1,4	3,9	6,4	10	16	28	51	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,33	0,73	1,2	2	3,1	5	8,3	16,6	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,49	1,23	2,48	4,5	7,3	11,3	18	28	92

## MASSZEICHNUNG

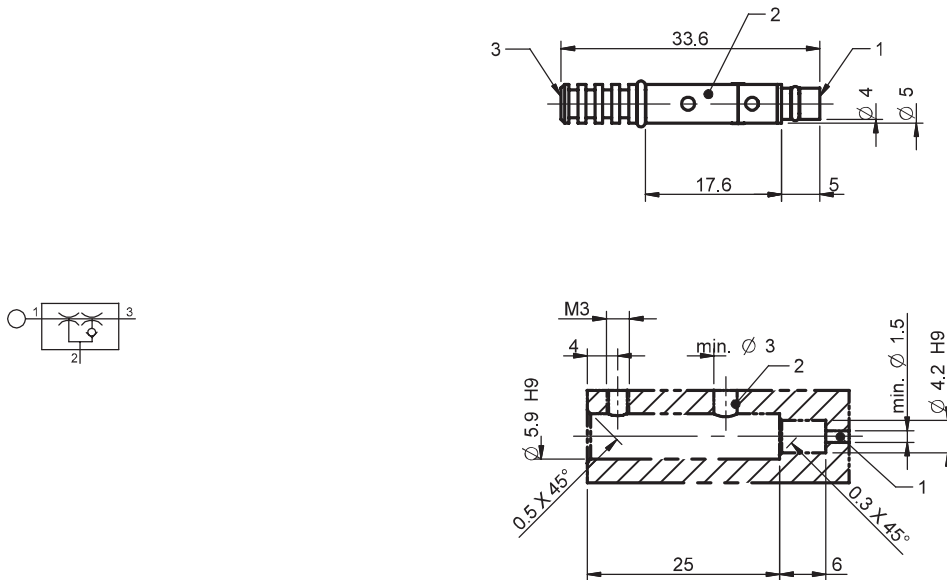

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
COAX®-Cartridge MICRO Bi03-2	0106966
COAX®-Cartridge MICRO Bi03-2, Schutzkappe	0106968
COAX®-Cartridge MICRO Si02-2	0113591
COAX®-Cartridge MICRO Si02-2, Schutzkappe	0113593
COAX®-Cartridge MICRO Ti05-2	0123098
COAX®-Cartridge MICRO Ti05-2, Schutzkappe	0125794
COAX®-Cartridge MICRO Xi2,5-2	0120297
COAX®-Cartridge MICRO Xi2,5-2, Schutzkappe	0120283

# COAX® MINI Baureihe



Die zweistufige COAX®-Cartridge MINI besitzt kleine Einbaumaße und die dreistufige COAX®-Cartridge MINI eine anfänglich hohe Saugleistung.

## SAUGLEISTUNG





COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Di16-2	0,6	0,75	0,64	0,57	0,49	0,41	0,35	0,29	0,18	0,04	—	—	73
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Pi12-3 FS	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33	0,23	0,16	0,12	0,08	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35	0,23	0,17	0,13	0,08	—	—	75

COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Si08-3 FS	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35	0,23	0,17	0,13	0,08	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
MINI Xi10-3 FS	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80		
MINI Di16-2	0,6	0,75	0,17	0,35	0,58	0,84	1,15	1,58	2,49	—	—	73
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4	6,4	—	90
MINI Pi12-3	0,32	0,44	0,08	0,23	0,49	1	1,7	2,6	3,9	6,3	—	90
MINI Pi12-3 FS	0,32	0,44	0,08	0,23	0,49	1	1,7	2,6	3,9	6,3	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,14	0,31	0,55	0,9	1,4	2,1	3,1	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	0,1	0,25	0,48	0,8	1,3	2	2,9	—	—	75
MINI Si08-3 FS	0,6	0,44	0,1	0,25	0,48	0,8	1,3	2	2,9	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,14	0,3	0,6	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94
MINI Xi10-3 FS	0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94

## MASSZEICHNUNG

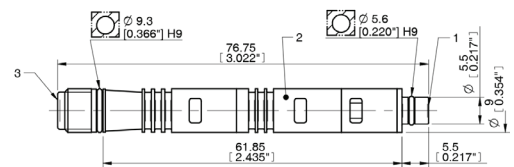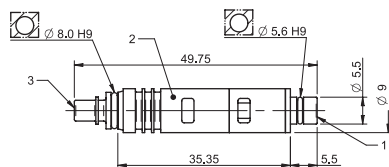

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
COAX®-Cartridge MINI Di16-2	0204917
COAX®-Cartridge MINI Di16-2, Schutzkappe	0204918
COAX®-Cartridge MINI Pi12-2	0106922
COAX®-Cartridge MINI Pi12-2, zusätzliches Rückschlagventil	0106963
COAX®-Cartridge MINI Pi12-2, Schutzkappe	0106924
COAX®-Cartridge MINI Pi12-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0106964
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3	0106895
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, zusätzliches Rückschlagventil	0106956
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, zusätzliches Rückschlagventil, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0106676
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, Schutzkappe	0106923
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0104265
COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0106957
COAX®-Cartridge MINI Si08-2	0113583
COAX®-Cartridge MINI Si08-2, zusätzliches Rückschlagventil	0113587
COAX®-Cartridge MINI Si08-2, Schutzkappe	0113585
COAX®-Cartridge MINI Si08-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0113589
COAX®-Cartridge MINI Si08-3	0113214
COAX®-Cartridge MINI Si08-3, zusätzliches Rückschlagventil	0113575
COAX®-Cartridge MINI Si08-3, zusätzliches Rückschlagventil, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0113581
COAX®-Cartridge MINI Si08-3, Schutzkappe	0113572
COAX®-Cartridge MINI Si08-3, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0113579

Beschreibung	Art.-Nr.
COAX®-Cartridge MINI Si08-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0113577
COAX®-Cartridge MINI Xi10-2	0120284
COAX®-Cartridge MINI Xi10-2, zusätzliches Rückschlagventil	0120280
COAX®-Cartridge MINI Xi10-2, Schutzkappe	0120294
COAX®-Cartridge MINI Xi10-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0120300
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3	0120286
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, zusätzliches Rückschlagventil	0120289
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, zusätzliches Rückschlagventil, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0120776
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, Schutzkappe	0120299
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, Schutzkappe mit Schalldämpfer, Vakuumfilter	0120775
COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0120298

## COAX® MIDI Baureihe



MIDI Pi48-2

MIDI Pi48-3

MIDI Si32-2

MIDI Si32-3

MIDI Xi40-2

MIDI Xi40-3

Die zweistufige COAX®-Cartridge MIDI besitzt kleine Einbaumaße und die dreistufige COAX®-Cartridge MIDI eine anfänglich hohe Saugleistung. MIDI-Cartridges sind effiziente Erzeuger von Abblasluft und auch für die schnelle Evakuierung großer Mengen geeignet.




### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-2	0,31	2	2,8	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Pi48-3	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Si32-2	0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Si32-3	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95
MIDI Xi40-3	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-2	0,31	2	0,03	0,07	0,13	0,26	0,46	0,7	1	1,6	4	90
MIDI Pi48-3	0,31	2	0,02	0,06	0,12	0,25	0,45	0,7	1	1,6	4	90
MIDI Si32-2	0,6	1,75	0,03	0,07	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75
MIDI Si32-3	0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	0,04	0,09	0,17	0,28	0,44	0,63	0,9	1,3	2,3	95
MIDI Xi40-3	0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95

## MASSZEICHNUNG

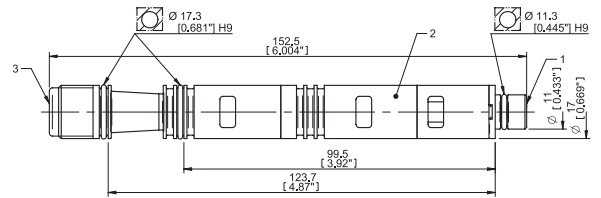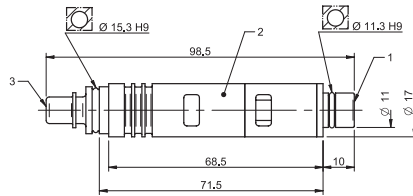


## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2	0107125
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2, zusätzliches Rückschlagventil	0107710
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2, Schutzkappe	0107127
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0107712
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3	0106639
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, zusätzliches Rückschlagventil	0107714
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, zusätzliches Rückschlagventil, Viton®-Dichtungen	0124806
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, Schutzkappe	0107129
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0107716
COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, Viton®-Dichtungen	0117286
COAX®-Cartridge MIDI Si32-2	0107124
COAX®-Cartridge MIDI Si32-2, zusätzliches Rückschlagventil	0107709
COAX®-Cartridge MIDI Si32-2, Schutzkappe	0107126
COAX®-Cartridge MIDI Si32-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0107711
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3	0107053



Beschreibung	Art.-Nr.
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, zusätzliches Rückschlagventil	0107713
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, zusätzliches Rückschlagventil, Viton®-Dichtungen	0122176
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, Schutzkappe	0107128
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0107715
COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, Viton®-Dichtungen	0114989
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2	0118747
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2, zusätzliches Rückschlagventil	0118748
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2, Schutzkappe	0118757
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0118758
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3	0118724
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, zusätzliches Rückschlagventil	0118725
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, zusätzliches Rückschlagventil, Viton®-Dichtungen	0124796
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, Schutzkappe	0118759
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, Schutzkappe, zusätzliches Rückschlagventil	0118760
COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, Viton®-Dichtungen	0124794

## piCHIP10X Baureihe

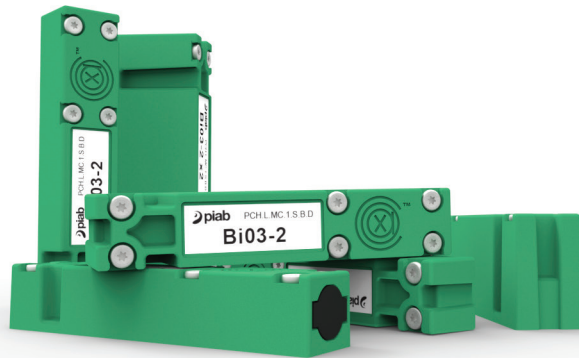

Die leichte piCHIP10X-Einheit ist eine kleine Vakuumpumpe, die für die Integration optimiert wurde. Sie ist so flexibel, dass sie sich schnell auf vielen verschiedenen Materialien montieren lässt. Durch ihren nahezu geräuschlosen Betrieb ist die piCHIP10X ideal für den Betrieb in Reinräumen geeignet. Der Medizin- und der Elektronikbereich eignen sich am besten für die Verwendung dieses Produkts in ihren Vakuumanwendungen. Da COAX®-Cartridges doppelt so schnell wie andere Cartridges sind und drei Mal mehr Volumenstrom als ein herkömmlicher Ejektor bei demselben Luftverbrauch liefern, ist die piCHIP10X in der Lage, selbst bei geringem oder schwankendem Speisedruck (0,1-0,6 MPa) eine hohe Leistung zu erbringen.


### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04	0,035	0,023	0,013	0,006	—	83	
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	—	75	
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17	0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	84	
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,24	0,17	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	92	

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,5	1,4	3,9	6,4	10	16	28	51	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,33	0,73	1,2	2	3,1	5	8,3	16,6	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,49	1,23	2,48	4,5	7,3	11,3	18	28	92


**MASSZEICHNUNG**

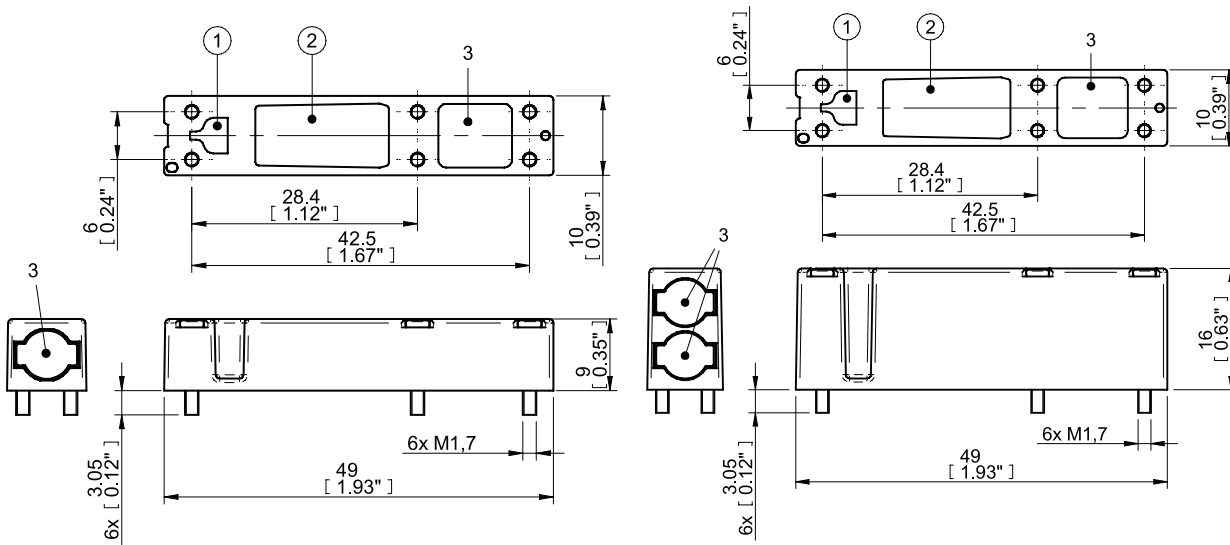

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen abrufen. CAD-Zeichnungen und vieles mehr. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**piCHIP10X – KUNDENUMMER**

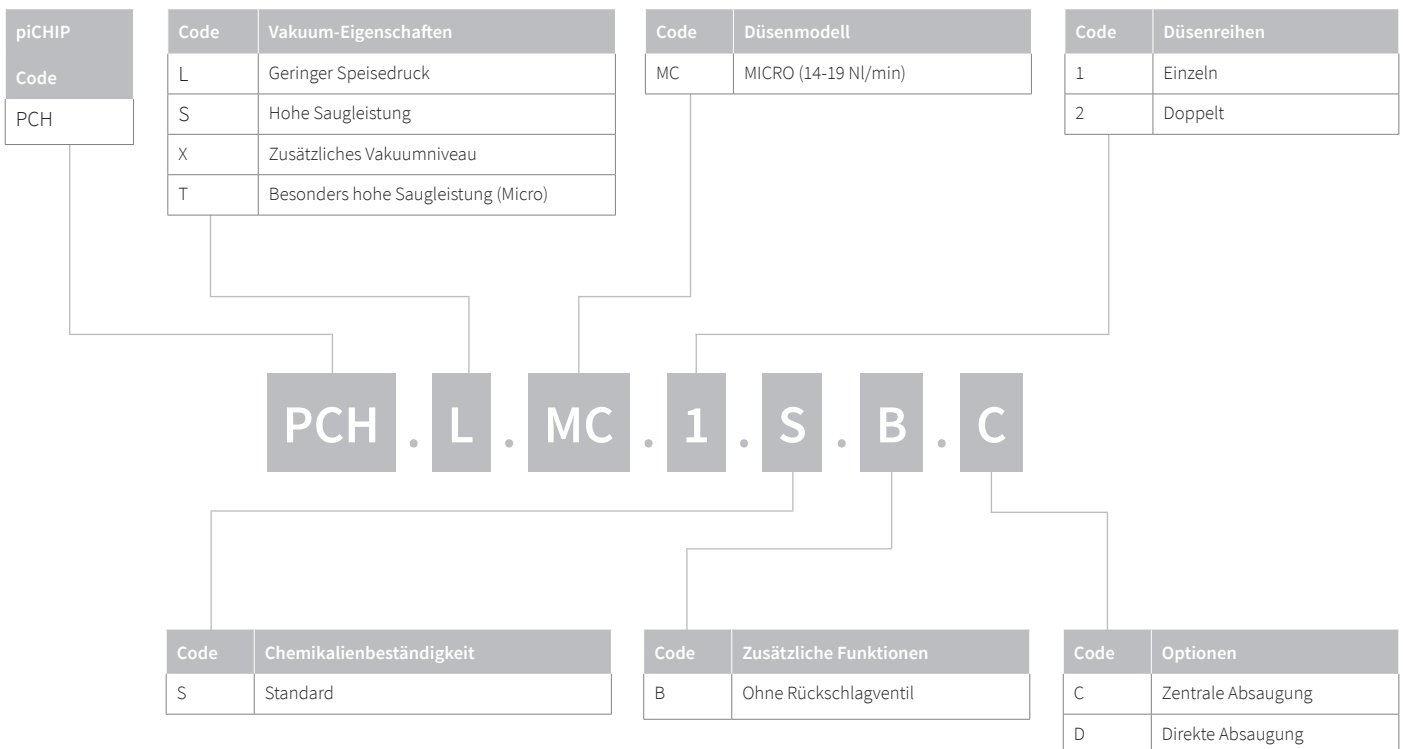

## piINLINE® MICRO Baureihe



piINLINE® sind kleine, leichte Inline-Ejektoren, in welche die patentierte COAX®-Technologie eingebaut ist. Sie können direkt an einen Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder der Ansaugstelle) montiert werden. Das piINLINE® Ejektorprogramm von Piab bietet eine weitaus bessere Leistung bei mindestens 40-50% geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu einstufigen Inline-Ejektoren derselben Größen von Mitbewerbern. Inline-Vakuumerzeuger sind besonders weit verbreitet in elektrischen / Halbleiter-Pick-and-Place-Anwendungen, speziellen Verpackungsanlagen, Spritzgussautomatisierung und Ent-/Beladen von Metallbearbeitungsmaschinen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden).

Die COAX®-Si/Ti-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, Bi-Cartridge für Zuverlässigkeit bei geringem Speisedruck. Und die Ti/Xi-Cartridge, wenn ein hoher Durchfluss und ein tiefes Vakuum erforderlich sind. Die Ti-Cartridges sind auch schmutzunempfindlich.


### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04	0,035	0,023	0,013	0,006	—	83	
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	—	75	
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17	0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	84	
MICRO Ti05-2	0,6	0,37	0,31	0,27	0,24	0,2	0,15	0,09	0,04	0,01	—	75	
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,24	0,17	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	92	

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80			
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,5	1,4	3,9	6,4	10	16	28	51	83		
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	—	75		
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,33	0,73	1,2	2	3,1	5	8,3	16,6	84		
MICRO Ti05-2	0,6	0,37	0,3	0,7	1,2	1,8	2,6	4,2	8,43	—	75		
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,49	1,23	2,48	4,5	7,3	11,3	18	28	92		

## MASSZEICHNUNG

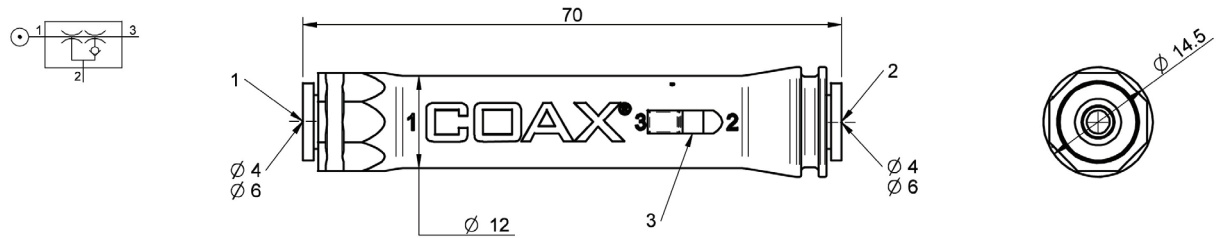

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Bi, 4-4 mm	0122880
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Bi, 6-6 mm	0122883
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Si, 6-6 mm	0122882
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Ti, 6-6 mm	0122022
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Xi, 4-4 mm	0122881
piINLINE <sup>®</sup> -Vakuumerzeuger MICRO Xi, 6-6 mm	0122884

## piINLINE® MINI Baureihe



piINLINE® sind kleine, leichte Inline-Ejektoren, in welche die patentierte COAX®-Technologie eingebaut ist. Sie können direkt an einen Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder der Ansaugstelle) montiert werden. Das piINLINE® Ejektorprogramm von Piab bietet eine weitaus bessere Leistung bei mindestens 40-50% geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu einstufigen Inline-Ejektoren derselben Größen von Mitbewerbern. Inline-Vakuumerzeuger sind besonders weit verbreitet in elektrischen / Halbleiter-Pick-and-Place-Anwendungen, speziellen Verpackungsanlagen, Spritzgussautomatisierung und Ent-/Beladen von Metallbearbeitungsmaschinen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden).


Die COAX®-Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, die Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck. Und die Xi-Cartridge, wenn ein hoher Durchfluss und ein tiefes Vakuum erforderlich sind.

### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,69	0,55	0,42	0,28	0,23	0,16	0,12	0,08	—	—	75
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,57	0,44	0,31	0,23	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,62	0,5	0,37	0,27	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,16	0,37	0,66	1,1	1,4	2,1	3,1	—	—	75
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,2	0,46	0,83	1,1	1,8	2,7	4	6,4	—	90
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,18	0,41	0,72	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94

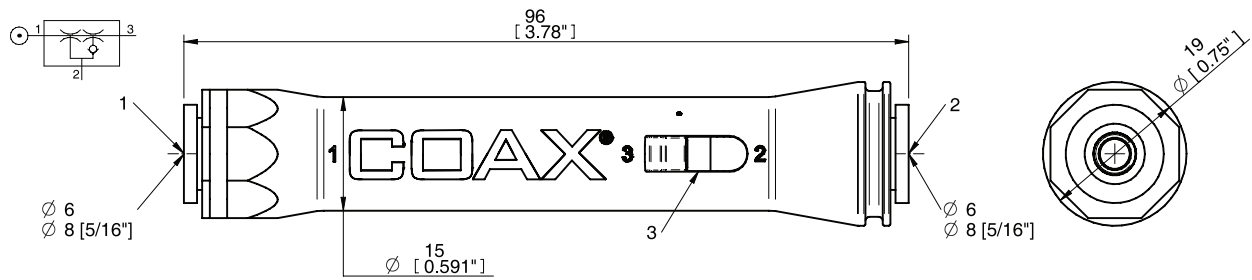**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Pi, 6-6 mm	0122894
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Pi, 8-8 mm	0122897
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Si, 6-6 mm	0122025
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Si, 8-8 mm	0122896
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Xi, 1/4"-1/4"	0205550
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Xi, 6-6 mm	0122895
piINLINE®-Vakuumerzeuger MINI Xi, 8-8 mm	0122898

## piINLINE® MIDI Baureihe



piINLINE® sind kleine, leichte Inline-Ejektoren, in welche die patentierte COAX®-Technologie eingebaut ist. Sie können direkt an einen Schlauch in der Nähe des Saugnapfes (oder der Ansaugstelle) montiert werden. Das piINLINE® Ejektorprogramm von Piab bietet eine weitaus bessere Leistung bei mindestens 40-50% geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu einstufigen Inline-Ejektoren derselben Größen von Mitbewerbern. Inline-Vakuumerzeuger sind besonders weit verbreitet in elektrischen / Halbleiter-Pick-and-Place-Anwendungen, speziellen Verpackungsanlagen, Spritzgussautomatisierung und Ent-/Beladen von Metallbearbeitungsmaschinen (Biegen, Stanzen und Laserschneiden).

Die COAX®-Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, die Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck. Und die Xi-Cartridge, wenn ein hoher Durchfluss und ein tiefes Vakuum erforderlich sind.

### SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-2	0,6	1,75	3,1	2,5	1,9	1,2	0,7	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Pi48-2	0,31	2	2,7	2,2	1,5	0,93	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-2	0,6	1,75	3,1	2,5	1,9	1,2	0,7	0,6	0,5	0,35	—	75
MIDI Pi48-2	0,31	2	0,04	0,1	0,18	0,3	0,48	0,71	1,05	1,85	4	90
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	0,04	0,09	0,17	0,28	0,44	0,63	0,9	1,3	2,3	95




## MASSZEICHNUNG

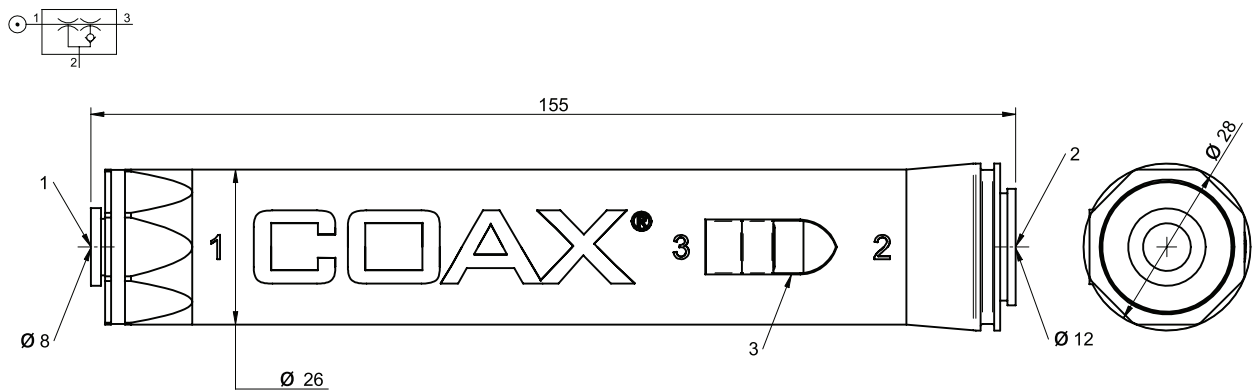

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
piINLINE®-Vakuumerzeuger MIDI Pi, 8-12 mm	0122899
piINLINE®-Vakuumerzeuger MIDI Si, 8-12 mm	0122032
piINLINE®-Vakuumerzeuger MIDI Xi, 8-12 mm	0122900

## piINLINE® Plus Baureihe

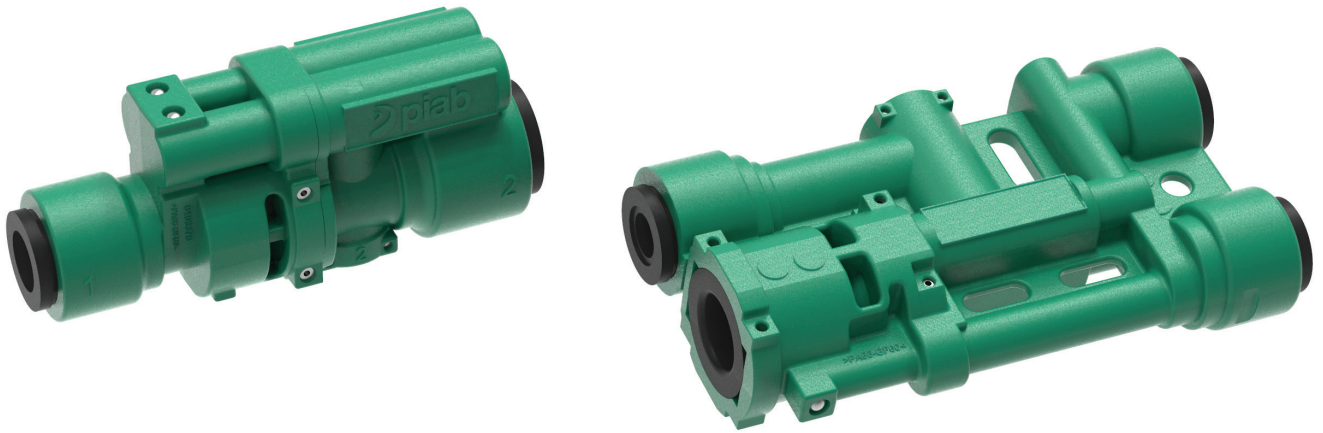

Die ultraleichten Vakuum-Ejektoren besitzen einen einzigartigen, integrierten automatischen Auslösemechanismus und sind in kompakten, verkleinerten Packungen erhältlich. Die für die Presswerkautomatisierung der Automobilindustrie maßgeschneiderten piINLINE®plus Generatoren verwenden die COAX®-Technologie, die geringen Luftverbrauch (üblicherweise 25 Prozent weniger als die Konkurrenztechnologie), ausgezeichnete Saugkapazität und schnelle Evakuierung gewährleistet. Die Generatoren können entweder mit ein oder zwei MICRO COAX®-Cartridges konfiguriert werden; zwei Cartridges ermöglichen größere Saugnäpfe bei Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit, oder eine Cartridge für kleinere Saugnäpfe oder geringeren Luftverbrauch, wenn hohe Geschwindigkeit nicht so wichtig ist.

Die integrierte Auslösefunktion ist in zwei optionalen Designs verfügbar – dem leicht steuerbaren Atmospheric Quick Release (AQR), das keinen zusätzlichen Druckluftschlauch benötigt, und dem äußerst schnellen Exhaust Block Release (EBR).

### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
MICRO Ti05-2	0,5	0,64	0,62	0,56	0,48	0,38	0,26	0,14	0,06	0,02	0,004	81	


### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80			
MICRO Ti05-2	0,5	0,64	0,17	0,36	0,6	0,9	1,4	2,4	4,9	13,3	81		

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**piINLINE®PLUS – KUNDENNUMMER**

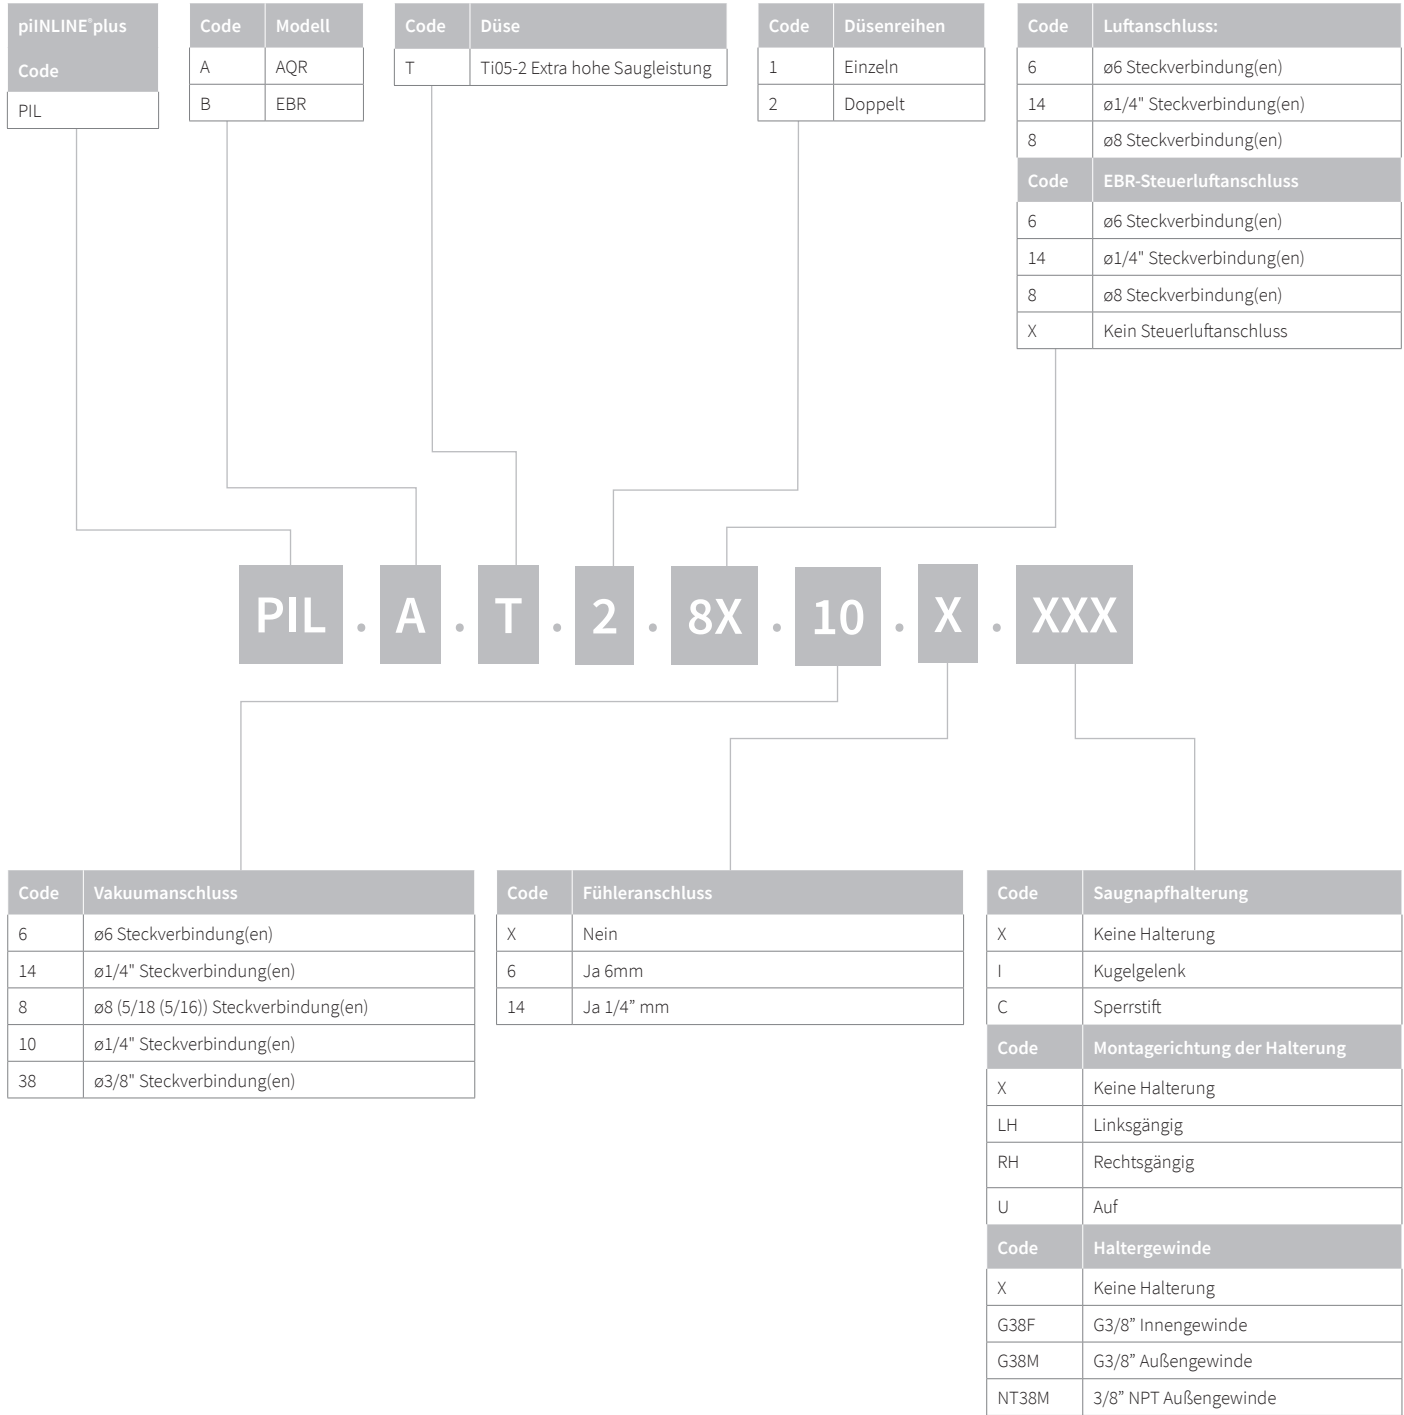

# piSTAMP



piSTAMP ermöglicht einfaches Nachrüsten der Werkzeugausstattung von Presswerken der Automobilindustrie. Der ultraleichte Vakuumerzeuger besitzt einen einzigartigen, integrierten Auslösemechanismus und ist in einer kompakten, verkleinerten Packung erhältlich. Durch eine vollständig dezentralisierte Bauweise mit seitlichen Druckluftanschlüssen und einem darunter liegenden Vakuumanschluss fügt sich piSTAMP perfekt in gängige Saugnapfhalterungen ein, die in herkömmlichen Werkzeugsystemen von Presswerken zu finden sind. piSTAMP verwendet die COAX®-Technologie mit üblicherweise 25 Prozent weniger Luftverbrauch als die Konkurrenztechnologie, ausgezeichneter Saugkapazität und schneller Evakuierung. Der Erzeuger wird normalerweise mit zwei MICRO COAX®-Cartridges versorgt, die große Saugnäpfe in Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit unterstützen. Die Option mit einer Cartridge ist für zusätzliche Einsparungen im Luftverbrauch bei kleineren Saugnapfen oder langsameren Zyklusgeschwindigkeiten erhältlich.

Die integrierte Auslösefunktion, das äußerst schnelle Exhaust Block Release (EBR), basiert auf einer haltbaren Polyurethan-Membran, die staubunempfindlich ist. Dies sorgt für äußerst zuverlässige Produktionssysteme mit höherer Laufzeit.

## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
MICRO Ti05-2	0,5	0,64	0,62	0,56	0,48	0,38	0,26	0,14	0,06	0,02	0,004	81	


## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Ti05-2	0,5	0,64	0,17	0,36	0,6	0,9	1,4	2,4	4,9	13,3	81

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Bezeichnung	Art.-Nr.
piSTAMP STX0785x2, 6-6 mm	0208767
piSTAMP STX0785x2, 8-8mm	0208766
piSTAMP STX0785x2, 1/4"-1/4"	0208768
piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm	0207771
piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm	0207770
piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4"-1/4"	0207772

# piCOMPACT® 10X

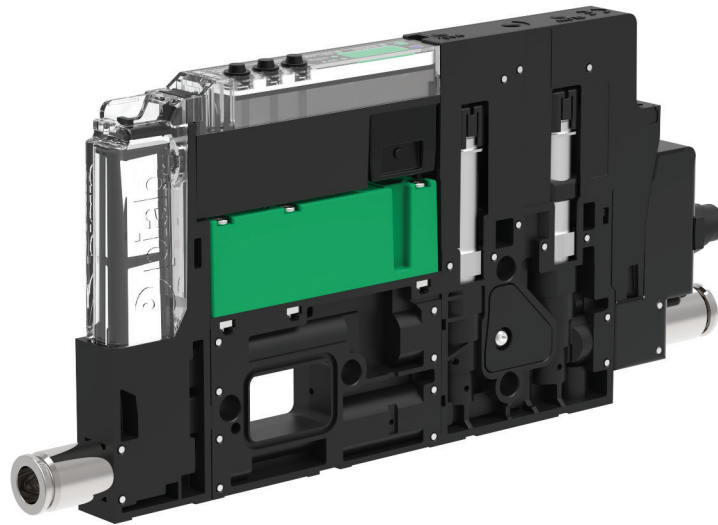

piCOMPACT® ist eine Ejektor-Baureihe mit integrierter Steuerung, eine sogenannte kompakte oder „Universal“-Ejektor-Einheit. Es handelt sich um eine stapelbare Plattform mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten im selben Verteiler zu montieren und gemeinsame pneumatische und elektrische Anschlüsse herzustellen. Der Schwerpunkt bei der Entwicklung dieser Pumpentypen lag auf den maßgeblichen „Schlüsselkriterien“: Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sowie die Einführung brandneuer, attraktiver Eigenschaften/Funktionen. Zusammen mit unserem hochmodernen Vakuummotor COAX® ist das Produkt herausragend. Bei geringem Speisedruck und maximaler Druckluftausnutzung verringern die COAX®-Ejektoren den Energieverbrauch der Hersteller, während sie deren Produktivität und Zuverlässigkeit erhöhen. Seine Vakuumreaktion auf 50–60 -kPa ist üblicherweise 30–50% schneller als die einstufige Technologie. Der piCOMPACT® ist nur 10 mm breit und besitzt einen 6 mm großen Vakuumanschluss für maximale Leistung.

## SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	
MICRO Bi03-2	0,22/0,2*	0,14	0,21	0,14	0,063	0,021	0,016	0,014	0,007	0,004	82
MICRO Si02-2	0,604/0,6*	0,11	0,26	0,18	0,095	0,053	0,045	0,038	0,027	0,019	75
MICRO Ti05-2	0,43/0,4*	0,23	0,31	0,28	0,22	0,16	0,088	0,063	0,045	0,023	84
MICRO Xi2,5-2	0,51/0,5*	0,13	0,23	0,15	0,079	0,044	0,036	0,03	0,023	0,013	91

\* Pumpe/Düse.

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (ms) von 5 ml bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)											Max. Vakuum -kPa	
			0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90		Max
MICRO Bi03-2	0,22/0,2*	0,14	5	9,9	20,4	53	99	153	228	354	—	552	—	652**	82
MICRO Si02-2	0,604/0,6*	0,11	5	8,9	16,2	31	48	68	95	136	185	—	—	185**	75
MICRO Ti05-2	0,43/0,4*	0,23	5	6,7	10,2	14,8	23	35	50	70	—	114	—	159**	84
MICRO Xi2,5-2	0,51/0,5*	0,13	5,1	8,9	16,2	35	59	87	121	169	—	250	421	464**	91

\* Pumpe/Düse, \*\* Evakuierungszeit (ms) bis zum max. Vakuumniveau (-kPa).

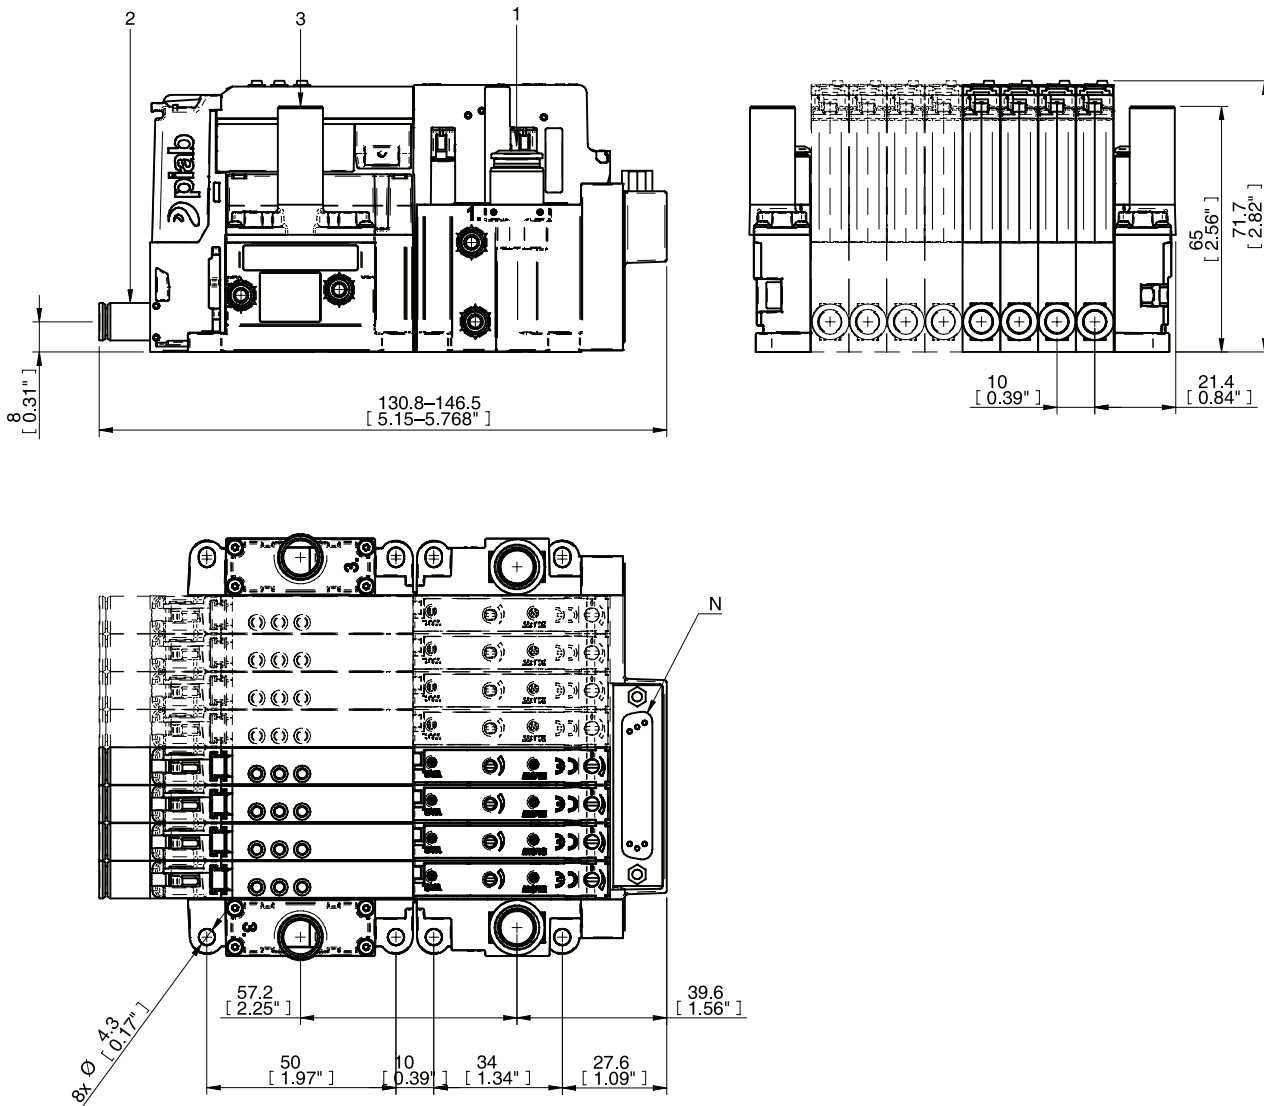
**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**KUNDENNUMMER**

Die Konfigurationstabellen des piCOMPACT®10X finden Sie auf Seite 232.
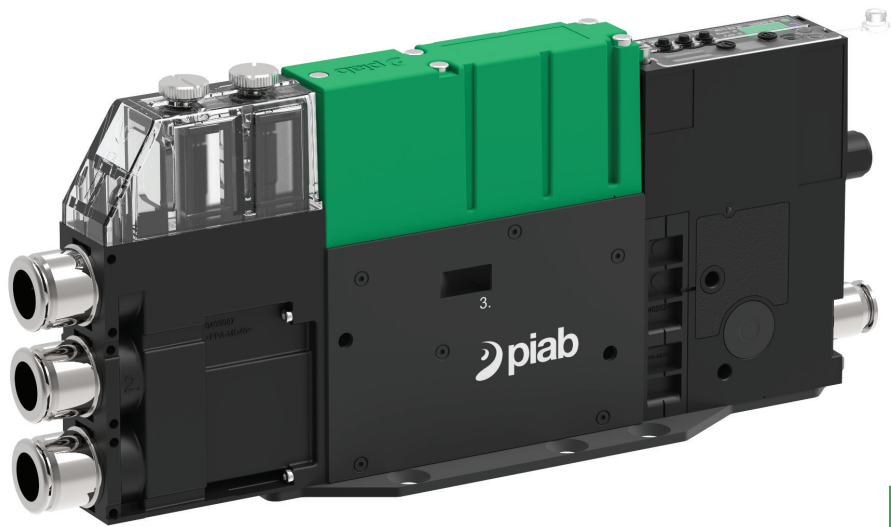
# piCOMPACT®23



piCOMPACT® ist eine Ejektor-Baureihe mit integrierter Steuerung, eine sogenannte kompakte oder „Universal“-Ejektor-Einheit. Es handelt sich um eine stapelbare Plattform mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten im selben Verteiler zu montieren und gemeinsame pneumatische und elektrische Anschlüsse herzustellen. Der Schwerpunkt bei der Entwicklung dieser Pumpentypen lag auf den maßgeblichen „Schlüsselkriterien“: Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sowie die Einführung brandneuer, attraktiver Eigenschaften/Funktionen. Zusammen mit unserem hochmodernen Vakuummotor COAX® ist das Produkt herausragend. Bei geringem Speisedruck und maximaler Druckluftausnutzung verringern die COAX®-Ejektoren den Energieverbrauch der Hersteller, während sie deren Produktivität und Zuverlässigkeit erhöhen. Seine Vakuumreaktion auf 50–60 -kPa ist üblicherweise 30–50% schneller als die einstufige Technologie.

## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
SX12	0,504/0,5*	0,72	1,22	1,03	0,78	0,52	0,27	0,21	0,15	0,09	0,03	85	
SX42	0,47/0,43*	2,21	3,46	3,02	2,41	1,7	1,02	0,61	0,47	0,28	0,1	90	


\* Pumpe/Düse.

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80		
SX12	0,504/0,5*	0,72	0,082	0,201	0,374	0,674	1,216	1,914	2,978	6,187	85	
SX42	0,47/0,43*	2,21	0,038	0,074	0,123	0,204	0,356	0,577	0,879	1,718	90	

\* Pumpe/Düse.

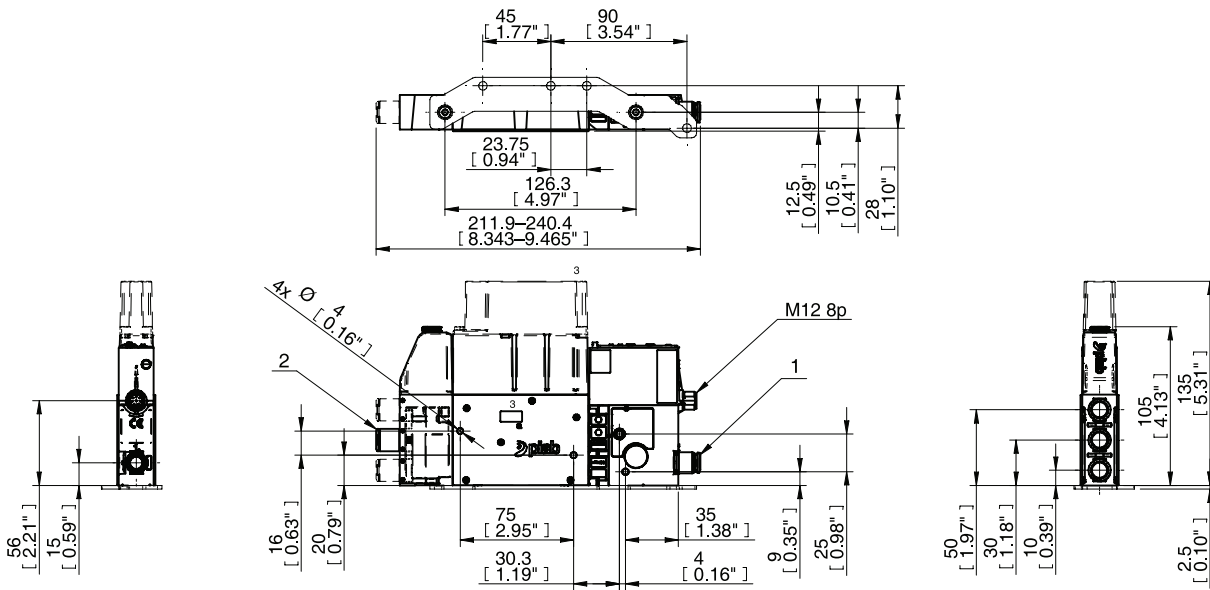

**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.



**piSMART®**


Nähere Informationen über piSMART® und darüber, wie Piab die Industrie von morgen mitprägt, finden Sie auf Seite 409.

**KUNDENUMMER**

Die Konfigurationstabellen des piCOMPACT®23 finden Sie auf Seite 234.




## piCOMPACT®10X – KUNDENNUMMER

			
piCOMPACT™	Ejektor-Leistung	Ejektor-Leistung	Arbeitsumfeld
Code	Code	Code	Code
PC	L	MC	S
	S		
	X		
	T		
		Code	
		1	
		2	

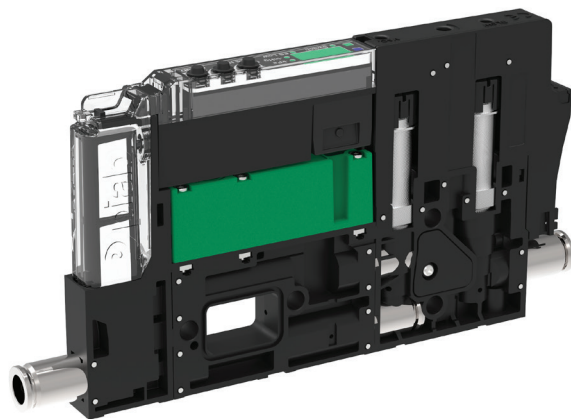

PC . S . MC2 . S . AAA . S16 . 1X . 6 . EI . CCP6

PC . S . MC2 . S . AAA . S16 . 1X . 6 . EI . CCP6

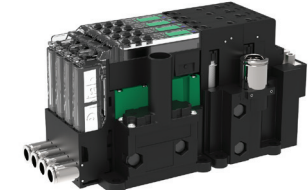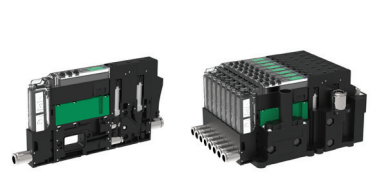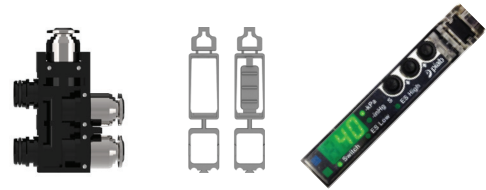

Funktionalität	
Code	Steuerfunktionen
A	Elektrische ES, Vac und Abblasfunktion
B	Elektrische ES, Vac und automatische Abblasfunktion
C	Vac und Abblasfunktion
D	Vac und automatische Abblasfunktion (ATBO)
E	Vakuum ein/aus (Vac)
Code	Rückschlagventil
B	Ohne Rückschlagventil
A	Mit Rückschlagventil
Code	Vakuumfühler
A	Display, analoger und digitaler Ausgang
X	Keine Vakuumfassung

Vakuumverbindungsmodul	
Code	Vakuumfilter
S	Vakuumfilter 50 µm
X	Kein Vakuumfilter
Code	Vakuumschlus (-anschlüsse)/Kanal
1	1 Vakuumschluss
2	2 Vakuumschlüsse
3	3 Vakuumschlüsse
Code	Vakuumverbindung(en)
4	Ø4 (5/32") Steckverbindung(en)
6	Ø6 Steckverbindung(en)
14	Ø1/4" Steckverbindung(en)

Befestigung für Einheit oder Verteiler	
Code	Anzahl der Kanäle
1	1 Kanal
2	2 Kanäle
3	3 Kanäle
4	4 Kanäle
5	5 Kanäle
6	6 Kanäle
7	7 Kanäle
8	8 Kanäle
Code	Split-Steuerung vom Vakuum
X	Kein Split
A	Split Ø4
B	Split Ø6
C	Split Ø1/4"

Luftzufuhr	
Code	Luftanschlüsse
4	Ø4 (5/32") Steckverbindung
6	Ø6 Steckverbindung
14	Ø1/4" Steckverbindung
8	Ø8 (5/16") Steckverbindung
26	2 x Ø6 Steckverbindungen
214	2 x Ø1/4" Steckverbindungen
28	2 x Ø8 (5/16") Steckverbindungen

Montage	
Code	Optionen
EC	Ejektoren mit zentraler Absaugung
EN	Ejektoren mit zentralem Schalldämpfer
EI	Ejektor(en) für individuelle Befestigungen

Elektrische Eigenschaften	
Code	Ventilkonfiguration
CC	NC Vakuum + NC Abblasfunktion
OC	NO Vakuum + NC Abblasfunktion
RC	NC 2/2 Vakuum + NC 2/2 Abblasfunktion
C	NC Vakuum
O	NO Vakuum
R	NC 2/2 Vakuum
Code	Elektrischer Ein-/Ausgang
P	PNP
N	NPN
Code	Elektrische Schnittstelle
6	6P Verbindung(en)
A	M8 6p Verbindung(en)
26	HD D-sub 26p Verbindung
44	HD D-sub 44p Verbindung


piCOMPACT <sup>®</sup>		Funktionalität		Funktionalität		Arbeitsumfeld	
Code	Vakuu-Eigenschaften	Code	Düsenmodell	Code	Chemikalienbeständigkeit		
PC	F	12	SX12 (73–146 NI/min)	S	Standard		
		42	SX42 (207–415 NI/min)				
		Code	Düsenreihen				
		1	Einzel				
		2	Doppelt				

Funktionalität		Vakuumverbindungsmodul		Befestigung für Einheit oder Verteiler	
Code	Steuerfunktionen	Code	Vakuumfilter	Code	Anzahl der Kanäle
A	Elektrische ES, Vac und Abblasfunktion	S	Vakuumfilter 50 µm	1	1 Kanal
B	Elektrische ES, Vac und automatische Timer-basierte Abblasfunktion (ATBO)	F	2× Vakuumfilter 50 µm	2	2 Kanäle
F	Elektrische ES, Vac, intelligente Abblasfunktion (IBO)	X	Kein Vakuumfilter	3	3 Kanäle
C	Vac und Abblasfunktion	Z	Kein Vakuumfilter mit Fühleranschluss	4	4 Kanäle
D	Vac, automatische Timer-basierte Abblasfunktion (ATBO)	Code	Vakuumschlüssel (-anschlüsse) / Kanal	Code	Split-Steuerung vom Vakuum
G	Vac und intelligente Abblasfunktion (IBO)	1	1 Vakuumschlüssel	X	Kein Split
E	Vakuum ein/aus (Vac)	2	2 Vakuumschlüssel	B	Split Ø6
H	IO-Link vorkonfiguriert	3	3 Vakuumschlüssel	C	Split Ø1/4"
		Code	Vakuumverbindung(en)	D	Split Ø8
		8	Ø8(5/16) Steckverbindung(en)	E	Split Ø10
		P1	Ø10 Steckverbindung(en)	F	Split Ø3/8"
		P2	Ø3/8" Steckverbindung(en)		
		P3	Ø12 Steckverbindung(en)		
		P4	Ø1/2" Steckverbindung(en)		
		H1	12mm / 1/2" I.D. Einschraubtülle		

Code	Zusätzliche Vakuumfunktionen
	Keine zusätzliche Vakuumsteuerung
Z	Selbsthaftungskontrolle (SAC)

Code	Interne Rückschlagventile
B	Ohne Rückschlagventil
A	Mit Rückschlagventil
C	Erweiterte Abblasfunktion, ohne Vakuum-Rückschlagventil (ABO)
D	Erweiterte Abblasfunktion, mit Vakuum-Rückschlagventil (ABO)
E	Vorvakuum-Schweben, ohne Vakuum-Rückschlagventil (PVH)
F	Vorvakuum-Schweben, mit Vakuum-Rückschlagventil (PVH)
Code	Vakuumfühler
A	Display, analoger und digitaler Ausgang
B	Display, 2× digitale Ausgänge
C	Display, Leckage-Warnung und digitaler Ausgang
D	IO-Link Display
X	Keine Vakuumfassung

Code	IO-Link Energiespartyp
1	ES voreingestellt auf 75 -kPa
2	ES Automatische Niveaumittlung (ALD)
3	ES voreingestellt auf 75 -kPa mit ALD-Unterstützung
0	Kein ES
Code	IO-Link Abblastyp
1	Automatische Timer-basierte Abblasfunktion (ATBO)
2	Intelligente Abblasfunktion (IBO)
0	Externe Steuerung
Code	IO-Link Zusätzliche Funktionen
1	Selbsthaftungskontrolle (SAC)
0	Kein IO-Link zusätzliche Funktionen

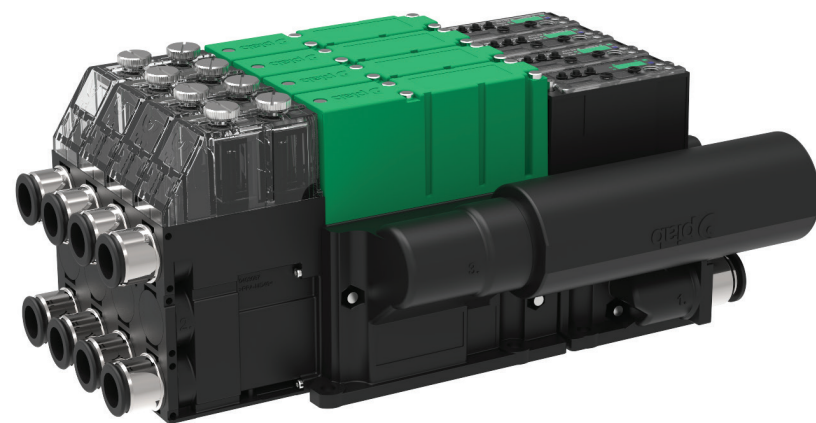


PC . F . 422 . S . AAA . F18 . 4X . 2P1 . EN . CCAB

PC . F . 122 . S . **H111AD** . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC



#### Luftzufuhr

Code	Luftanschlüsse
6	Ø6 Steckverbindung
14	Ø1/4" Steckverbindung
8	Ø8(5/16") Steckverbindung
P1	Ø10 Steckverbindung
P2	Ø3/8" Steckverbindung
P3	Ø12 Steckverbindung(en)
P4	Ø1/2" Steckverbindung(en)
2P1	2× Ø10 Steckverbindung(en)
2P2	2× Ø3/8" Steckverbindung(en)
2P3	2× Ø12 Steckverbindung(en)
2P4	2× Ø1/2" Steckverbindung(en)

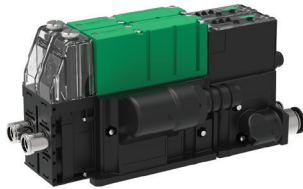


#### Montage

Code	Ejektor-Optionen
EC	Ejektoren mit zentraler Absaugung
EN	Ejektoren mit zentralem Schalldämpfer
EJ	Ejektor(en) für individuelle Befestigungen, integrierter Schalldämpfer
EK	Ejektor(en) für individuelle Befestigungen, Aufsatzschalldämpfer
EL	Ejektor(en) für individuelle Befestigungen, zentrale Absaugung
EM	Ejektor(en) für individuelle Befestigungen, zentraler Schalldämpfer




#### Elektrische Eigenschaften

Code	Ventilkonfiguration
CC	NC Vakuum + NC Abblasfunktion
FC	NC Vakuum (aus - NO) + NC Abblasfunktion
OC	NO Vakuum + NC Abblasfunktion
C	NC Vakuum
O	NO Vakuum
AC	Bistabiles Vakuumventil + NC Abblasfunktion
Code	Elektrischer Ein-/Ausgang
A	PNP/PNP oder NPN/NPN
B	Gemischter Modus
C	IO-Link, PNP/PNP
Code	Elektrische Schnittstelle
B	M12 8p Verbindung(en)
C	M12 4p Verbindung(en)

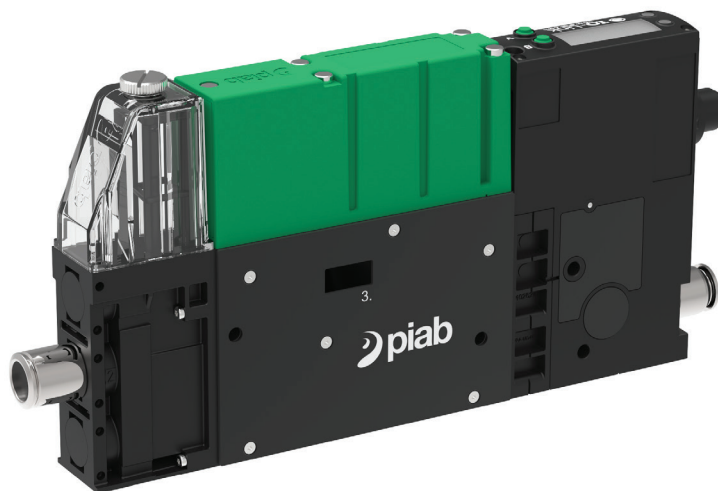

PC . F . 122 . S . **H111AD** . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC

## piPUMP10X

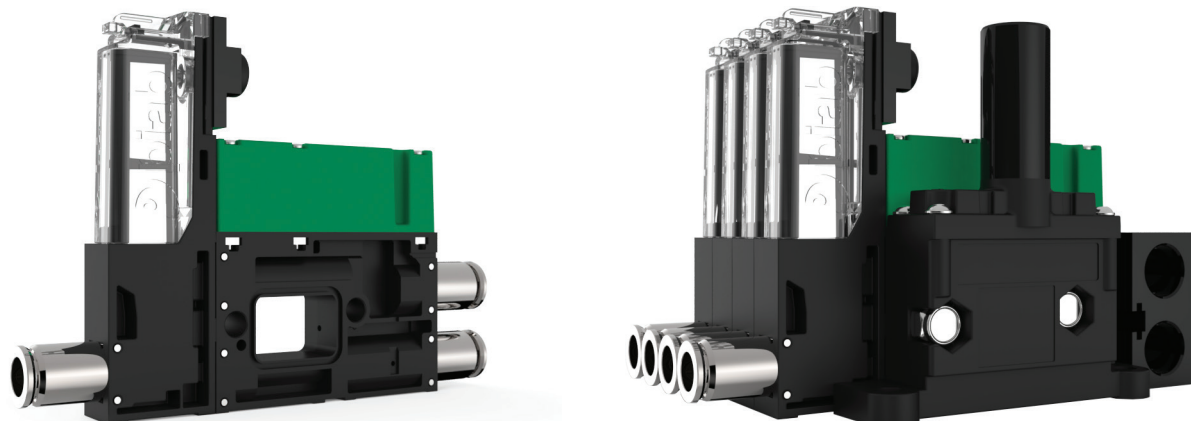

Kompakte/stapelbare Vakuumpumpen sind luftbetriebene, mehrstufige Ejektor-Baureihen, die auf der COAX®-Technologie basieren. Sie bieten eine hohe Betriebssicherheit bei schwankendem oder geringem Arbeitsluftdruck. Ausgezeichnete Leistung bei schneller Reaktionszeit, wenn ein tiefes Vakuumniveau erforderlich ist. Optional gibt es auch ein schnelles Vakuum-Rückschlagventil.

## SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	
MICRO Bi03-2	0,2	0,14	0,21	0,14	0,063	0,021	0,016	0,014	0,007	0,004	82
MICRO Si02-2	0,6	0,11	0,26	0,18	0,095	0,053	0,045	0,038	0,027	0,019	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,23	0,31	0,28	0,22	0,16	0,088	0,063	0,045	0,023	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,23	0,15	0,079	0,044	0,036	0,03	0,023	0,013	91

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)											Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
MICRO Bi03-2	0,2	0,14	5	9,9	20,4	53	99	153	228	354	552	—	652*	82
MICRO Si02-2	0,6	0,11	5	8,9	16,2	31	48	68	95	136	—	—	185*	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,23	5	6,7	10,2	14,8	23	35	50	70	114	—	159*	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	5,1	8,9	16,2	35	59	87	121	169	250	421	464*	91

\* Evakuierungszeit (ms) beim max. Vakuumniveau (-kPa).


**MASSZEICHNUNG**

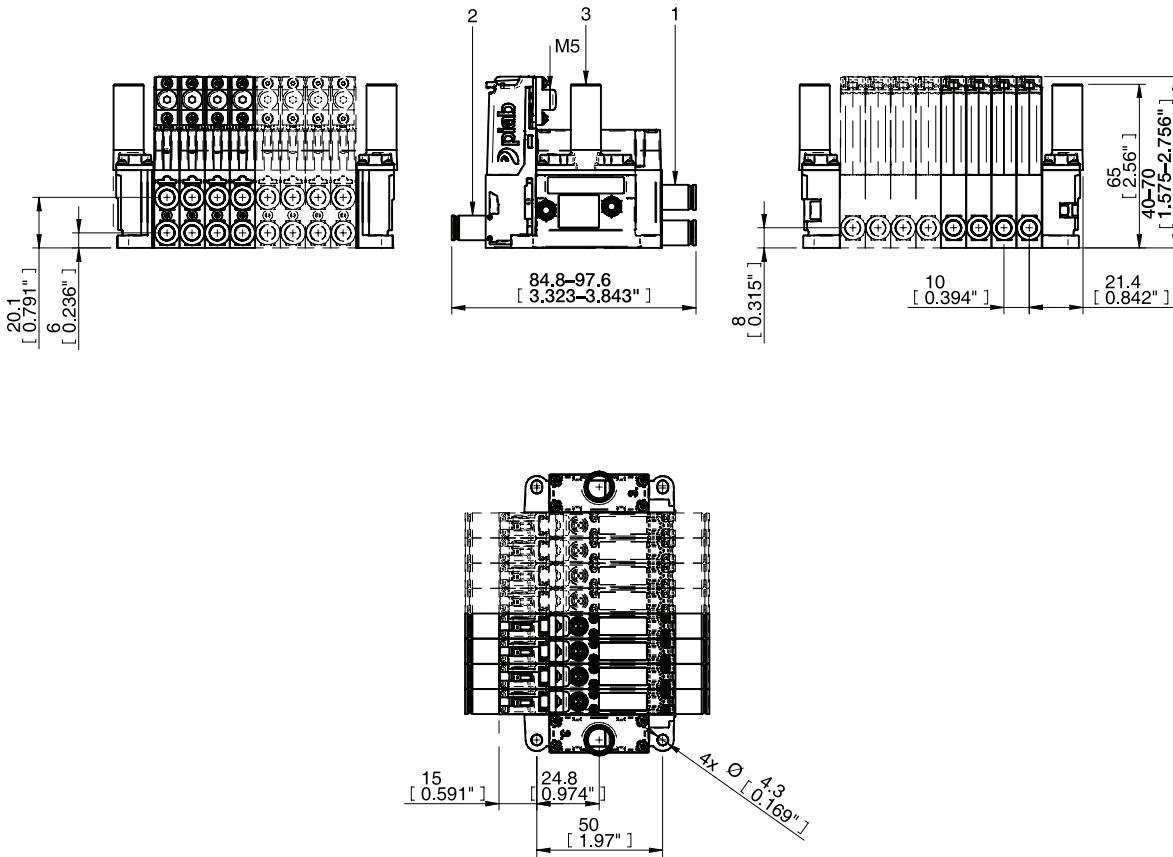

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**piPUMP10X – KUNDENNUMMER**

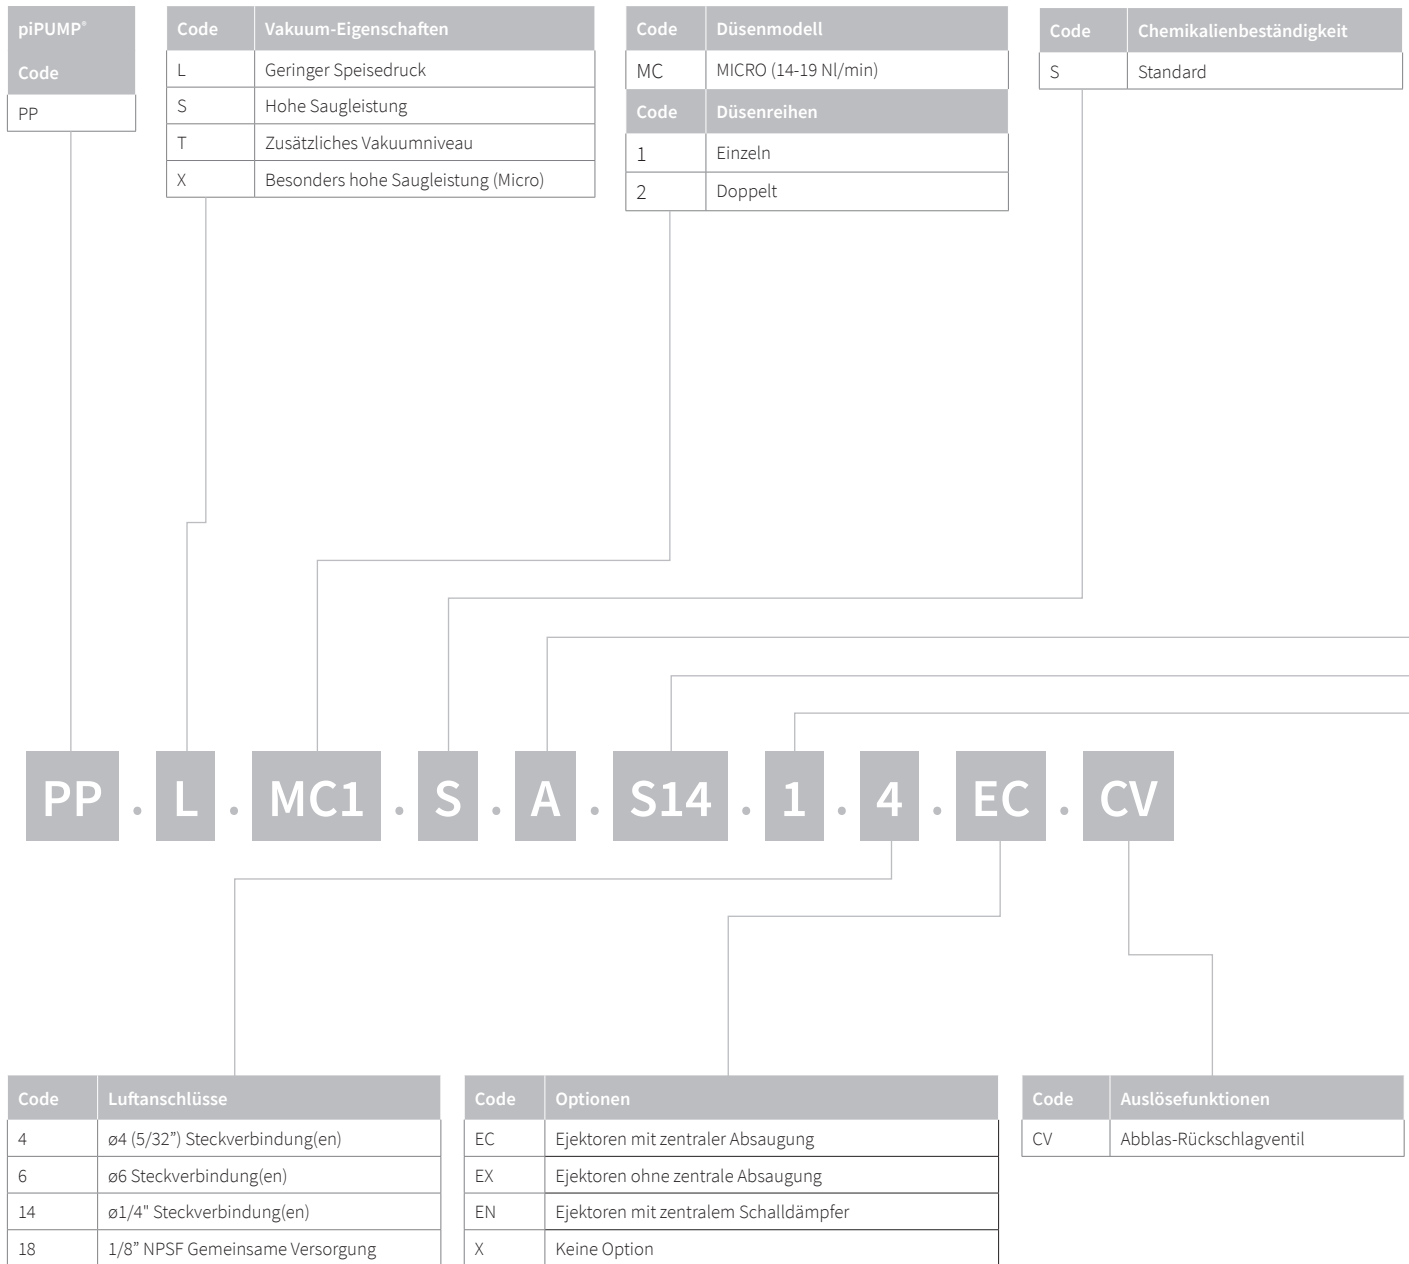




Code	Zusätzliche Funktion
A	Mit Rückschlagventil
B	Ohne Rückschlagventil

Code	Vakuumpfilter
S	Vakuumpfilter 50 µm
X	Kein Vakuumpfilter
Code	Vakuumpanschluss (-anschlüsse)/Kanal
1	1 Vakuumpanschluss
2	2 Vakuumpanschlüsse
3	3 Vakuumpanschlüsse
Code	Vakuumpverbindung(en)
4	ø4 (5/32") Steckverbindung(en)
6	ø6 Steckverbindung(en)
14	ø1/4" Steckverbindung(en)

Code	Anzahl der Kanäle
1	1 Kanal
2	2 Kanäle
3	3 Kanäle
4	4 Kanäle
5	5 Kanäle
6	6 Kanäle
7	7 Kanäle
8	8 Kanäle

## P3010 Baureihe

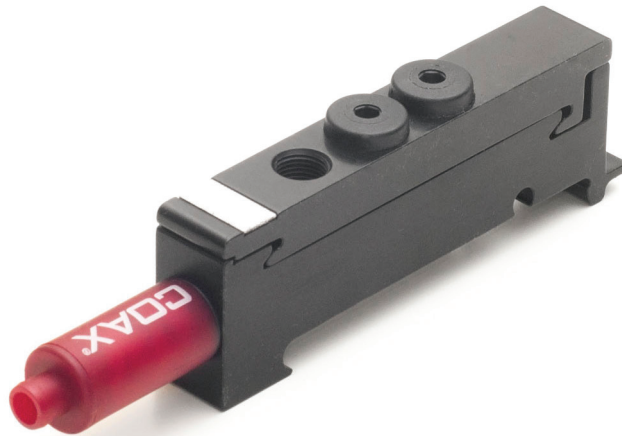

Kompakte/stapelbare Vakuumpumpen sind luftbetriebene, mehrstufige Ejektor-Baureihen, die auf der COAX®-Technologie basieren. Sie verfügen über integrierte Steuerungen und Spezialfunktionen, wie das Ein-/Aus-Ventil, Abblasventil, Vakuumschalter, Energiesparfunktion usw. Sie sind konfigurierbare Plattformen, mit denen sich die genauen Steuerfunktionen für das System einfach spezifizieren lassen.


Sie ist mit der dreistufigen COAX®-Cartridge MINI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Der P3010 umfasst einen Durchfluss-Schalldämpfer und einen eingebauten Vakuumfilter für raue Umgebungsbedingungen. Er ist für eine schnelle, zuverlässige Evakuierung in dichten Systemen geeignet.

### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Pi12-3	0,32	0,44	1,40	0,60	0,44	0,27	0,19	0,14	0,10	0,060	0,030	—	90
MINI Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35	0,23	0,17	0,13	0,08	—	—	75
MINI Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,70	0,50	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Pi12-3	0,32	0,44	0,08	0,23	0,49	1,00	1,70	2,60	3,90	6,30	—	90
MINI Si08-3	0,6	0,44	0,10	0,25	0,48	0,80	1,30	2,30	4,60	—	—	75
MINI Xi10-3	0,5	0,46	0,09	0,26	0,50	0,90	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94

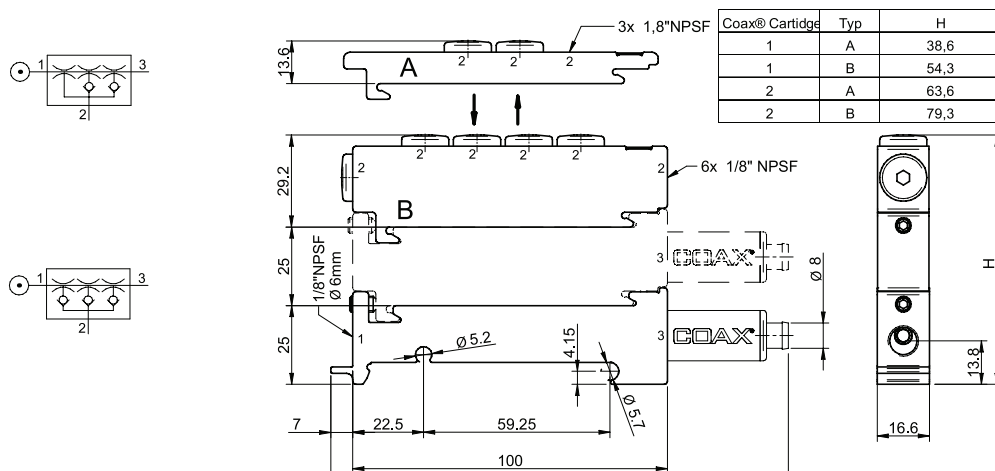**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

## ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN



P3010 Schnellbelüftung

Die Schnellbelüpfungsfunktion hat ein Volumen von 3–60 cm<sup>3</sup>. Die Schnellbelüftung erfolgt durch Ansammlung und Verwendung des Speiseluftdrucks als Verstärkung. ON/OFF wird gleichzeitig mit dem P3010 aktiviert



P3010 ES

Der P3010 verfügt über eine integrierte Luftsparfunktion (piSAVE<sup>®</sup> onoff), die den Luftverbrauch senkt, indem sie den in der Pumpe ankommenden Luftstrom steuert. Für die Handhabung von dichtem Vakuum, wie die Handhabung von Blech, Glas oder Kunststoff, wird eine große Hysterese empfohlen. Eine kleine Hysterese wird empfohlen, wenn ein sehr genaues Vakuumniveau im Verfahren aufrechterhalten werden muss. Er verfügt über ein verstellbares ES-Schaltniveau und eine pneumatische Funktion.



Magnetventil

Das Magnetventil ist ein elektrisches 3/2-Ventil mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit. Dank seiner Steckverbindungen lässt es sich schnell und einfach montieren. Das Gehäuse verfügt über drei M5-Anschlüsse. Es eignet sich für Druckluft mit einer Abscheidung von 40 µm.



Vakuumschalter

Ein Vakuumschalter kann für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden. Er verwandelt ein Vakuumsignal in ein elektrisches oder pneumatisches Signal. Vakuumschalter sind in vielen verschiedenen Versionen verfügbar, von sehr kleinen elektro-mechanischen mit vorkonfigurierten Einstellungen bis zu pneumatischen oder programmierbaren, vollelektronischen Versionen. Einige Schalter sind so konzipiert, dass sie mit einer Ø 6 mm Steckverbindung direkt in den P3010 passen.



AVM™2

Die AVM™2 Einheit besitzt eingebaute Steuer- und Überwachungsfunktionen. Die integrierte Energiesparfunktion (ES) minimiert den Luftverbrauch in dichten Systemen. Sie verfügt über Ventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion mit elektrischer Stromausfallsicherungsfunktion. Die AVM™ besitzt digitale Ausgänge, 16 voreingestellte Vakuumniveau-Kombinationen, eine digitale Vakuumniveau-Anzeige und ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion.



CU

Die CU verfügt über Elektroventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion sowie ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion. Sie verfügt auch über einen speziellen M12 4-poligen Leitungssatz mit LED für die Anzeige des Ventilsignals.


**P3010 – KUNDENNUMMER**

P3010	Code	Schnittstellenanschluss	Code	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul	Code	Anschlussmodule / Funktion
Code	00	Gehäuseanschluss Ø6 mm	AA	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Si08-3 FS ×1	01	Anschlussmodul oben 6×1/8"
P3010	01	Gehäuseanschluss 1/8"	AB	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Si08-3 AFS* ×1	02	Anschlussmodul unten 3×1/8"
			AC	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Si08-3 FS ×2	04	Funktion Schnellbelüftungsmodul 10/6 - 3
			AD	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Si08-3 AFS* ×2	05	Funktion Schnellbelüftungsmodul 8/6 - 30
			AE	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Pi12-3 FS ×1	06	Funktion Schnellbelüftungsmodul 8/6 - 60
			AF	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Pi12-3 AFS* ×1	07	Funktion Schnellbelüftungsmodul 10/6 - 30
			AG	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Pi12-3 FS ×2	08	Funktion Schnellbelüftungsmodul 10/6 - 60
			AH	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Pi12-3 AFS* ×2	09	Funktion Schnellbelüftungsmodul 1/4"/6 - 3 (NPSF)
			AI	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Xi10-3 FS ×1	10	Funktion Schnellbelüftungsmodul 1/4"/6-30 (NPSF)
			AJ	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Xi10-3 AFS* ×1	11	Funktion Schnellbelüftungsmodul 1/4"/6-60 (NPSF)
			AK	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul Xi10-3 FS ×2	12	Funktion Schnellbelüftungsmodul 8/6-3
			AL	COAX <sup>®</sup> -Cartridgemodul ×10-3 AFS* ×2	27	Funktion AVM <sup>™</sup> 2 NO
				* AFS-Option mit Rückschlagventil	28	Funktion AVM <sup>™</sup> 2 NC (aus - NO)
					29	Funktion CU NC
					30	Funktion AVM <sup>™</sup> 2 NO Auto-Abblasfunktion (1 Sek.)
					31	Funktion AVM <sup>™</sup> 2 NC Auto-Abblasfunktion (1 Sek.)
					32	Funktion AVM <sup>™</sup> 2 NC 2 (aus - NC)
					33	Funktion CU NO

**P3010 . 00 . AA . 01 . AA . 00**

Code	Energiesparen	Code	Vakuumschalter
AA	Kein Energiesparen (in AVM <sup>™</sup> 2 enthalten)	00	Keine Vakuumerfassung (in AVM <sup>™</sup> 2 enthalten)
AB	Magnetventil DS23	01	Vakuumschalter PNP NO MM8
AC	piSAVE <sup>®</sup> onoff 2/2 NO große Hysterese	02	Vakuumschalter NPN NO MM8
AD	piSAVE <sup>®</sup> onoff 2/2 NO kleine Hysterese	05	Vakuumschalter PNP NO LM8
		09	Vakuumschalter PNP NO DM8
		10	Vakuumschalter NPN NO DM8
		11	Vakuumschalter induktiv, verst. Knopf
		18	Vakuumschalter VS4015 30 -kPa
		19	Vakuumschalter VS4015 50 -kPa
		20	Vakuumschalter VS4015 70 -kPa
		21	Vakuumschalter VS4016 30 -kPa
		22	Vakuumschalter VS4016 50 -kPa
		23	Vakuumschalter VS4016 70 -kPa

## P5010 Baureihe

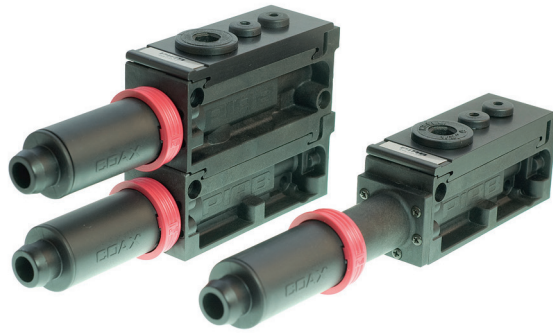

Kompakte/stapelbare Vakuumpumpen sind luftbetriebene, mehrstufige Ejektor-Baureihen, die auf der COAX®-Technologie basieren. Sie verfügen über integrierte Steuerungen und Spezialfunktionen, wie das Ein-/Aus-Ventil, Abblasventil, Vakuumschalter, Energiesparfunktion usw. Sie sind konfigurierbare Plattformen, mit denen sich die genauen Steuerfunktionen für das System einfach spezifizieren lassen.


Sie verfügt über eine patentierte COAX®-Technologie mit Steckverbindung, bei der die Cartridge ohne Werkzeug eingesetzt und entfernt werden kann. Sie ist mit der zwei- oder dreistufigen COAX®-Cartridge MIDI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Der P5010 besitzt einen integrierten Durchfluss-Schalldämpfer, der staub- und schmutzunempfindlich ist. Er bietet einen wesentlich geringeren Luftverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Ejektoren ähnlicher Größe.

### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
Pi48-2	0,31	2	2,8	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
Pi48-3	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
Si32-2	0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
Si32-3	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
Xi40-2	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95
Xi40-3	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90		
Pi48-2	0,31	2	0,03	0,07	0,13	0,26	0,46	0,7	1	1,6	4	90	
Pi48-3	0,31	2	0,02	0,06	0,12	0,25	0,45	0,7	1	1,6	4	90	
Si32-2	0,6	1,75	0,03	0,07	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75	
Si32-3	0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75	
Xi40-2	0,45	1,83	0,04	0,09	0,17	0,28	0,44	0,63	0,9	1,3	2,3	95	
Xi40-3	0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95	

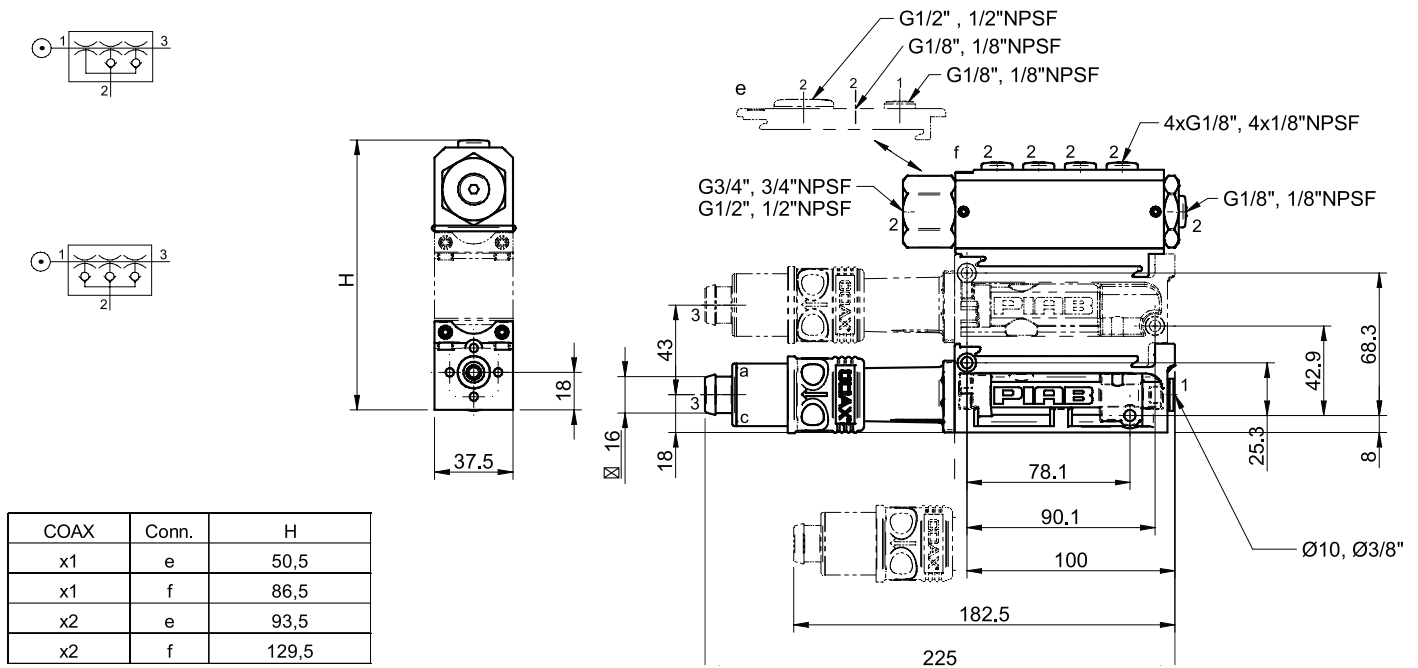**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN**


AVM™2

Die AVM™2 Einheit besitzt eingebaute Steuer- und Überwachungsfunktionen. Die integrierte Energiesparfunktion (ES) minimiert den Luftverbrauch in dichten Systemen. Sie verfügt über Ventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion mit elektrischer Stromausfallsicherungsfunktion. Die AVM™ besitzt digitale Ausgänge, 16 voreingestellte Vakuumniveau-Kombinationen, eine digitale Vakuumniveau-Anzeige und ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion.



CU

Die CU verfügt über Elektroventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion sowie ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion. Sie verfügt auch über einen speziellen M12 4-poligen Leitungssatz mit LED für die Anzeige des Ventilsignals.



P5010 ES

Der P5010 verfügt über eine integrierte Luftsparfunktion (piSAVE® onoff), die den Luftverbrauch senkt, indem sie den in der Pumpe ankommenden Luftstrom steuert. Für die Handhabung von dichtem Vakuum, wie die Handhabung von Blech, Glas oder Kunststoff, wird eine große Hysterese empfohlen. Eine kleine Hysterese wird empfohlen, wenn ein sehr genaues Vakuumniveau im Verfahren aufrechterhalten werden muss. Er verfügt über ein verstellbares ES-Schaltniveau und eine pneumatische Funktion.

## P5010 – KUNDENNUMMER

P5010	Code	Schnittstellenanschluss
Code	00	Gehäuse, Anschluss Ø 10 mm
P5010	01	Gehäuse, Anschluss Ø 3/8"


P5010 . 00 . AA . 01

Code	COAX® Steckverbindung
AA	COAX® Steckmodul Si32-2X1
AB	COAX® Steckmodul Si32-3X1
AC	COAX® Steckmodul Si32-2X1, Rückschlagventil
AD	COAX® Steckmodul Si32-3X1, Rückschlagventil
AE	COAX® Steckmodul Si32-2X2
AF	COAX® Steckmodul Si32-3X2
AG	COAX® Steckmodul Si32-2X2, Rückschlagventil
AH	COAX® Steckmodul Si32-3X2, Rückschlagventil
AI	COAX® Steckmodul Pi48-2X1
AJ	COAX® Steckmodul Pi48-3X1
AK	COAX® Steckmodul Pi48-2X1, Rückschlagventil
AL	COAX® Steckmodul Pi48-3X1, Rückschlagventil
AM	COAX® Steckmodul Pi48-2X2
AN	COAX® Steckmodul Pi48-3X2
AO	COAX® Steckmodul Pi48-2X2, Rückschlagventil
AP	COAX® Steckmodul Pi48-3X2, Rückschlagventil
AQ	COAX® Steckmodul Xi40-2X1
AR	COAX® Steckmodul Xi40-3X1
AS	COAX® Steckmodul Xi40-2X1, Rückschlagventil
AT	COAX® Steckmodul Xi40-3X1, Rückschlagventil
AU	COAX® Steckmodul Xi40-2X2
AV	COAX® Steckmodul Xi40-3X2
AW	COAX® Steckmodul Xi40-2X2, Rückschlagventil
AX	COAX® Steckmodul Xi40-3X2, Rückschlagventil

Code	Anschlussmodule/Funktion
01	Anschlussmodul unten, G-Anschluss
02	Anschlussmodul oben, G-Anschluss
03	Anschlussmodul unten, NPSF-Anschluss
04	Anschlussmodul oben, NPSF-Anschluss
05	Funktion AVM™2 NO, G-Anschluss
06	Funktion AVM™2 NC (aus - NO), G-Anschluss
07	Funktion AVM™2 NO, NPSF-Anschluss
08	Funktion AVM™2 NC (aus - NO), NPSF-Anschluss
09	Funktion CU NC, G-Anschluss
10	Funktion CU NC, NPSF-Anschluss
11	Funktion ES Vacustat 2/2 NO große Hysterese
12	Funktion ES Vacustat 2/2 NO kleine Hysterese
13	Funktion AVM™2 NO, automatische Abblasfunktion (1 Sek.), G-Anschluss
14	Funktion AVM™2 NC, automatische Abblasfunktion (1 Sek.), G-Anschluss
15	Funktion AVM™2 NC 2 (aus - NC), G-Anschluss
16	Funktion AVM™2 NO, automatische Abblasfunktion (1 Sek.), NPSF-Anschluss
17	Funktion AVM™2 NC, automatische Abblasfunktion (1 Sek.), NPSF-Anschluss
18	Funktion AVM™2 NC 2 (aus - NC), NPSF-Anschluss



## VGS™ 2010 Baureihe

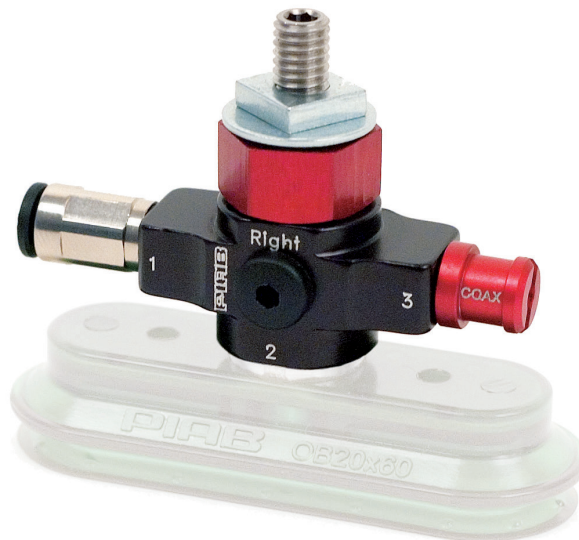

Piab VGS™ – Ein Produktdesign, in das verschiedene Saugnapfe mit Vakuum-Cartridges basierend auf der COAX®-Technologie integriert sind. Der „Vakuum-Greifer“ erleichtert die Auswahl, Bemessung und Installation eines Vakuumsystems. Mit einem VGS™ genießen Sie die Vorteile eines kostengünstigeren und zuverlässigen, dezentralen Vakuumsystems. Es wiegt nur 25–39 g.

Es ist mit der zweistufigen COAX®-Cartridge MICRO erhältlich. Wählen Sie Bi für geringen Speisedruck, Si für hohe Saugleistung, Xi für zusätzliches Vakuum und Ti bei 0,4/0,6 MPa für zusätzliche Kapazität/Schmutzunempfindlichkeit. Dieses VGS™ ist mit jedem Saugnapf mit G1/8" Außengewinde kompatibel.


### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speisedruck MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	
MICRO Bi03-2	0,2	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04	0,035	0,023	0,013	0,006	83
MICRO Si02-2	0,5	0,10	0,27	0,19	0,09	0,08	0,07	0,05	0,02	—	70
MICRO Ti05-2	0,4	0,09	0,25	0,15	0,08	0,07	0,05	0,03	—	—	60
MICRO Xi05-2	0,5	0,10	0,27	0,19	0,09	0,08	0,07	0,05	0,02	—	70
MICRO Xi2,5-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	75

### EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speisedruck MPa	Luftverbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,2	0,14	0,5	1,4	3,9	6,4	10	16	28	51	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,33	0,73	1,2	2	3,1	5	8,3	16,6	84
MICRO Xi05-2	0,6	0,37	0,3	0,7	1,2	1,8	2,6	4,2	8,43	—	75
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,49	1,23	2,48	4,5	7,3	11,3	18	28	92

**MASSZEICHNUNG**

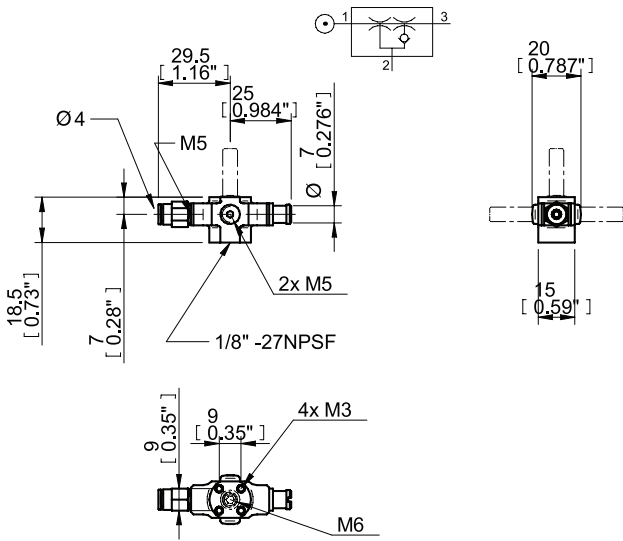

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**VGS™ 2010 – KUNDENNUMMER**

**VGS2010 . AB . 01 . BA**

VGS2010
Code
VGS2010

Code	COAX™
AA	Keine COAX™-Cartridge (Untereinheit)
AB	COAX™-Cartridge MICRO Bi03-2
AF	COAX™-Cartridge MICRO Si02-2
AJ	COAX™-Cartridge MICRO Xi2,5-2
AN	COAX™-Cartridge MICRO Ti05-2

Code	Montageausrichtung
00	4x M3 oben, bündig eingebaut
01	M6 19 mm oben, Profilkit
02	M6 19 mm rechts, Profilkit
03	M6 19 mm links, Profilkit

Code	Saugnapf
BA	Kein Saugnapf
DA	BX25P 30°/60° Shore A
DB	BX25P 60° Shore A
DC	FC20P 50° Shore A
DD	F25CP 50° Shore A
DE	OB20x60P 60° Shore A
DF	OF10x30P 50° Shore A
DG	OF15x45P 50° Shore A

# VGS™ 3010 Baureihe



Piab VGS™ – Ein Produktdesign, in das verschiedene Saugnapfe mit Vakuum-Cartridges basierend auf der COAX®-Technologie integriert sind. Der „Vakuum-Greifer“ erleichtert die Auswahl, Bemessung und Installation eines Vakuumsystems. Mit einem VGS™ genießen Sie die Vorteile eines kostengünstigeren und zuverlässigen, dezentralen Vakuumsystems. Es wiegt nur 111-340 g.

Sie ist mit der zwei- oder dreistufigen COAX®-Cartridge MINI erhältlich. Wählen Sie eine Di-Cartridge für sehr raue Umgebungsbedingungen mit hohen Staub- und Feuchtigkeitswerten, eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Die dreistufige Cartridge bietet anfänglich eine zusätzliche, hohe Saugleistung, die für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit geeignet ist. Das VGS™ ist mit jedem Saugnapf mit G3/8" Außengewinde kompatibel.

## SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Di16-2	0,6	0,75	0,64	0,57	0,49	0,41	0,35	0,29	0,18	0,04	—	—	73
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33	0,23	0,16	0,12	0,08	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35	0,23	0,17	0,13	0,08	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,011	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,011	94

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Di16-2	0,6	0,75	0,17	0,35	0,58	0,84	1,15	1,58	2,49	—	—	73
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4,0	6,4	—	90

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Pi12-3	0,32	0,44	0,08	0,23	0,49	1	1,7	2,6	3,9	6,3	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,14	0,31	0,55	0,9	1,4	2,1	3,1	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	0,1	0,25	0,48	0,8	1,3	2	2,9	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,14	0,3	0,6	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94

### MASSZEICHNUNG

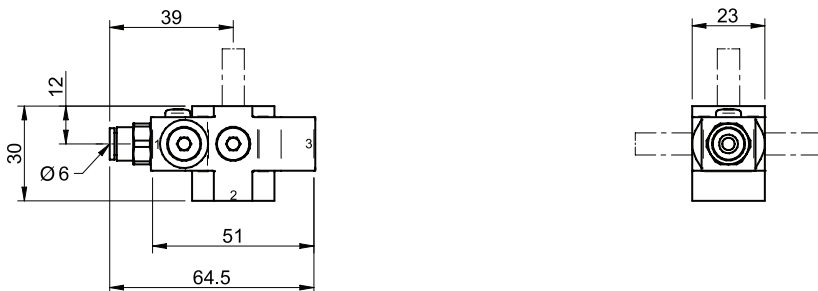

### BESTELLBEZEICHNUNG


Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

### VGS™ 3010 – KUNDENNUMMER

VGS3010 . AB . 01 . 38

Code	COAX®	Code	Montageausrichtung	Saugnapf
VGS3010		00	4x M4 oben, bündig eingebaut	Das gesamte Sortiment der für VGS™3010 verfügbaren Saugnapfe finden Sie unter <b>VGS™3010</b>
VGS3010	AA	01	M8 16 mm oben	
	AB	02	M8 16 mm rechts	
	AC	03	M8 16 mm links	
	AD	04	M8 27 mm oben, Profilkit	
	AE	05	M8 27 mm rechts, Profilkit	
	AF	06	M8 27 mm links, Profilkit	
	AG	07	M6 22 mm oben, Profilkit	
	AH	08	M6 22 mm rechts, Profilkit	
	AI	09	M6 22 mm links, Profilkit	
	AJ	11	Kugelgelenk VGS™3010 rechts	
	AK	12	Kugelgelenk VGS™3010 links	
	AL	13	Sperrstift VGS™3010 rechts	
	AM	14	Sperrstift VGS™3010 links	
	AN	15	Niveausgleich LC30	

## VGS™ 3040 Baureihe

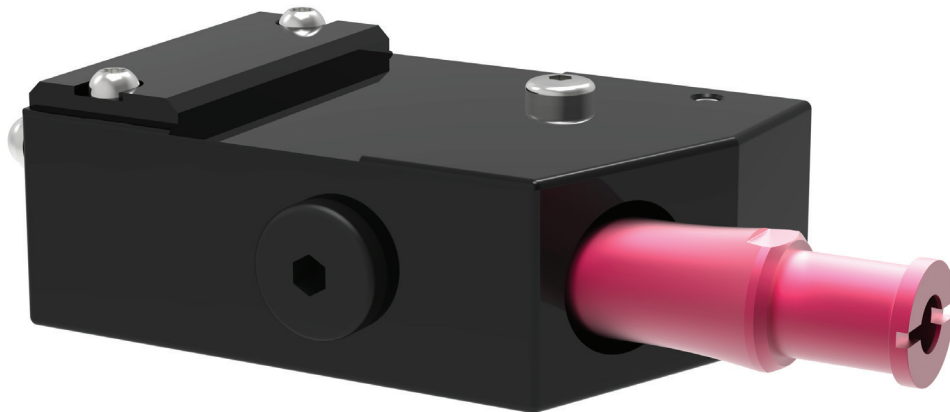

Es handelt sich um ein Produktdesign, in das verschiedene Saugnapfe mit Vakuum-Cartridges basierend auf der COAX®-Technologie integriert werden können. Der „Vakuum-Greifer“ erleichtert die Auswahl, Bemessung und Installation eines Vakuumsystems. Mit einem VGS™ genießen Sie die Vorteile eines kostengünstigeren und zuverlässigen, dezentralen Vakuumsystems. Das VGS™ ist mit jedem Saugnapf mit G3/8" Außengewinde kompatibel. Es wiegt nur 204-340 g.

Sie ist mit der zwei- oder dreistufigen COAX®-Cartridge MINI erhältlich. Wählen Sie eine Di-Cartridge für sehr raue Umgebungsbedingungen mit hohen Staub- und Feuchtigkeitswerten, eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Die dreistufige Cartridge bietet anfänglich eine zusätzliche, hohe Saugleistung, die für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit geeignet ist.

Sie ist in Befestigungen mit Sperrstift 16, 19 oder Kugellager, dem Industriestandard sowie Niveauequaler erhältlich, um Niveauunterschiede eines Gegenstandes auszugleichen. Sie kann auch mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden, wie Energiesparen, Auslöse- oder Abblasfunktion.


### SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33	0,23	0,16	0,12	0,08	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35	0,23	0,17	0,13	0,08	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4	6,4	—	90
MINI Pi12-3	0,32	0,44	0,08	0,23	0,49	1	1,7	2,6	3,9	6,3	—	90
MINI Si08-2	0,6	0,44	0,14	0,31	0,55	0,9	1,4	2,1	3,1	—	—	75
MINI Si08-3	0,6	0,44	0,1	0,25	0,48	0,8	1,3	2	2,9	—	—	75
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,14	0,3	0,6	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94
MINI Xi10-3	0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94


## MASSZEICHNUNG

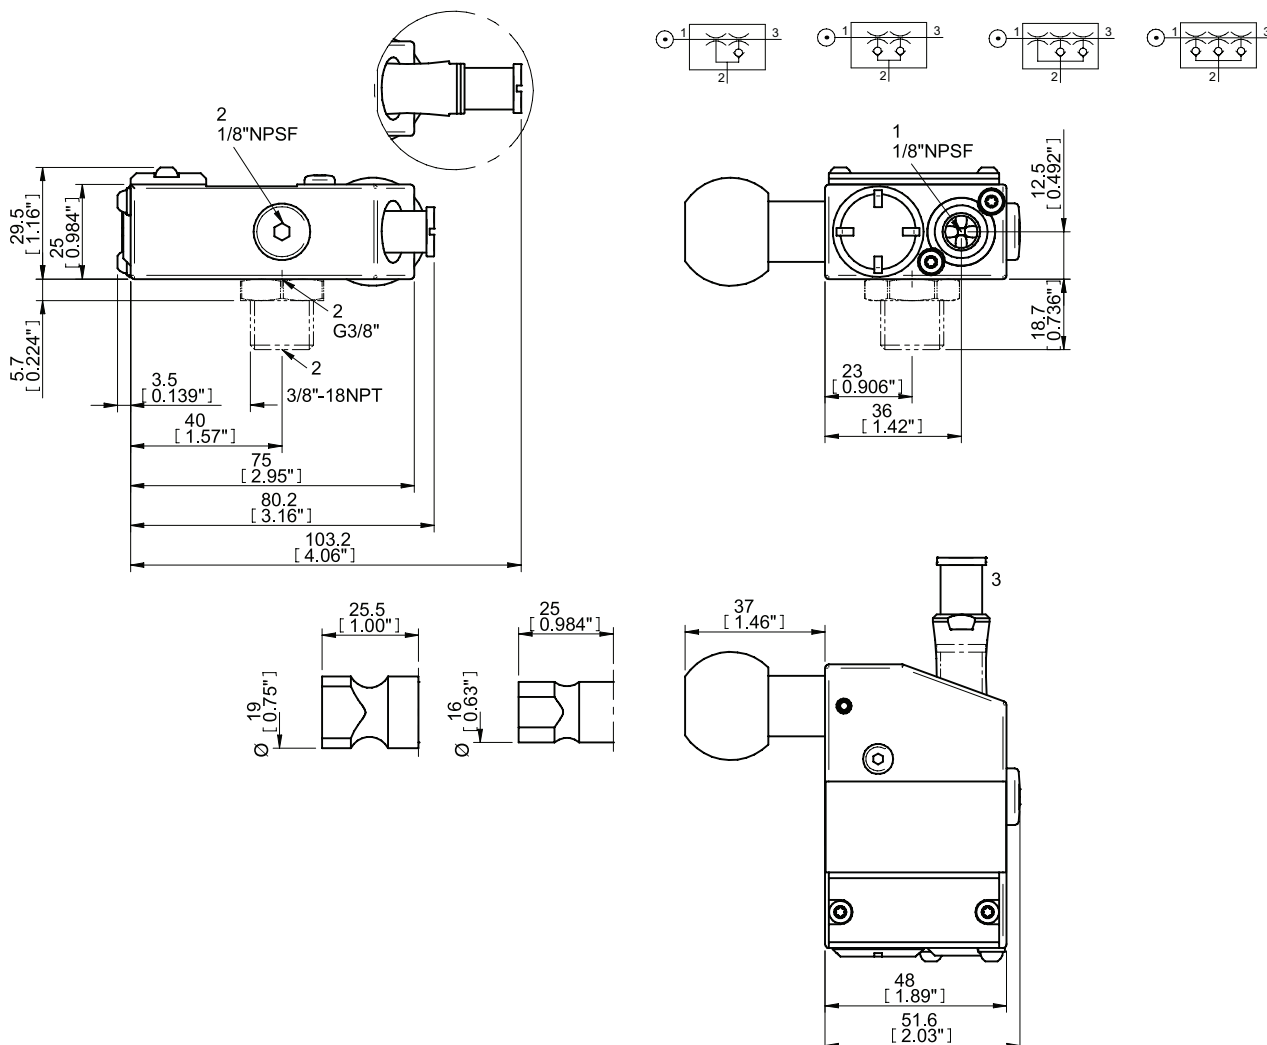

## BESTELLBEZEICHNUNG

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

## ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN

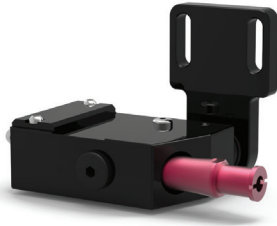


VGS™3040 mit Profilhalter

Es vereinfacht die Montage an Standard-Extrusions- und Profilsystemen durch die verstellbare Position. Dies führt zu einer schnellen Inbetriebnahme und Umrüstung.



VGS™3040 mit Niveaueausgleich

Es ist mit Niveaueausgleich erhältlich, um die Niveaueunterschiede eines Gegenstandes auszugleichen.

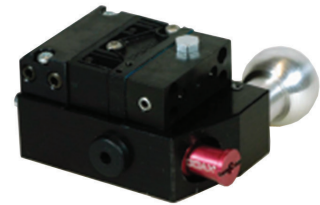

VGS™3040 mit piSAVE® onoff

Es verfügt über eine integrierte Energiesparvorrichtung, piSAVE® onoff, und führt zu sehr geringem Luftverbrauch in dichten Anwendungen. Das eingebaute Abblas-Rückschlagventil ermöglicht ein schnelles Auslösen des Gegenstandes. Es besitzt ein verstellbares, Vakuum-gesteuertes 2/2 NO-Ventil und ist mit großer Hysterese für die Objekthandhabung und kleiner Hysterese für Prozessanwendungen erhältlich.



VGS™3040 mit piSAVE® release

Es verfügt über eine eingebaute Schnellwechselfunktion für das schnelle Auslösen eines Gegenstandes. Es funktioniert mit einer internen oder getrennten Luftzufuhr. Es gleicht den Druck in den Saugnäpfen aus, um das Produkt schnell auszulösen. Die piSAVE® release sorgt für ein besonders schnelles Auslösen durch Ansammlung und Verwendung des Speiseluftdrucks als Verstärkung. Es verfügt über eine ON/OFF-Funktion, die gleichzeitig mit dem Ejektor aktiviert wird und keine zusätzliche Steuerung erfordert — es nutzt ein 3/2 Regelventil für den Ejektor und die piSAVE® release.



VGS™3040 mit Abblasfunktion

Es verfügt über ein eingebautes Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Auslösen eines Gegenstandes. Verhindert, dass das Vakuum durch die Abblasleitungen gezogen wird, was eine schnellere Reaktionszeit und völlig unabhängige Vakuumeinheiten bedeutet.

**VGS™ 3040 – KUNDENNUMMER**

VGS 3040
Code
VGS3040

Code	COAX®-Cartridge
AB	COAX®-Cartridge MINI Pi12-2
AC	COAX®-Cartridge MINI Pi12-3
AD	COAX®-Cartridge MINI Pi12-2, Rückschlagventil
AE	COAX®-Cartridge MINI Pi12-3, Rückschlagventil
AF	COAX®-Cartridge MINI Si08-2
AG	COAX®-Cartridge MINI Si08-3
AH	COAX®-Cartridge MINI Si08-2, Rückschlagventil
AI	COAX®-Cartridge MINI Si08-3, Rückschlagventil
AJ	COAX®-Cartridge MINI Xi10-2
AK	COAX®-Cartridge MINI Xi10-3
AL	COAX®-Cartridge MINI Xi10-2, Rückschlagventil
AM	COAX®-Cartridge MINI Xi10-3, Rückschlagventil

Code	Befestigungsart
00	Keine Befestigungsart
01	Montage-Sperrstift 16 mm
02	Montage-Sperrstift 19 mm
03	Montage-Kugelgelenk
04	Montage-Sperrstift 16 mm Niveausgleich
05	Montage-Sperrstift 19 mm Niveausgleich
06	Montage-Kugelgelenk Niveausgleich
07	Montage-Extrusionshalter Niveausgleich
08	Montage-Profilhalter
09	Montage-Profilhalter

**VGS3040 . AB . 01 . AA . 01 . AA**

Code	Energiesparen
AA	Kein Energiesparen
AB	piSAVE® onoff 65 -kPa
AC	piSAVE® onoff, Verstellbar (werksseitig auf 45 -kPa eingestellt)

Code	Auslösefunktion
01	Auslösen der Abblasfunktion
02	piSAVE® release internal
03	piSAVE® release external

Code	Vakuumschluss
AA	G3/8" Innengewinde
AB	G3/8" Außengewinde - 3/8" NPT Außengewindeadapter



# VGS™ 5010 Baureihe



Piab VGS™ – Ein Produktdesign, in das verschiedene Saugnapfe mit Vakuum-Cartridges basierend auf der COAX®-Technologie integriert sind. Der „Vakuum-Greifer“ erleichtert die Auswahl, Bemessung und Installation eines Vakuumsystems. Mit einem VGS™ genießen Sie die Vorteile eines kostengünstigeren und zuverlässigen, dezentralen Vakuumsystems. Es wiegt nur 413-679 g.

Der VGS™5010 wurde speziell für die Handhabung größerer Teile wie Karosseriebleche entwickelt, da er mit jedem Saugnapf mit G1/2" Außengewinde kompatibel ist. Er ist mit der zwei- oder dreistufigen COAX®-Cartridge MIDI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Die dreistufige Cartridge bietet anfänglich eine zusätzliche, hohe Saugleistung, die für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit geeignet ist.

## SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-2	0,31	2	2,8	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Pi48-3	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Si32-2	0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Si32-3	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95
MIDI Xi40-3	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-2	0,31	2	0,03	0,07	0,13	0,26	0,46	0,7	1	1,6	4	90
MIDI Pi48-3	0,31	2	0,02	0,06	0,12	0,25	0,45	0,7	1	1,6	4	90
MIDI Si32-2	0,6	1,75	0,03	0,07	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3	0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75
MIDI Xi40-2	0,45	1,83	0,04	0,09	0,17	0,28	0,44	0,63	0,9	1,3	2,3	95
MIDI Xi40-3	0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95

### MASSZEICHNUNG

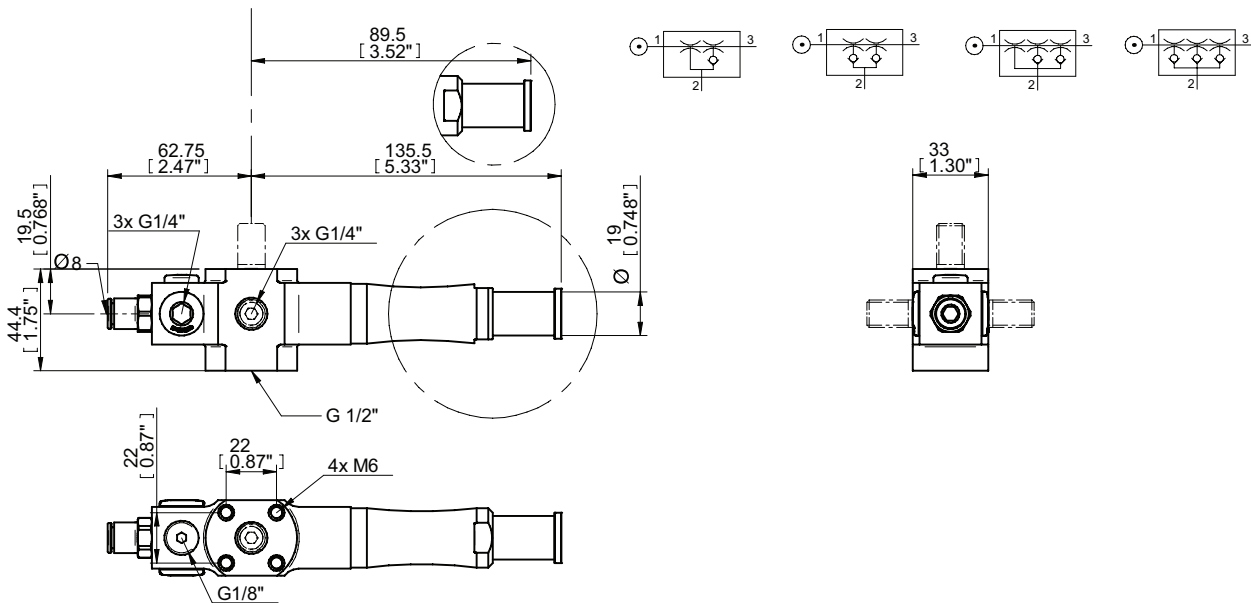

### BESTELLBEZEICHNUNG

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

**VGS™ 5010 – KUNDENNUMMER**

VGS 5010
Code
VGS5010


Code	COAX®-Cartridge
AA	Keine COAX®-Cartridge (Untereinheit)
AB	COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2
AC	COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3
AD	COAX®-Cartridge MIDI Pi48-2, Rückschlagventil
AE	COAX®-Cartridge MIDI Pi48-3, Rückschlagventil
AF	COAX®-Cartridge MIDI Si32-2
AG	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3
AH	COAX®-Cartridge MIDI Si32-2, Rückschlagventil
AI	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3, Rückschlagventil
AJ	COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2
AK	COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3
AL	COAX®-Cartridge MIDI Xi40-2, Rückschlagventil
AM	COAX®-Cartridge MIDI Xi40-3, Rückschlagventil

Code	Befestigungsart
00	4xM6 oben, bündig eingebaut
01	4xM6 oben, Befestigungswinkel
02	M12 20 mm oben
03	M12 20 mm rechts
04	M12 20 mm links
05	M12 20 mm oben, Befestigungswinkel
06	M12 20 mm rechts, Befestigungswinkel
07	M12 20 mm links, Befestigungswinkel

**VGS5010 . AB . 00 . BA**

Code	Saugnapf
BA	Kein Saugnapf
CO	BF110P 30°/60° Shore A
CP	BF110P 60° Shore A
CQ	BX110P 30°/60° Shore A
CR	BX110P 60° Shore A
CS	F110P 30°/60° Shore A
CT	F110P 60° Shore A
CU	OB65x170P 30°/60° Shore A
CV	OB65x170P 60° Shore A
CX	BL50-3P 30°/70° Shore A
CY	BX75P 30°/60° Shore A
CZ	BX75P 60° Shore A

## COAX® in piGRIP®

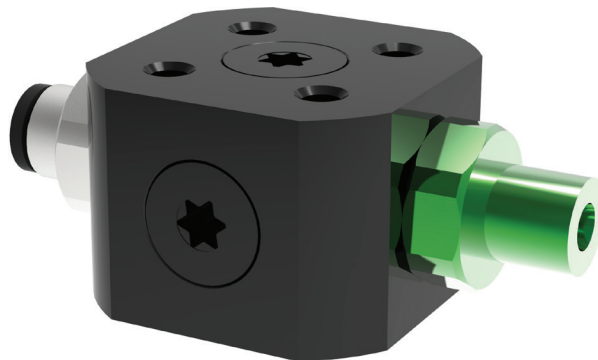


Es handelt sich um eine vollständig dezentrale Vakuumeinheit, die auf der patentierten COAX®-Technologie basiert. Sie bietet schnellste Reaktionszeiten und eine sehr hohe Energieeffizienz. Das COAX® in piGRIP® ist mit einer Version der zweistufigen COAX® MICRO-Cartridges erhältlich. Das COAX® in piGRIP® ist mit jedem Saugnapf mit G1/8" Außengewinde kompatibel.

**SAUGLEISTUNG**

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04	0,035	0,023	0,013	0,006	—	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17	0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,24	0,17	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	92

**EVAKUIERUNGSZEITEN**

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MICRO Bi03-2	0,18	0,14	0,5	1,4	3,9	6,4	10	16	28	51	83
MICRO Si02-2	0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	—	75
MICRO Ti05-2	0,4	0,27	0,33	0,73	1,2	2	3,1	5	8,3	16,6	84
MICRO Xi2,5-2	0,5	0,13	0,49	1,23	2,48	4,5	7,3	11,3	18	28	92

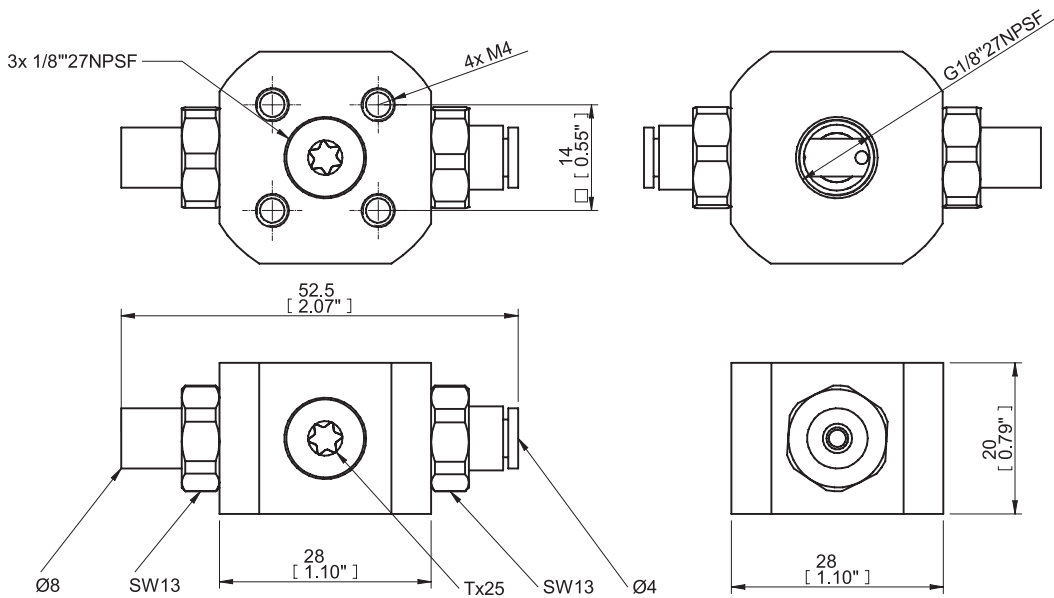**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
COAX® in piGRIP® Bi	0201096
COAX® in piGRIP® Si	0200345
COAX® in piGRIP® Ti	0200346
COAX® in piGRIP® Xi	0200344

# piCLASSIC



Sie ist mit der dreistufigen COAX®-Cartridge MIDI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Diese Pumpe hat einen wesentlich geringeren Luftverbrauch als die Konkurrenz und ist kompakt ohne bewegliche Teile. Sie kann mit 1-6 Cartridges konfiguriert werden. Diese Pumpe lässt sich bei Bedarf mit mehr Kapazität aufrüsten. Und sie ist für Wartungsarbeiten einfach demontierbar.

## SAUGLEISTUNG


COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 x1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Si32-3 x2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75
MIDI Si32-3 x3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,1	—	—	75
MIDI Si32-3 x4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75
MIDI Si32-3 x5	0,6	8,75	25,5	15,8	12,4	8,5	4,5	3	2,5	2,1	—	—	75
MIDI Si32-3 x6	0,6	10,5	28,8	17,9	14,8	10,2	5,4	3,6	3	2,2	—	—	75
MIDI Pi48-3 x1	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
MIDI Pi48-3 x2	0,31	4	11,2	5	3,6	2,2	1,3	1	0,7	0,5	0,2	—	90
MIDI Pi48-3 x3	0,31	6	16,8	7,5	5,4	3,3	1,95	1,5	1,05	0,75	0,3	—	90
MIDI Pi48-3 x4	0,31	8	22,4	10	7,2	4,4	2,6	2	1,4	1	0,4	—	90
MIDI Pi48-3 x5	0,31	10	23,8	11,3	8,6	5,5	3,25	2,5	1,75	1,25	0,5	—	90
MIDI Pi48-3 x6	0,31	12	26,9	12,8	10,3	6,6	3,9	3	2,1	1,5	0,6	—	90
MIDI Xi40-3 x1	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95

COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Xi40-3 x2	0,45	3,66	11,8	6	4	2,6	1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95
MIDI Xi40-3 x3	0,45	5,49	17,7	9	6	3,9	2,19	1,74	1,29	0,96	0,54	0,09	95
MIDI Xi40-3 x4	0,45	7,32	23,6	12	8	5,2	2,92	2,32	1,72	1,28	0,72	0,12	95
MIDI Xi40-3 x5	0,45	9,15	25,1	13,5	9,5	6,5	3,65	2,9	2,15	1,6	0,9	0,15	95
MIDI Xi40-3 x6	0,45	11	28,3	15,3	11,4	7,8	4,38	3,44	2,58	1,92	1,08	0,18	95

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90		
MIDI Si32-3 x1	0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75	
MIDI Si32-3 x2	0,6	3,5	0,01	0,025	0,05	0,09	0,17	0,27	0,4	—	—	75	
MIDI Si32-3 x3	0,6	5,25	0,007	0,017	0,033	0,06	0,11	0,18	0,27	—	—	75	
MIDI Si32-3 x4	0,6	7	0,005	0,013	0,025	0,045	0,083	0,13	0,2	—	—	75	
MIDI Si32-3 x5	0,6	8,75	0,005	0,012	0,022	0,036	0,066	0,11	0,16	—	—	75	
MIDI Si32-3 x6	0,6	10,5	0,004	0,01	0,018	0,03	0,055	0,09	0,13	—	—	75	
MIDI Pi48-3 x1	0,31	2	0,02	0,06	0,12	0,25	0,45	0,7	1	1,6	4	90	
MIDI Pi48-3 x2	0,31	4	0,01	0,03	0,06	0,13	0,23	0,35	0,5	0,8	2	90	
MIDI Pi48-3 x3	0,31	6	0,007	0,02	0,04	0,08	0,15	0,23	0,33	0,53	1,33	90	
MIDI Pi48-3 x4	0,31	8	0,005	0,015	0,03	0,06	0,11	0,18	0,25	0,4	1	90	
MIDI Pi48-3 x5	0,31	10	0,005	0,014	0,028	0,05	0,09	0,14	0,2	0,32	0,8	90	
MIDI Pi48-3 x6	0,31	12	0,004	0,013	0,025	0,04	0,08	0,12	0,17	0,27	0,67	90	
MIDI Xi40-3 x1	0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95	
MIDI Xi40-3 x2	0,45	3,66	0,011	0,031	0,06	0,11	0,19	0,29	0,42	0,6	1,1	95	
MIDI Xi40-3 x3	0,45	5,49	0,007	0,021	0,04	0,07	0,12	0,19	0,28	0,4	0,73	95	
MIDI Xi40-3 x4	0,45	7,32	0,006	0,016	0,03	0,055	0,09	0,14	0,21	0,3	0,55	95	
MIDI Xi40-3 x5	0,45	9,15	0,005	0,014	0,026	0,044	0,07	0,11	0,17	0,24	0,44	95	
MIDI Xi40-3 x6	0,45	11	0,005	0,012	0,022	0,04	0,06	0,1	0,14	0,2	0,37	95	

**MASSZEICHNUNG**

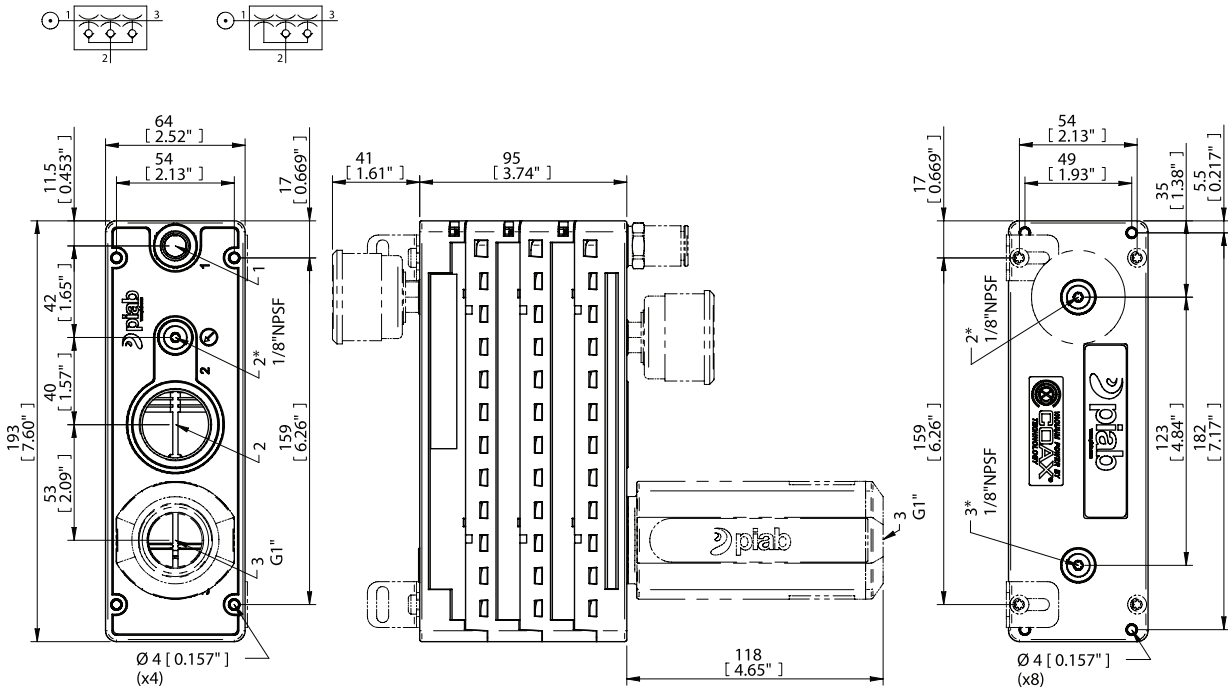

\*) Sensing port

PCL.XXXX.S. **AB**

	1	2
AB	G1/4"	G1"
12B	Ø12	G1"

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.




## ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN



### piCLASSIC Energiesparen

piCLASSIC verfügt über eine integrierte Luftsparfunktion (piSAVE® onoff), die den Luftverbrauch durch Steuerung des in der Pumpe ankommenden Luftstroms minimiert. Für die Handhabung von dichtem Vakuum, wie die Handhabung von Blech, Glas oder Kunststoff, wird eine große Hysterese empfohlen. Eine kleine Hysterese wird empfohlen, wenn ein sehr genaues Vakuumniveau im Verfahren aufrechterhalten werden muss. Er verfügt über ein verstellbares ES-Schaltniveau und eine pneumatische Funktion.

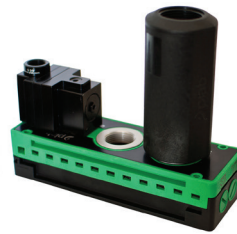

### piCLASSIC piSAVE® optimize

Das piSAVE® optimize ist ein Vakuum-gesteuerter proportionaler Druckregler, eine vollpneumatische Einrichtung für luftbetriebene Ejektoren/Pumpen. Der Speisedruck für die Vakuumpumpe/den Ejektor wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuumniveau aufrechtzuerhalten. Es wird nur die für die Anwendung benötigte Luft/Energie verwendet (optimiert). Für undichte und dichte Anwendungen empfehlen wir Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau sicherzustellen.

**piCLASSIC – KUNDENNUMMER**


piCLASSIC Code	Code	COAX®-Cartridgemodul	Code	Funktion
PCL	S	COAX®-Cartridge Si32-3, hohe Saugleistung	S	Keine Funktion
	X	COAX®-Cartridge Xi40-3, zusätzliches Vakuumniveau	F	Energiesparsystem (ES)
	P	COAX®-Cartridge Pi48-3, geringer Speisedruck	O	piSAVE® optimize
	Code	COAX®-Anzahl		
	1	×1		
	2	×2		
	3	×3		
	4	×4		
	5	×5		
	6	×6		
	Code	COAX® Ventilkonfiguration		
	B	Standard		
	A	Rückschlagventil		
	Code	Dichtmaterial		
	N	Nitril		
V	Viton			

**PCL . X2BN . S . AD . SV**

Code	Druckluftanschluss
A	G1/4" Innengewinde
E	1/4" NPT Innengewinde
D	1/8" NPSF (G) Innengewinde
08	Steckverbindung Ø 8 mm [5/16"]
10	Steckverbindung Ø 10 mm
12	Steckverbindung Ø 12 mm
Code	Vakuumanschluss
D	G3/4" Innengewinde
E	3/4" NPT Innengewinde
B	G1" Innengewinde

Code	COAX® Ventilkonfiguration
S	Schalldämpfer G1" Außengewinde
SV	Schalldämpfer G1" Außengewinde & Vakuummeter
V	Vakuummeter
X	Kein Zubehör

# P6010

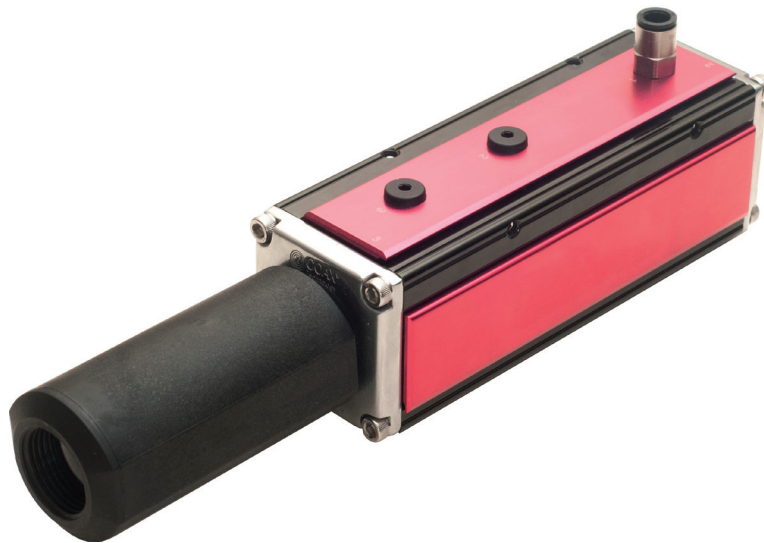

Wie die meisten unserer Pumpen ist sie mit der patentierten COAX®-Technologie und mit einer dreistufigen COAX®-Cartridge MIDI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Die P6010 verbraucht deutlich weniger Luft im Vergleich zu herkömmlichen Ejektoren. Sie weist auch schnellere Evakuierungszeiten und einen geringeren Geräuschpegel auf. Sie ist mit mehreren Verbindungsalternativen erhältlich. Sie kann mit 1-4 Cartridges konfiguriert werden.

## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
Pi48-3	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1	0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90
Pi48-3 ×2	0,31	4	11,2	5	3,6	2,2	1,3	1	0,7	0,5	0,2	—	90
Pi48-3 ×3	0,31	6	16,8	7,5	5,4	3,3	1,95	1,5	1,05	0,75	0,3	—	90
Pi48-3 ×4	0,31	8	22,4	10	7,2	4,4	2,6	2	1,4	1	0,4	—	90
Si32-3	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75/52*
Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75/52*
Si32-3 ×3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,05	—	—	75/52*
Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75/52*
Xi40-3	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95/51*
Xi40-3 ×2	0,45	3,66	11,8	6	4	2,6	1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95/51*
Xi40-3 ×3	0,45	5,49	17,7	9	6	3,9	2,19	1,74	1,29	0,96	0,54	0,09	95/51*
Xi40-3 ×4	0,45	7,32	23,6	12	8	5,2	2,92	2,32	1,72	1,28	0,72	0,12	95/51*


\* Mit 1x Klappventil.

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90		
Pi48-3	0,31	2	0,02	0,06	0,12	0,25	0,45	0,7	1	1,6	4	90	
Pi48-3 × 2	0,31	4	0,01	0,03	0,06	0,125	0,23	0,35	0,5	0,8	2	90	
Pi48-3 × 3	0,31	6	0,0067	0,02	0,04	0,083	0,15	0,23	0,33	0,53	1,33	90	
Pi48-3 × 4	0,31	8	0,005	0,015	0,03	0,063	0,11	0,175	0,25	0,4	1	90	
Si32-3	0,6	1,75	0,02	0,05	0,1	0,18	0,33	0,53	0,8	—	—	75/52*	
Si32-3 × 2	0,6	3,5	0,01	0,025	0,05	0,09	0,17	0,27	0,4	—	—	75/52*	
Si32-3 × 3	0,6	5,25	0,0067	0,017	0,033	0,06	0,11	0,17	0,27	—	—	75/52*	
Si32-3 × 4	0,6	7	0,005	0,0125	0,025	0,045	0,083	0,13	0,2	—	—	75/52*	
Xi40-3	0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95/51*	
Xi40-3 × 2	0,45	3,66	0,011	0,031	0,06	0,11	0,19	0,29	0,42	0,6	1,1	95/51*	
Xi40-3 × 3	0,45	5,49	0,0073	0,021	0,04	0,073	0,12	0,19	0,28	0,4	0,73	95/51*	
Xi40-3 × 4	0,45	7,32	0,0055	0,0155	0,03	0,055	0,093	0,14	0,21	0,3	0,55	95/51*	

\* Mit 1x Klappventil.

## MASSZEICHNUNG

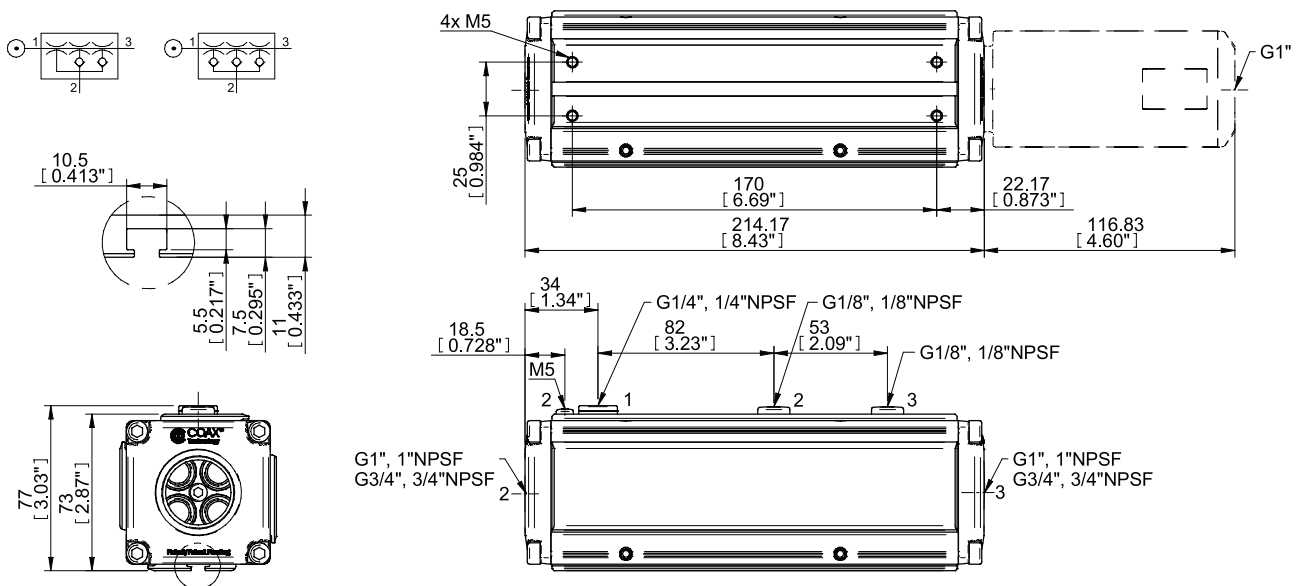

## BESTELLBEZEICHNUNG

Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

## ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN



P6010 Classic

Ähnlich wie die P6010 mit der patentierten COAX®-Technologie. Die Verbindungen können an der Längsseite des Ejektors hergestellt werden. Sie ist mit dem Classic-Modell von Piab hinsichtlich der Befestigung retro-kompatibel.




P6010 AVM™2

Die AVM™2 Einheit besitzt eingebaute Steuer- und Überwachungsfunktionen. Die integrierte Energiesparfunktion (ES) minimiert den Luftverbrauch in dichten Systemen. Sie verfügt über Ventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion mit elektrischer Stromausfallsicherungsfunktion. Die AVM™ besitzt digitale Ausgänge, 16 voreingestellte Vakuumniveau-Kombinationen, eine digitale Vakuumniveau-Anzeige und ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion.



P6010 CU

Die CU verfügt über Elektroventile für das Ein- und Ausschalten des Vakuums und eine Abblasfunktion sowie ein mechanisches Ventil für die Volumenstrom-Einstellung der Abblasfunktion. Sie verfügt auch über einen speziellen M12 4-poligen Leitungssatz mit LED für die Anzeige des Ventilsignals.

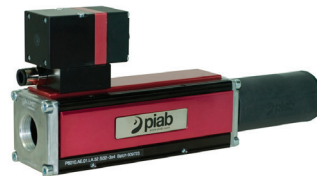

P6010 PCC

Verschiedene Vakuumpumpen brauchen für die optimale Leistung einen jeweils anderen Speisedruck. Die PCC ist für ein konstantes Vakuumniveau programmierbar, da das Eingangssignal den Speisedruck reguliert, um ein konstantes Vakuumniveau aufrechtzuerhalten. Sie besitzt einen integrierten, analogen Vakuumsensor.

## P6010 – KUNDENNUMMER

P6010
Code
P6010

Code	COAX®-Cartridgemodul
AA	COAX®-Cartridgemodul Blind ×4
AB	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×1
AC	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×2
AD	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×3
AE	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×4
AF	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3×1, Rückschlagventil
AG	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3×2, Rückschlagventil
AH	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3×3, Rückschlagventil
AI	COAX®-Cartridge MIDI Si32-3×4, Rückschlagventil
BB	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×1, 1× Klappventil
BC	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×2, 1× Klappventil
BD	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×3, 1× Klappventil
BE	COAX®-Cartridgemodul Si32-3×4, 1× Klappventil
AJ	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×1
AK	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×2
AL	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×3
AM	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×4
AN	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×1, Rückschlagventil
AO	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×2, Rückschlagventil
AP	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×3, Rückschlagventil
AQ	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3×4, Rückschlagventil
AR	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×1
AS	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×2
AT	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×3
AU	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×4
AV	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×1, Rückschlagventil
AW	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×2, Rückschlagventil
AX	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×3, Rückschlagventil
AY	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×4, Rückschlagventil
BJ	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×1, 1× Klappventil
BK	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×2, 1× Klappventil
BL	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×3, 1× Klappventil
BM	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3×4, 1× Klappventil


Code	Montage
01	Montage-T-Nut, Abdeckplatte PIAB-Aufschrift

P6010 . AA . 01 . LA . 51

Code	Abdeckungs-/Funktionsplatten
LA	Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse, Abdeckplatte glatt
LB	Funktion PCC Vakuum, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse
LI	Abdeckplatte Classic G-Gewindeanschlüsse, Abdeckplatte glatt
LJ	Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse, Abdeckplatte glatt
LK	Abdeckplatte Classic NPSF-Gewindeanschlüsse, Abdeckplatte glatt
LT	Funktion PCC Vakuum, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse
LU	Funktion AVM <sup>2</sup> NO, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse
LV	Funktion AVM <sup>2</sup> NC, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse
LW	Funktion AVM <sup>2</sup> NO, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse
LX	Funktion AVM <sup>2</sup> NC, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse
LY	Funktion CU NC, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse
LZ	Funktion CU NC, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse
MA	Funktion AVM <sup>2</sup> NO, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse SB
MB	Funktion AVM <sup>2</sup> NC, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse SB
MC	Funktion AVM <sup>2</sup> NO, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse SB
MD	Funktion AVM <sup>2</sup> NC, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse SB
ME	Funktion CU NC, Abdeckplatte G-Gewindeanschlüsse SB
MF	Funktion CU NC, Abdeckplatte NPSF-Gewindeanschlüsse SB

Code	Abdeckungs-/Funktionsplatten
51	Anschlüsse 2x G1"
52	Anschlüsse 2x G1", Schalldämpfer 1"
53	Anschlüsse 2x G3/4"
54	Anschlüsse 2x G3/4", Schalldämpfer 3/4"
55	Anschlüsse 2x 1" NPSF
56	Anschlüsse 2x 1" NPSF, Schalldämpfer 1"
57	Anschlüsse 2x 3/4" NPSF
58	Anschlüsse 2x 3/4" NPSF, Schalldämpfer 3/4"

## P6040

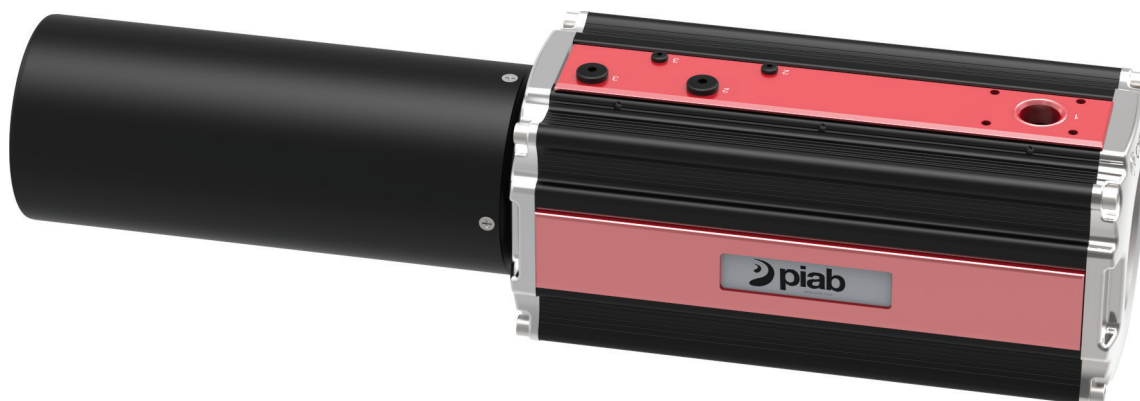

Die P6040 weist die patentierte COAX®-Technologie auf. Sie ist mit der dreistufigen COAX®-Cartridge MIDI erhältlich. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzliche Saugleistung, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn ein hoher Volumenstrom und tiefes Vakuum erforderlich sind. Diese Pumpe hat einen wesentlich geringeren Luftverbrauch als die Konkurrenz und ist kompakt ohne bewegliche Teile. Sie kann mit 5-16 Cartridges konfiguriert werden.

## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-3 ×5	0,3	10	28	12,5	9	5,5	3,25	2,5	1,75	1,25	0,5	—	90
MIDI Pi48-3 ×6	0,3	12	33,6	15	10,8	6,6	3,9	3	2,1	1,5	0,6	—	90
MIDI Pi48-3 ×7	0,3	14	39,2	17,5	12,6	7,7	4,55	3,5	2,45	1,75	0,7	—	90
MIDI Pi48-3 ×8	0,3	16	44,8	20	14,4	8,8	5,2	4	2,8	2	0,8	—	90
MIDI Pi48-3 ×9	0,3	18	50,4	22,5	16,2	9,9	5,85	4,5	3,15	2,25	0,9	—	90
MIDI Pi48-3 ×10	0,3	20	56	25	18	11	6,5	5	3,5	2,5	1	—	90
MIDI Pi48-3 ×11	0,3	22	61,6	27,5	19,8	12,1	7,15	5,5	3,85	2,75	1,1	—	90
MIDI Pi48-3 ×12	0,3	24	67,2	30	21,6	13,2	7,8	6	4,2	3	1,2	—	90
MIDI Pi48-3 ×13	0,3	26	72,8	32,5	23,4	14,3	8,45	6,5	4,55	3,25	1,3	—	90
MIDI Pi48-3 ×14	0,3	28	78,4	35	25,2	15,4	9,1	7	4,9	3,5	1,4	—	90
MIDI Pi48-3 ×15	0,3	30	84	37,5	27	16,5	9,75	7,5	5,25	3,75	1,5	—	90
MIDI Pi48-3 ×16	0,3	32	89,6	40	28,8	17,6	10,4	8	5,6	4	1,6	—	90
MIDI Si32-3 ×5	0,6	8,75	30	17,5	13	8,5	4,5	3	2,5	1,75	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2	5,4	3,6	3	2,1	—	—	75/52*



COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 ×7	0,6	12,25	42	24,5	18,2	11,9	6,3	4,2	3,5	2,45	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×8	0,6	14	48	28	20,8	13,6	7,2	4,8	4	2,8	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×9	0,6	15,75	54	31,5	23,4	15,3	8,1	5,4	4,5	3,15	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×10	0,6	17,5	60	35	26	17	9	6	5	3,5	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×11	0,6	19,25	66	38,5	28,6	18,7	9,9	6,6	5,5	3,85	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×12	0,6	21	72	42	31,2	20,4	10,8	7,2	6	4,2	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×13	0,6	22,75	78	45,5	33,8	22,1	11,7	7,8	6,5	4,55	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×14	0,6	24,5	84	49	36,4	23,8	12,6	8,4	7	4,9	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×15	0,6	26,25	90	52,5	39	25,5	13,5	9	7,5	5,25	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×16	0,6	28	96	56	41,6	27,2	14,4	9,6	8	5,6	—	—	75/52*
MIDI Xi40-3 ×5	0,45	9,15	29,5	15	10	6,5	3,65	2,9	2,15	1,6	0,9	0,15	95/51*
MIDI Xi40-3 ×6	0,45	10,98	35,4	18	12	7,8	4,38	3,48	2,58	1,92	1,08	0,18	95/51*
MIDI Xi40-3 ×7	0,45	12,81	41,3	21	14	9,1	5,11	4,06	3,01	2,24	1,26	0,21	95/51*
MIDI Xi40-3 ×8	0,45	14,64	47,2	24	16	10,4	5,84	4,64	3,44	2,56	1,44	0,24	95/51*
MIDI Xi40-3 ×9	0,45	16,47	53,1	27	18	11,7	6,57	5,22	3,87	2,88	1,62	0,27	95/51*
MIDI Xi40-3 ×10	0,45	18,3	59	30	20	13	7,3	5,8	4,3	3,2	1,8	0,3	95/51*
MIDI Xi40-3 ×11	0,45	20,13	64,9	33	22	14,3	8,03	6,38	4,73	3,52	1,98	0,33	95/51*
MIDI Xi40-3 ×12	0,45	21,96	70,8	36	24	15,6	8,76	6,96	5,16	3,84	2,16	0,36	95/51*
MIDI Xi40-3 ×13	0,45	23,79	76,7	39	26	16,9	9,49	7,54	5,59	4,16	2,34	0,39	95/51*
MIDI Xi40-3 ×14	0,45	25,62	82,6	42	28	18,2	10,22	8,12	6,02	4,48	2,52	0,42	95/51*
MIDI Xi40-3 ×15	0,45	27,45	88,5	45	30	19,5	10,95	8,7	6,45	4,8	2,7	0,45	95/51*
MIDI Xi40-3 ×16	0,45	29,28	94,4	48	32	20,8	11,68	9,28	6,88	5,12	2,88	0,48	95/51*

\* Mit 1x Klappventil.


## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX <sup>®</sup> -Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Pi48-3 ×5	0,3	10	0,004	0,012	0,024	0,05	0,09	0,14	0,2	0,32	0,8	90
MIDI Pi48-3 ×6	0,3	12	0,0033	0,01	0,02	0,042	0,075	0,12	0,17	0,27	0,67	90
MIDI Pi48-3 ×7	0,3	14	0,0029	0,0086	0,017	0,036	0,064	0,1	0,14	0,23	0,57	90
MIDI Pi48-3 ×8	0,3	16	0,0025	0,0075	0,015	0,031	0,056	0,088	0,13	0,2	0,5	90
MIDI Pi48-3 ×9	0,3	18	0,0022	0,0067	0,013	0,028	0,05	0,078	0,11	0,18	0,44	90
MIDI Pi48-3 ×10	0,3	20	0,002	0,006	0,012	0,025	0,045	0,07	0,1	0,16	0,4	90
MIDI Pi48-3 ×11	0,3	22	0,0018	0,0055	0,011	0,023	0,041	0,064	0,091	0,15	0,36	90
MIDI Pi48-3 ×12	0,3	24	0,0017	0,005	0,01	0,021	0,038	0,058	0,083	0,13	0,33	90
MIDI Pi48-3 ×13	0,3	26	0,0015	0,0046	0,0092	0,019	0,035	0,054	0,077	0,12	0,31	90
MIDI Pi48-3 ×14	0,3	28	0,0014	0,0043	0,0086	0,018	0,032	0,05	0,071	0,11	0,29	90
MIDI Pi48-3 ×15	0,3	30	0,0013	0,004	0,008	0,017	0,03	0,047	0,067	0,11	0,27	90
MIDI Pi48-3 ×16	0,3	32	0,0013	0,0038	0,0075	0,016	0,029	0,044	0,063	0,1	0,25	90
MIDI Si32-3 ×5	0,6	8,75	0,004	0,01	0,02	0,036	0,066	0,11	0,16	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	0,0033	0,0083	0,017	0,03	0,055	0,088	0,13	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×7	0,6	12,25	0,0029	0,0071	0,014	0,026	0,047	0,076	0,11	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×8	0,6	14	0,0025	0,0063	0,013	0,023	0,041	0,066	0,1	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×9	0,6	15,75	0,0022	0,0056	0,011	0,02	0,037	0,059	0,089	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×10	0,6	17,5	0,002	0,005	0,01	0,018	0,033	0,053	0,08	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×11	0,6	19,25	0,0018	0,0045	0,0091	0,016	0,03	0,048	0,073	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×12	0,6	21	0,0017	0,0042	0,0083	0,015	0,028	0,044	0,067	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×13	0,6	22,75	0,0015	0,0038	0,0077	0,014	0,025	0,041	0,062	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×14	0,6	24,5	0,0014	0,0036	0,0071	0,013	0,024	0,038	0,057	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×15	0,6	26,25	0,0013	0,0033	0,0067	0,012	0,022	0,035	0,053	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×16	0,6	28	0,0013	0,0031	0,0063	0,011	0,021	0,033	0,05	—	—	75/52*
MIDI Xi40-3 ×5	0,45	9,15	0,0044	0,012	0,024	0,044	0,074	0,11	0,17	0,24	0,44	95/51*
MIDI Xi40-3 ×6	0,45	10,98	0,0037	0,01	0,02	0,037	0,062	0,095	0,14	0,2	0,37	95/51*

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Xi40-3 ×7	0,45	12,81	0,0031	0,0089	0,017	0,031	0,053	0,081	0,12	0,17	0,31	95/51*
MIDI Xi40-3 ×8	0,45	14,64	0,0028	0,0078	0,015	0,028	0,046	0,071	0,11	0,15	0,28	95/51*
MIDI Xi40-3 ×9	0,45	16,47	0,0024	0,0069	0,013	0,024	0,041	0,063	0,093	0,13	0,24	95/51*
MIDI Xi40-3 ×10	0,45	18,3	0,0022	0,0062	0,012	0,022	0,037	0,057	0,084	0,12	0,22	95/51*
MIDI Xi40-3 ×11	0,45	20,13	0,002	0,0056	0,011	0,02	0,034	0,052	0,076	0,11	0,2	95/51*
MIDI Xi40-3 ×12	0,45	21,96	0,0018	0,0052	0,01	0,018	0,031	0,048	0,07	0,1	0,18	95/51*
MIDI Xi40-3 ×13	0,45	23,79	0,0017	0,0048	0,0092	0,017	0,029	0,044	0,065	0,092	0,17	95/51*
MIDI Xi40-3 ×14	0,45	25,62	0,0016	0,0044	0,0086	0,016	0,027	0,041	0,06	0,086	0,16	95/51*
MIDI Xi40-3 ×15	0,45	27,45	0,0015	0,0041	0,008	0,015	0,025	0,038	0,056	0,08	0,15	95/51*
MIDI Xi40-3 ×16	0,45	29,28	0,0014	0,0039	0,0075	0,014	0,023	0,036	0,053	0,075	0,14	95/51*

\* Mit 1x Klappventil.


## MASSZEICHNUNG

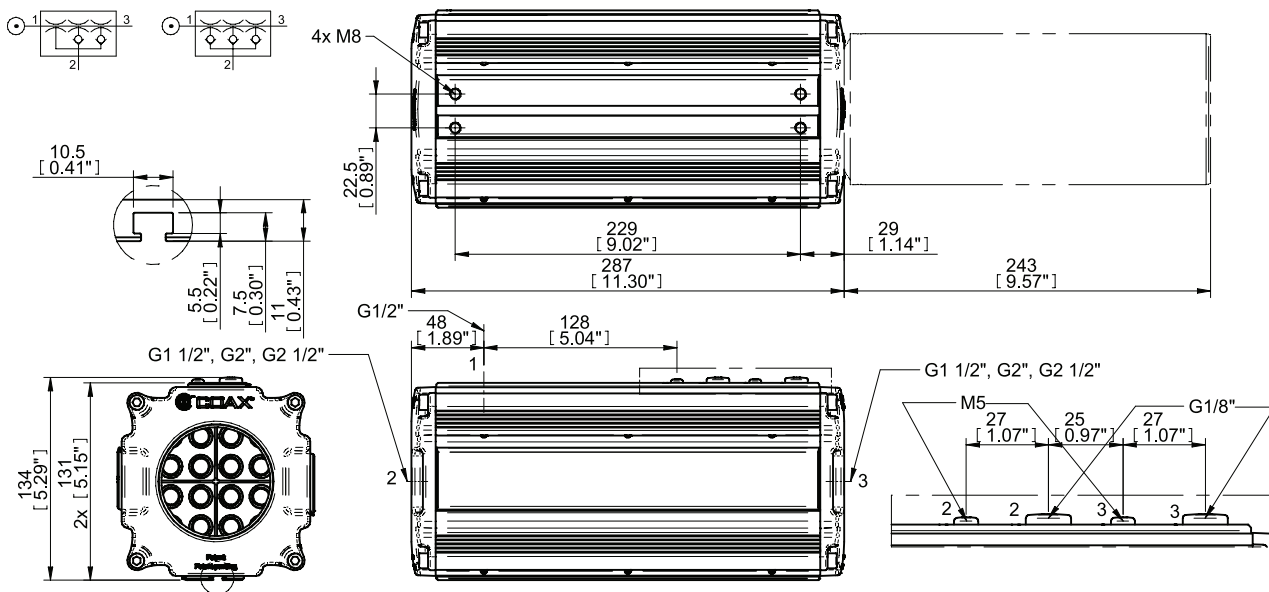

## BESTELLBEZEICHNUNG


Eine vollständige Liste der erhältlichen Pumpen und Kombinationen sowie weitere Informationen finden Sie unter [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website können Sie auch Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr abrufen. Melden Sie sich an, um vollen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu haben.

## ZUBEHÖRBESCHREIBUNGEN

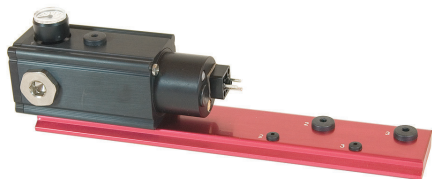

P6040 V30

Piab P6040 mehrstufiger Ejektor Si, Pi oder Xi COAX®-Technologie. Modulares Design für flexible Leistung. Kompakt und haltbar ohne bewegliche Teile. 3/2 Elektroventil für Ein/Aus. Manometer für Speisedrucksteuerung

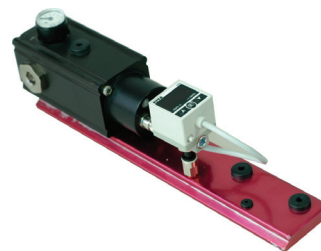

P6040 ES Vakuüm

Piab P6040 mehrstufiger Ejektor Si, Pi oder Xi COAX®-Technologie. Modulares Design für flexible Leistung. Kompakt und haltbar ohne bewegliche Teile. Elektrisch betriebene Luftspareinrichtung. Verstellbares vakuumgesteuertes 2/2 NO Ventil. Manometer für Speisedrucksteuerung. Empfohlen für dichte Systeme.

**P6040 – KUNDENUMMER**

P6040	Code	Anwendungstyp	Code	Montage	Code	Abdeckungs-/Funktionsplatten
Code	V	Vakuum	00	Montage-T-Nut	AA	Anschluss G1/2"
P6040	B	Abblssystem			AB	Anschluss 4x G1/2"
					AC	Funktion Ventil v30
					AD	Funktion ES-Vakuum

P6040 . V . AA . 00 . AA . 00

Code	Anschlüsse für Vakuum und Absaugung
00	Anschlüsse G 1 1/2"
01	Anschlüsse G 2"
02	Anschlüsse G 2 1/2"
03	Anschluss G 1 1/2", Schalldämpfer
04	Anschluss G 2", Schalldämpfer
05	Anschluss G 2 1/2", Schalldämpfer
06	Anschluss G 1 1/2", Einlass-Schalldämpfer
07	Anschluss G 2", Einlass-Schalldämpfer
08	Anschluss G 2 1/2", Einlass-Schalldämpfer

Code												COAX®-Cartridgemodul
×5	×6	×7	×8	×9	×10	×11	×12	×13	×14	×15	×16	
AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3
AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3, 1x Klappventil
AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	COAX®-Cartridgemodul Pi48-3, Rückschlagventil
BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	COAX®-Cartridgemodul Si32-3
CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	COAX®-Cartridgemodul Si32-3, 1x Klappventil
BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	COAX®-Cartridgemodul Si32-3, Rückschlagventil
CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3
DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3, 1x Klappventil
DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	COAX®-Cartridgemodul Xi40-3, Rückschlagventil

# Rundpumpe



Diese Rundpumpe ist mit den energiesparenden COAX®-Cartridges erhältlich. Sie ist für eine hohe Saugleistung mit 6x COAX® Si MIDI Cartridges ausgelegt. Dennoch ist sie klein, kompakt und leicht (1,6 kg). Problemlose Montage und Installation durch die Schlauchanschlüsse.


## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	
MIDI Si32-3 ×6	0,4	7,5	30	17,4	11,4	7,2	4,8	2,4	0,6	—	60
MIDI Si32-3 ×6	0,5	9	34,2	19,8	13,2	8,4	5,1	3,72	2,1	1,08	70
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2	5,4	3,6	3	2,1	75

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)							Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	
MIDI Si32-3 ×6	0,4	7,5	0,005	0,012	0,023	0,04	0,07	0,167	—	60
MIDI Si32-3 ×6	0,5	9	0,003	0,01	0,018	0,035	0,058	0,1	0,167	70
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	0,003	0,008	0,017	0,03	0,055	0,088	0,133	75

**MASSZEICHNUNG**

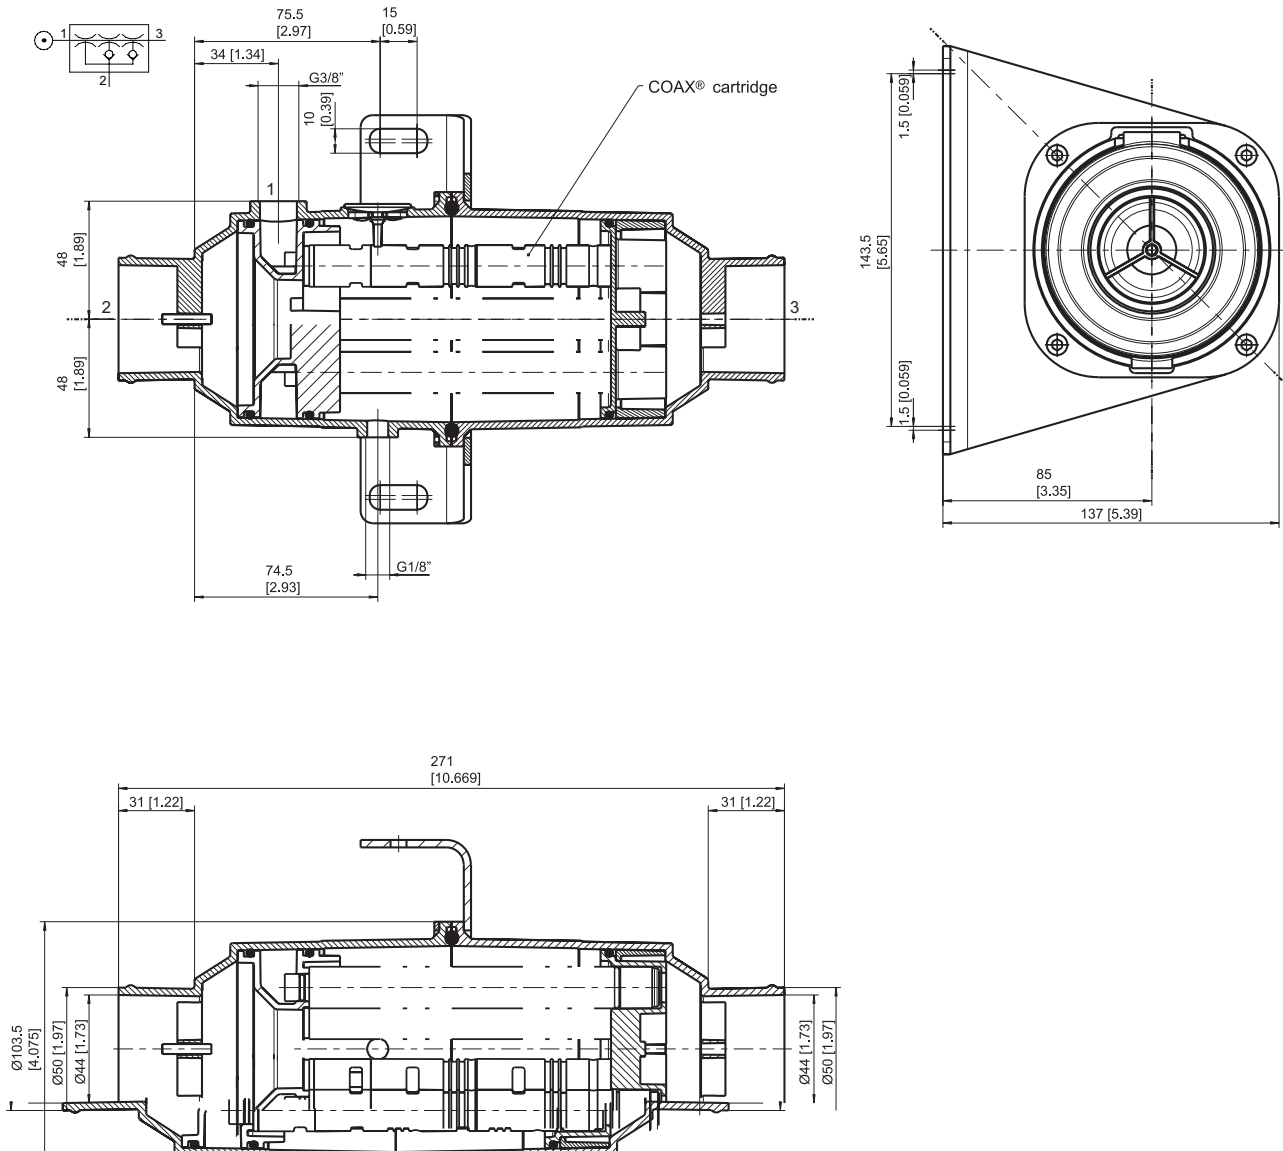

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Rundpumpe COAX® 6×Si32-3	0121632

# MINI L Pumpenbaureihe



Diese Pumpenbaureihe bietet eine große Saugleistung, obwohl sie sehr klein und leicht sind. Vakuumniveau bis 75 -kPa. Manche Pumpen dieser Baureihe sind mit einer Anschlussplatte aus Aluminium oder PA-Verbundwerkstoff erhältlich. Ihre Verwendung wird empfohlen, wenn das behandelte Produkt aus porösem Material wie Karton, Holz oder Papier besteht.

## SAUGLEISTUNG


Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	
L7	0,6	0,49	0,72	0,49	0,29	0,25	0,2	0,16	0,1	0,067	75
L14	0,6	0,98	1,5	1	0,57	0,45	0,39	0,32	0,24	0,13	75
L28	0,6	2	2,6	1,7	1,1	0,89	0,74	0,55	0,36	0,17	75
L56	0,6	4	5,1	3,5	2	1,7	1,4	1,1	0,81	0,43	75

## EVAKUIERUNGSZEITEN

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)							Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	
L7	0,6	0,49	0,093	0,31	0,72	1,2	1,8	2,6	3,8	75
L14	0,6	0,98	0,064	0,17	0,36	0,59	0,88	1,3	1,8	75
L28	0,6	2	0,047	0,11	0,2	0,32	0,46	0,69	1,1	75
L56	0,6	4	0,023	0,053	0,1	0,16	0,23	0,33	0,5	75



MASSZEICHNUNG

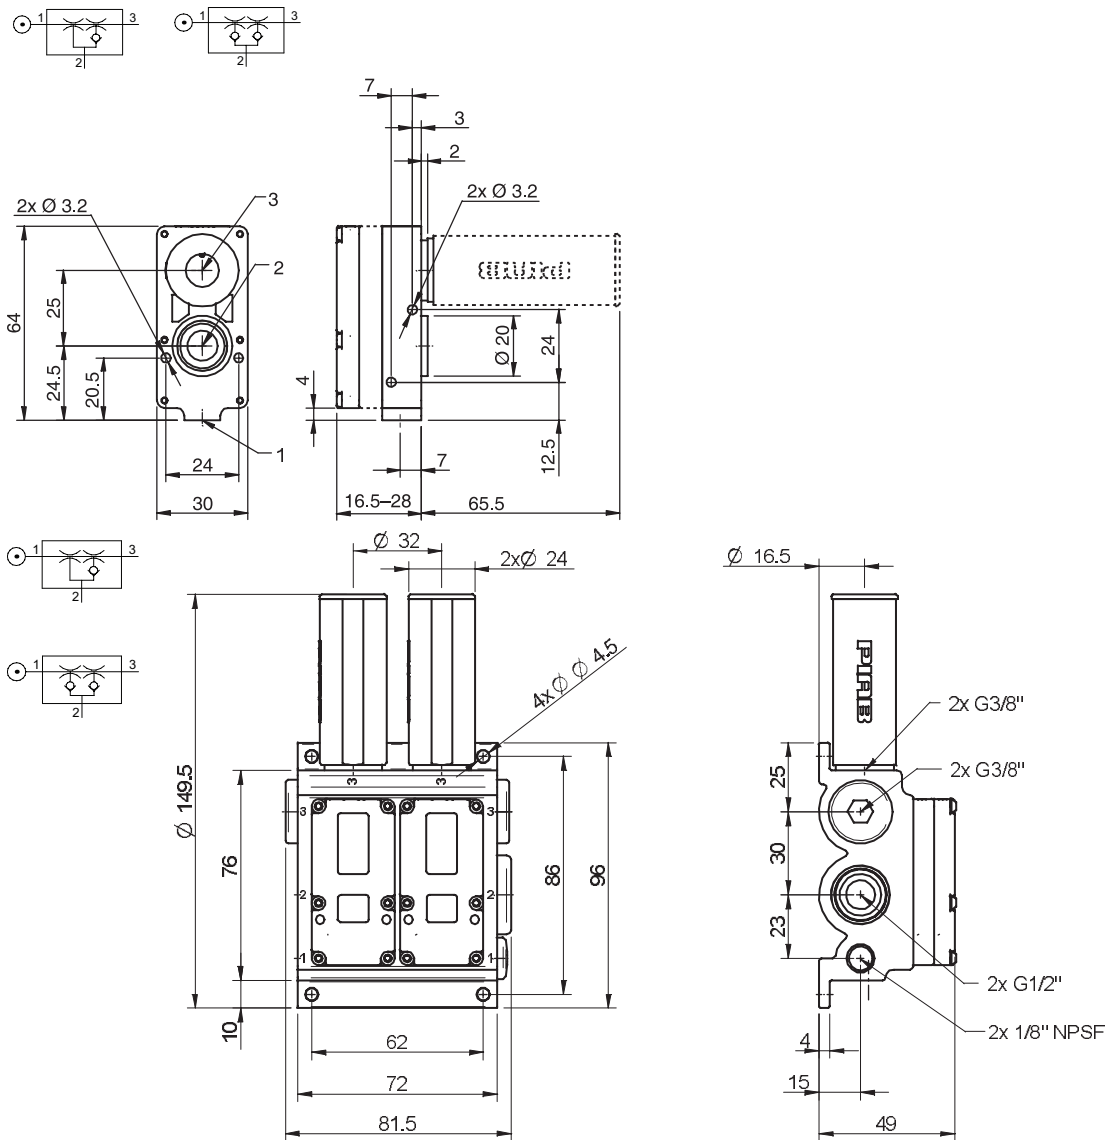

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe MINI L7, Anschl. A, NBR-Dichtungen	0102853
Vakuumpumpe MINI L14, Anschl. C, NBR-Dichtungen	0102743
Vakuumpumpe MINI L14, Anschl. B1, NBR-Dichtungen	0102831
Vakuumpumpe MINI L14, Anschl. B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102832
Vakuumpumpe MINI L14, Anschl. B, NBR-Dichtungen	0103055
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. C, NBR-Dichtungen	0102749
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102750
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. B1, NBR-Dichtungen	0102833
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102834
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. B, NBR-Dichtungen	0103061
Vakuumpumpe MINI L28, Anschl. B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0103062
Vakuumpumpe MINI L56, Anschl. K, NBR-Dichtungen	0102797
Vakuumpumpe MINI L56, Anschl. K, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102798

# MINI M-L Pumpenbaureihe



Diese Pumpenbaureihe mit ihren sehr kleinen Maßen und ihrem geringen Gewicht bietet ein zusätzliches Vakuumniveau von bis zu 84 -kPa. Manche Pumpen dieser Baureihe sind mit einer Anschlussplatte aus Aluminium oder PA-Verbundwerkstoff erhältlich. Ihre Verwendung wird empfohlen, wenn das behandelte Produkt aus dichtem Material oder nicht porösem Material wie Kunststoff, Metall oder Glas besteht.


## SAUGLEISTUNG

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
M5L	0,38	0,38	0,58	0,3	0,22	0,18	0,14	0,1	0,08	0,04	0,01	81	
M5L	0,6	0,55	0,73	0,5	0,26	0,14	0,12	0,1	0,08	0,05	0,02	84	
M10L	0,38	0,76	1,1	0,57	0,39	0,35	0,3	0,21	0,12	0,06	0,02	81	
M10L	0,6	1,1	1,3	0,91	0,48	0,29	0,26	0,21	0,13	0,09	0,03	84	
M20L	0,38	1,5	2	1,2	0,76	0,67	0,53	0,41	0,33	0,19	0,02	81	
M20L	0,6	2,2	2,4	1,7	0,95	0,57	0,48	0,38	0,29	0,19	0,06	84	
M40L	0,38	3	4	2,2	1,4	1,2	1	0,71	0,43	0,19	0,05	81	
M40L	0,6	4,4	4,8	3,1	1,7	1,1	0,93	0,74	0,57	0,36	0,11	84	

## EVAKUIERUNGSZEITEN

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80			
M5L	0,38	0,38	0,2	0,61	1,2	1,8	2,6	3,8	5,9	11,1	81		
M5L	0,6	0,55	0,13	0,36	1	1,8	2,8	4	5,7	9,4	84		
M10L	0,38	0,76	0,13	0,31	0,57	0,9	1,3	2	3,2	7,1	81		

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
M10L	0,6	1,1	0,079	0,2	0,5	0,92	1,4	2,1	3	5	84
M20L	0,38	1,5	0,052	0,14	0,26	0,42	0,64	1	1,7	3,7	81
M20L	0,6	2,2	0,038	0,1	0,24	0,43	0,68	1	1,5	2,5	84
M40L	0,38	3	0,03	0,074	0,13	0,21	0,32	0,5	0,95	1,6	81
M40L	0,6	4,4	0,031	0,064	0,13	0,22	0,34	0,5	0,7	1,3	84

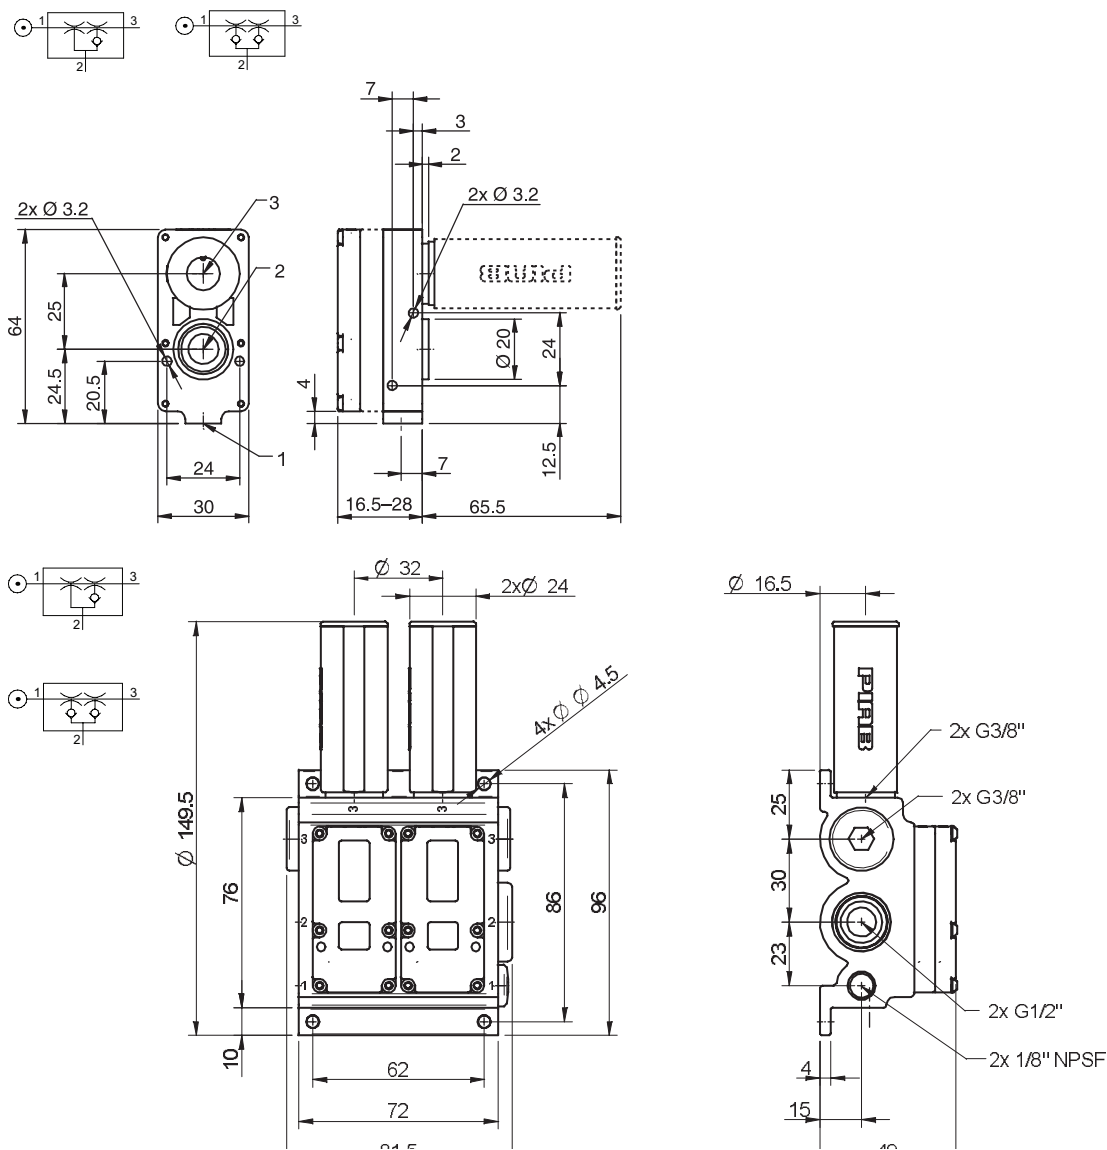**MASSZEICHNUNG**


**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe MINI M5L, Anschl. A, NBR-Dichtungen	0102865
Vakuumpumpe MINI M5L, Anschl. A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102866
Vakuumpumpe MINI M10L, Anschl. A, NBR-Dichtungen	0102871
Vakuumpumpe MINI M10L, Anschl. A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102872
Vakuumpumpe MINI M20L, Anschl. B, NBR-Dichtungen	0103079
Vakuumpumpe MINI M20L, Anschl. B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0103080
Vakuumpumpe MINI M20L, Anschl. B1, NBR-Dichtungen	0102839
Vakuumpumpe MINI LM20L, Anschl. B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102840
Vakuumpumpe MINI M20L, Anschl. C, NBR-Dichtungen	0102767
Vakuumpumpe MINI M20L, Anschl. C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102768
Vakuumpumpe MINI M40L, Anschl. K, NBR-Dichtungen	0102805
Vakuumpumpe MINI M40L, Anschl. K, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0102806

# MINI X-L Pumpenbaureihe



Diese Pumpenbaureihe mit ihren sehr kleinen Maßen und ihrem geringen Gewicht bietet ein zusätzliches Vakuumniveau von bis zu 93 -kPa. Manche Pumpen dieser Baureihe sind mit einer Anschlussplatte aus Aluminium oder PA-Verbundwerkstoff erhältlich. Ihre Verwendung wird empfohlen, wenn das behandelte Produkt aus dichtem Material oder nicht porösem Material wie Kunststoff, Metall oder Glas besteht.


## SAUGLEISTUNG

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
X5L	0,4	0,39	0,48	0,24	0,12	0,11	0,1	0,086	0,071	0,057	0,03	0,006	93
X10L	0,4	0,79	0,76	0,35	0,24	0,21	0,16	0,13	0,1	0,07	0,04	0,01	93
X20L	0,4	1,6	1,9	1	0,5	0,44	0,38	0,3	0,25	0,17	0,1	0,02	93
X40L	0,4	3,1	3,2	1,5	1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,17	0,038	93

## EVAKUIERUNGSZEITEN

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
X5L	0,4	0,39	0,17	0,82	1,7	2,7	3,9	5,4	7,4	10,6	22,5	93
X10L	0,4	0,79	0,11	0,47	0,94	1,5	2,2	3,1	4,3	6,6	14	93
X20L	0,4	1,6	0,055	0,2	0,4	0,65	0,97	1,4	1,9	2,7	5,1	93
X40L	0,4	3,1	0,038	0,12	0,22	0,33	0,48	0,68	1,2	2,2	3,2	93

MASSZEICHNUNG

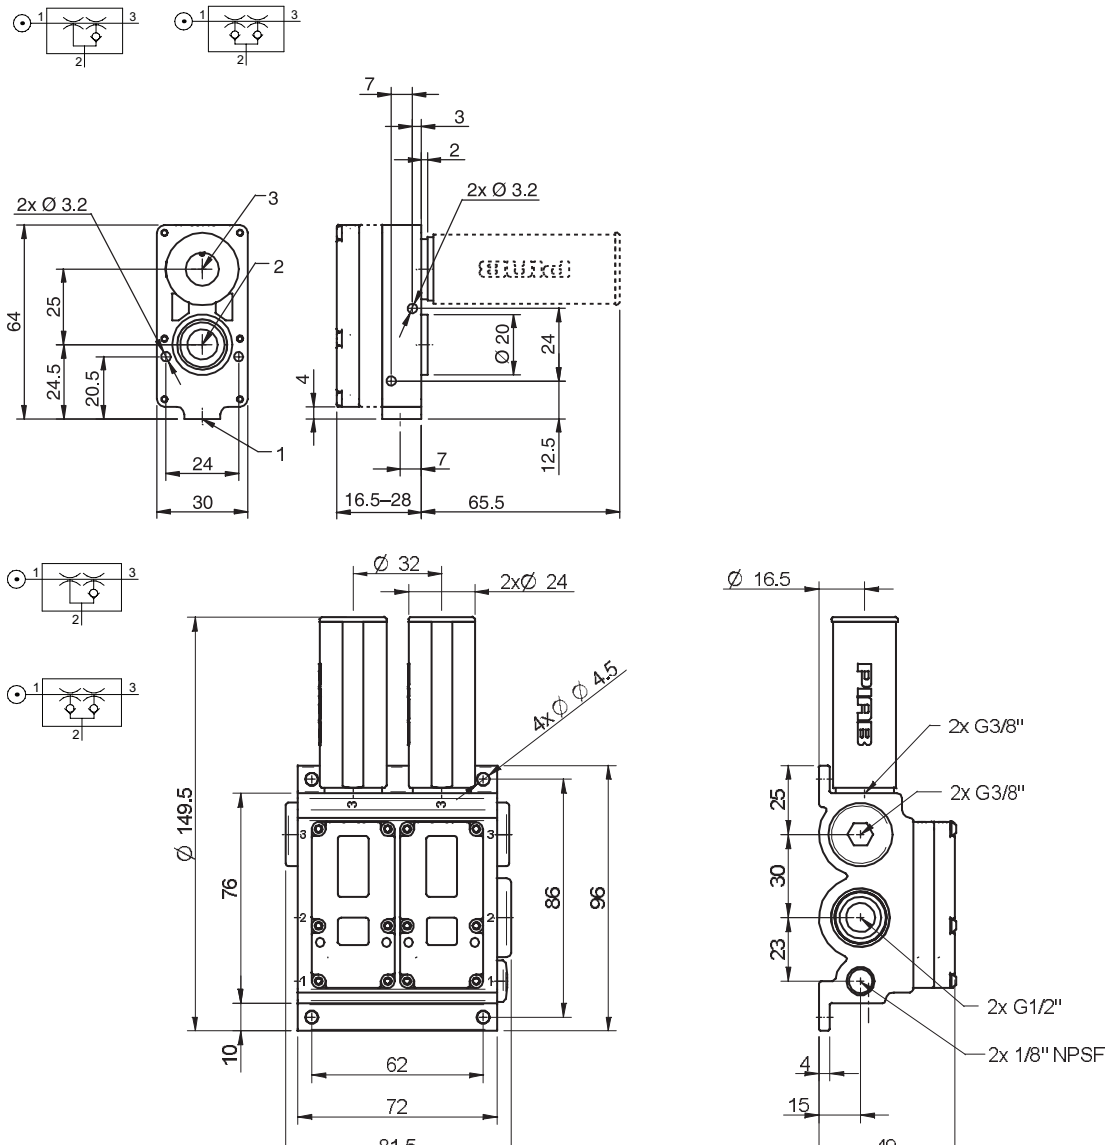

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe MINI X5L, Anschl. A, NBR-Dichtungen	3222127
Vakuumpumpe MINI X5L, Anschl. A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	3222127A
Vakuumpumpe MINI X10L, Anschl. A, NBR-Dichtungen	3222157
Vakuumpumpe MINI X10L, Anschl. A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	3222157A
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. B, NBR-Dichtungen	3222278
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	3222278A
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. B1, NBR-Dichtungen	0103203
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0103204
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. C, NBR-Dichtungen	3222279
Vakuumpumpe MINI X20L, Anschl. C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	3222279A
Vakuumpumpe MINI X40L, Anschl. K, NBR-Dichtungen	0100423
Vakuumpumpe MINI X40L, Anschl. K, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil	0100425




# MAXI MLL Pumpenbaureihe



MLL 200/400



MLL800

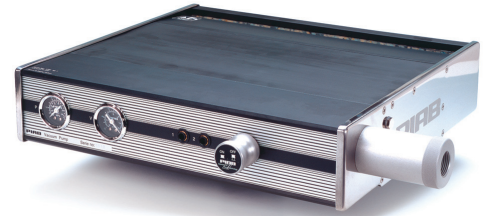

MLL1200

Sie ist wahrscheinlich die größte, druckluftbetriebene Pumpe am Markt. Einige Modelle haben eine optionale Energiesparfunktion.


## SAUGLEISTUNG

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)											Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
MLL200	0,6	14	48	27	18,1	9,5	4,8	3,3	2,4	1,1	0,48	0,01	91	
MLL400	0,6	28	92	52	35	18,4	9,2	6,4	4,6	2,2	0,92	0,02	91	
MLL800	0,6	56	176	99	67	35	17,6	12,3	8,8	4,2	1,8	0,04	91	
MLL1200	0,6	84	255	143	97	51	26	17,9	12,8	6,1	2,6	0,05	91	

## EVAKUIERUNGSZEITEN

Pumpenbezeichnung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90		
MLL200	0,6	14	0,003	0,008	0,014	0,03	0,06	0,1	0,16	0,29	0,82	91	
MLL400	0,6	28	0,0015	0,004	0,007	0,015	0,03	0,05	0,08	0,15	0,41	91	
MLL800	0,6	56	0,0008	0,0018	0,0035	0,008	0,014	0,024	0,04	0,072	0,2	91	
MLL1200	0,6	84	0,0005	0,0012	0,0023	0,0052	0,009	0,016	0,027	0,048	0,14	91	


## MASSZEICHNUNG

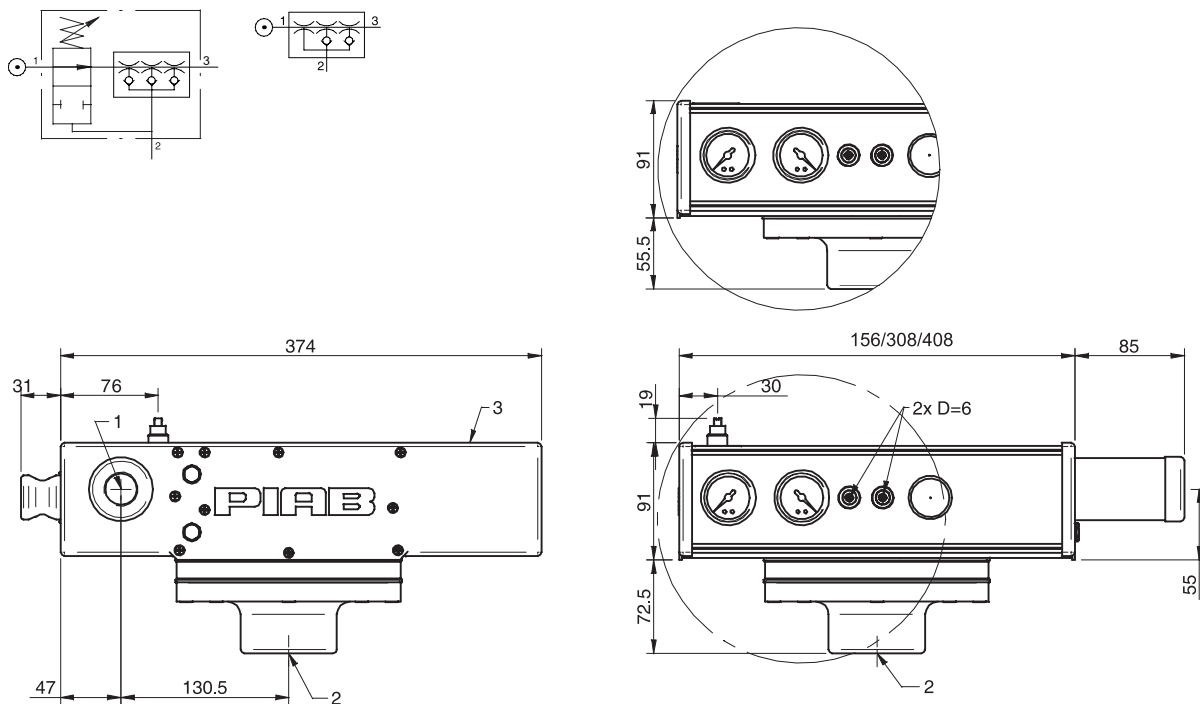

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe MAXI MLL200, NBR-Dichtungen, G 1 1/2"	3101056
Vakuumpumpe MAXI MLL400, NBR-Dichtungen	3101057
Vakuumpumpe MAXI MLL400, NBR-Dichtungen, ES	0100742
Vakuumpumpe MAXI MLL800, NBR-Dichtungen, ES	0100743
Vakuumpumpe MAXI MLL800, NBR-Dichtungen	3101058
Vakuumpumpe MAXI MLL1200, NBR-Dichtungen	3101059
Vakuumpumpe MAXI MLL1200, NBR-Dichtungen, ES	0100744

# Ejektor 300

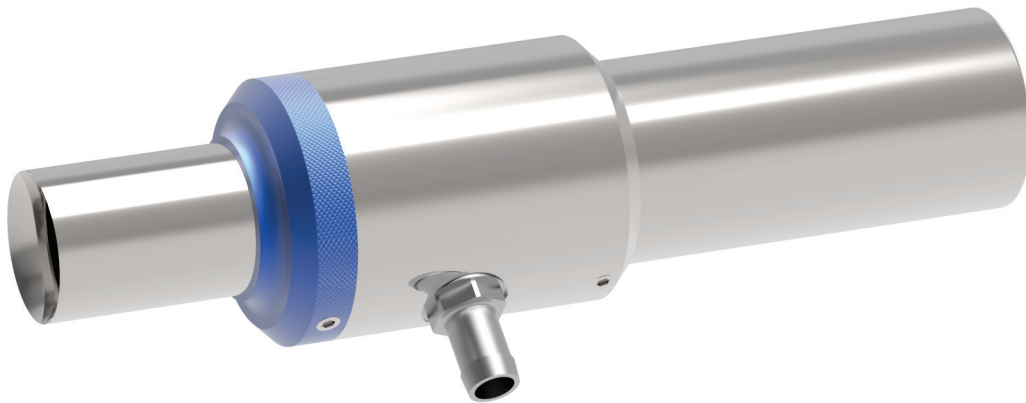


Diese kompakte Ejektorpumpe wird normalerweise verwendet, wenn ein großer Volumenstrom mit geringem Vakuum gewünscht wird. Der Luftverbrauch und die Kapazität können eingestellt werden. Es können geringe Materialmengen und Verunreinigungen befördert werden. Dieses Produkt ist in Edelstahl oder Aluminium erhältlich. Wenn es mit einem Einsatz verwendet wird, ändert der Ejektor seine Eigenschaften und liefert ein höheres Vakuum bei geringerem Volumenstrom. Es wird mit einem 3/8"-Schlauchnippel für den Druckluftanschluss geliefert.

## SAUGLEISTUNG

Speisedruck MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei 0 -kPa		Max. Vakuum (-kPa)	
		Ejektor 300	Mit Einsatz	Ejektor 300	Mit Einsatz
0,1	8,3	55	32	3,5	5
0,2	13,3	85	47	6	11
0,3	18,3	110	59	8	16
0,4	23,3	126	64	10,5	20
0,5	28,3	141	64	12	21,5
0,6	33,3	152	59	12,5	21,8

### MASSZEICHNUNG

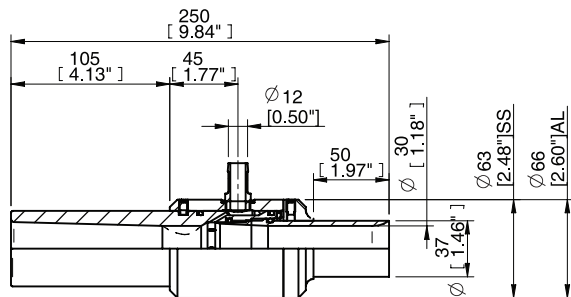


### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Ejektor 300 Aluminium	3108001
Ejektor 300 Edelstahl	3108002
Einsatz 200 Aluminium cpl.	3108003
Einsatz 200 Edelstahl cpl.	3108004



# piSECURE

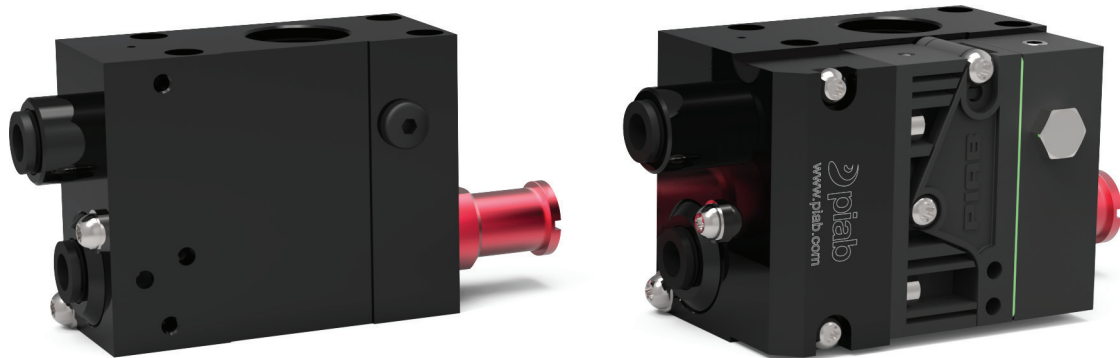

Diese Vakuumpumpe vereint hohe Sicherheit und die energieeffizienteste Lösung für dichtes Material, die COAX®-Technologie mit automatischer Luftsparfunktion. Ihr Rückschlagventil hält das Vakuum in dichten Anwendungen und die integrierte Energiespareinrichtung führt zu einem Betrieb praktisch ohne Energieverbrauch. Es ist ein ausgezeichnetes Produkt bei der Arbeit mit Vakuum-Handhabungsgeräten, die den gesetzlichen Hebenormen für Handhabungsgeräte entsprechen müssen, zum Beispiel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, usw.

Da der piSECURE den zweistufigen COAX® MINI Xi10-2 Ejektor verwendet, bietet er eine schnelle Evakuierung bis zu 94 -kPa. Er eignet sich auch für den dezentralen Einsatz (einer pro Napf) für maximale Sicherheit. Er besitzt auch ein integriertes Abblas-Entlastungsventil für schnelles und zuverlässiges Lösen eines Gegenstandes. Die optionale Luftsparfunktion (piSECURE ES) kann bis zu 99% des Verbrauchs einsparen.


## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Xi10-2	0,45	0,42	0,75	0,61	0,45	0,28	0,19	0,15	0,11	0,07	0,043	0,003	92
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94
MINI Xi10-2	0,6	0,54	0,74	0,63	0,53	0,42	0,3	0,16	0,11	0,08	0,041	0,01	93

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MINI Xi10-2	0,45	0,42	0,15	0,3	0,6	1,1	1,6	2,3	3,5	5,3	9,6	92
MINI Xi10-2	0,5	0,46	0,14	0,3	0,6	1	1,6	2,3	3,5	5,3	8,9	94
MINI Xi10-2	0,6	0,54	0,15	0,3	0,5	0,8	1,3	2	3,1	4,8	8,7	93


**MASSZEICHNUNG**

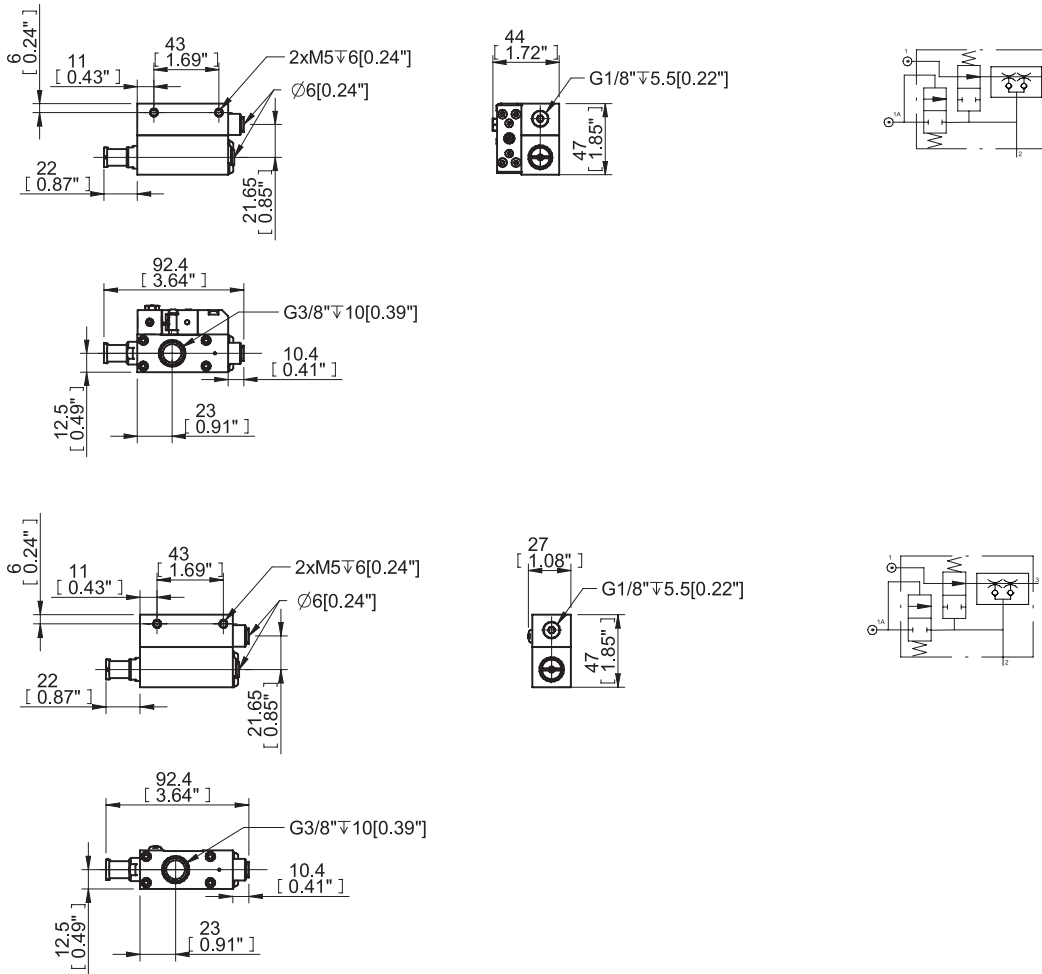

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
piSECURE COAX® X10-2 ES	0200984
piSECURE COAX® X10-2	0200986

# Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®

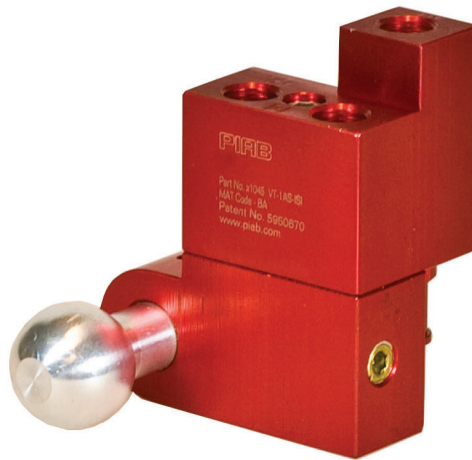

Diese Vakuumpumpe vereint hohe Sicherheit und die energieeffizienteste Lösung für dichtes Material, die COAX®-Technologie mit automatischer Luftsparfunktion. Ihr Rückschlagventil hält das Vakuum in dichten Anwendungen und die integrierte Energiespareinrichtung führt zu einem Betrieb praktisch ohne Energieverbrauch. Es ist ein ausgezeichnetes Produkt bei der Arbeit mit Vakuum-Handhabungsgeräten, die den gesetzlichen Hebenormen für Handhabungsgeräte entsprechen müssen, zum Beispiel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, usw.

Eingebaut ist die zweistufige COAX®-Cartridge MINI Pi12-2 und sie ist mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Befestigungen nach dem Industriestandard erhältlich. Sie ist auch mit Niveausgleich erhältlich, um die Niveauunterschiede eines Gegenstandes auszugleichen.


## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)									Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	90

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4	6,4	90

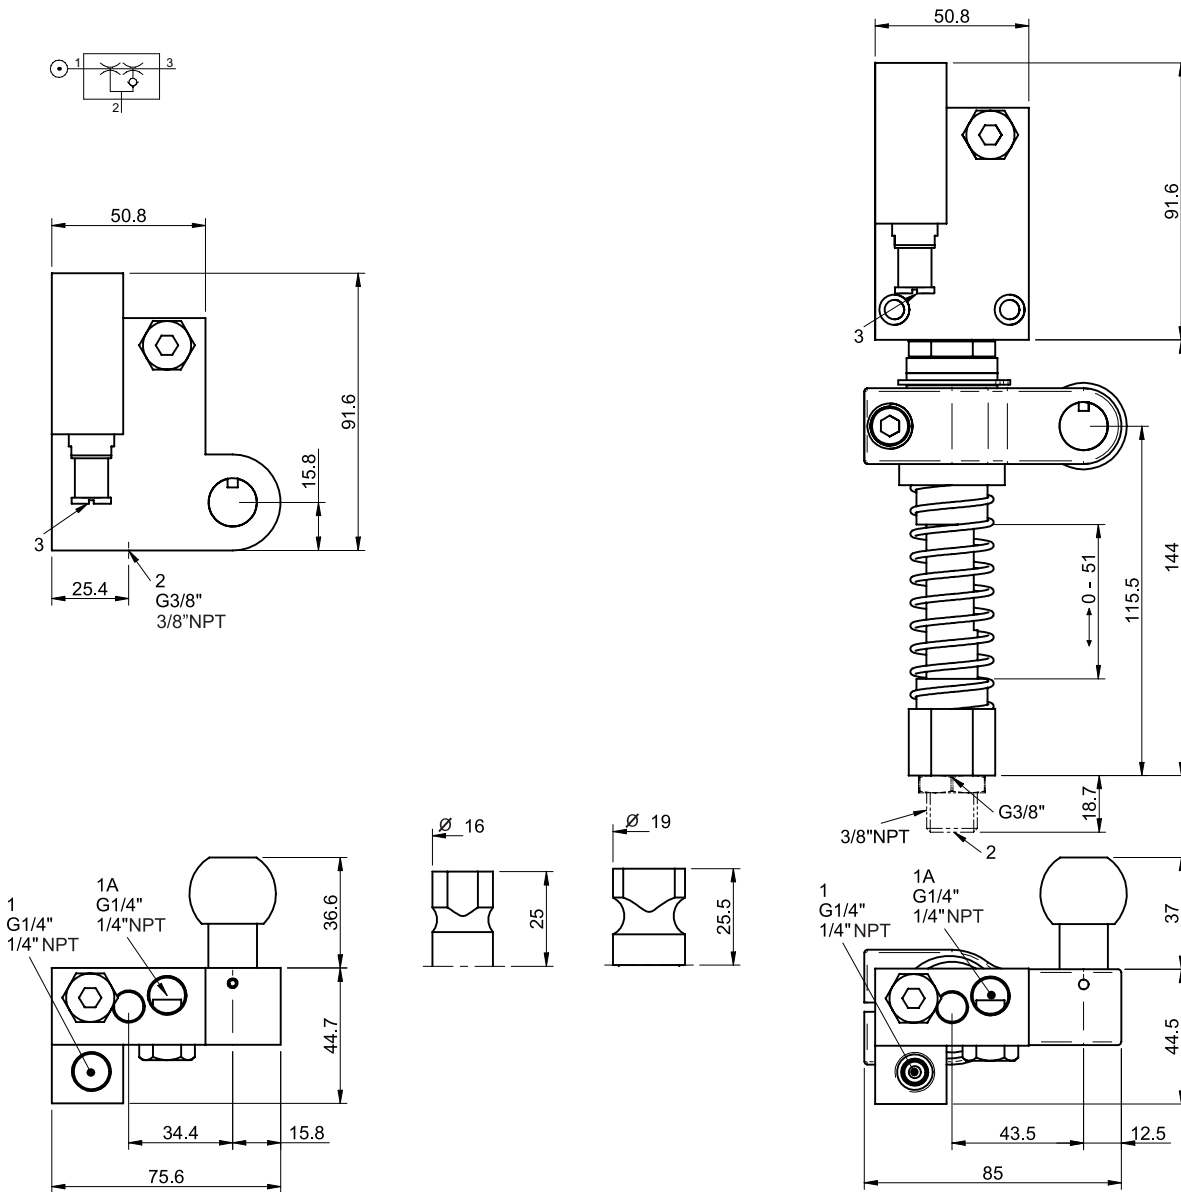


**MASSZEICHNUNG**

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0110435
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121018
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109276
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121007

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0111147
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0119573
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121056
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121057
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121026
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121025
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121038
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121039
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0120990
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121021
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109278
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121010
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120991
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121015
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121062
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121063
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121032
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121031
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121044
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121045
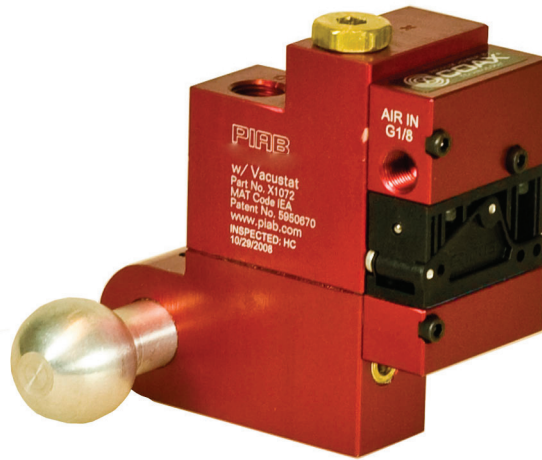
# Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®



Diese Vakuumpumpe vereint hohe Sicherheit und die energieeffizienteste Lösung für dichtes Material, die COAX®-Technologie mit automatischer Luftsparfunktion. Ihr Rückschlagventil hält das Vakuum in dichten Anwendungen und die integrierte Energiespareinrichtung führt zu einem Betrieb praktisch ohne Energieverbrauch. Es ist ein ausgezeichnetes Produkt bei der Arbeit mit Vakuum-Handhabungsgeräten, die den gesetzlichen Hebenormen für Handhabungsgeräte entsprechen müssen, zum Beispiel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, usw.

Eingebaut ist die zweistufige COAX®-Cartridge MINI Pi12-2 und sie ist mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Befestigungen nach dem Industriestandard erhältlich. Sie ist auch mit Niveaueingleich erhältlich, um die Niveauunterschiede eines Gegenstandes auszugleichen. Diese Pumpe verfügt über eine integrierte Energiespareinrichtung, Vacustat, die bei dichten Anwendung praktisch keine Luft verbraucht.


## SAUGLEISTUNG

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	90	

## EVAKUIERUNGSZEITEN

COAX®-Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)								Max. Vakuum -kPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	
MINI Pi12-2	0,32	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4	6,4	90

## MASSZEICHNUNG

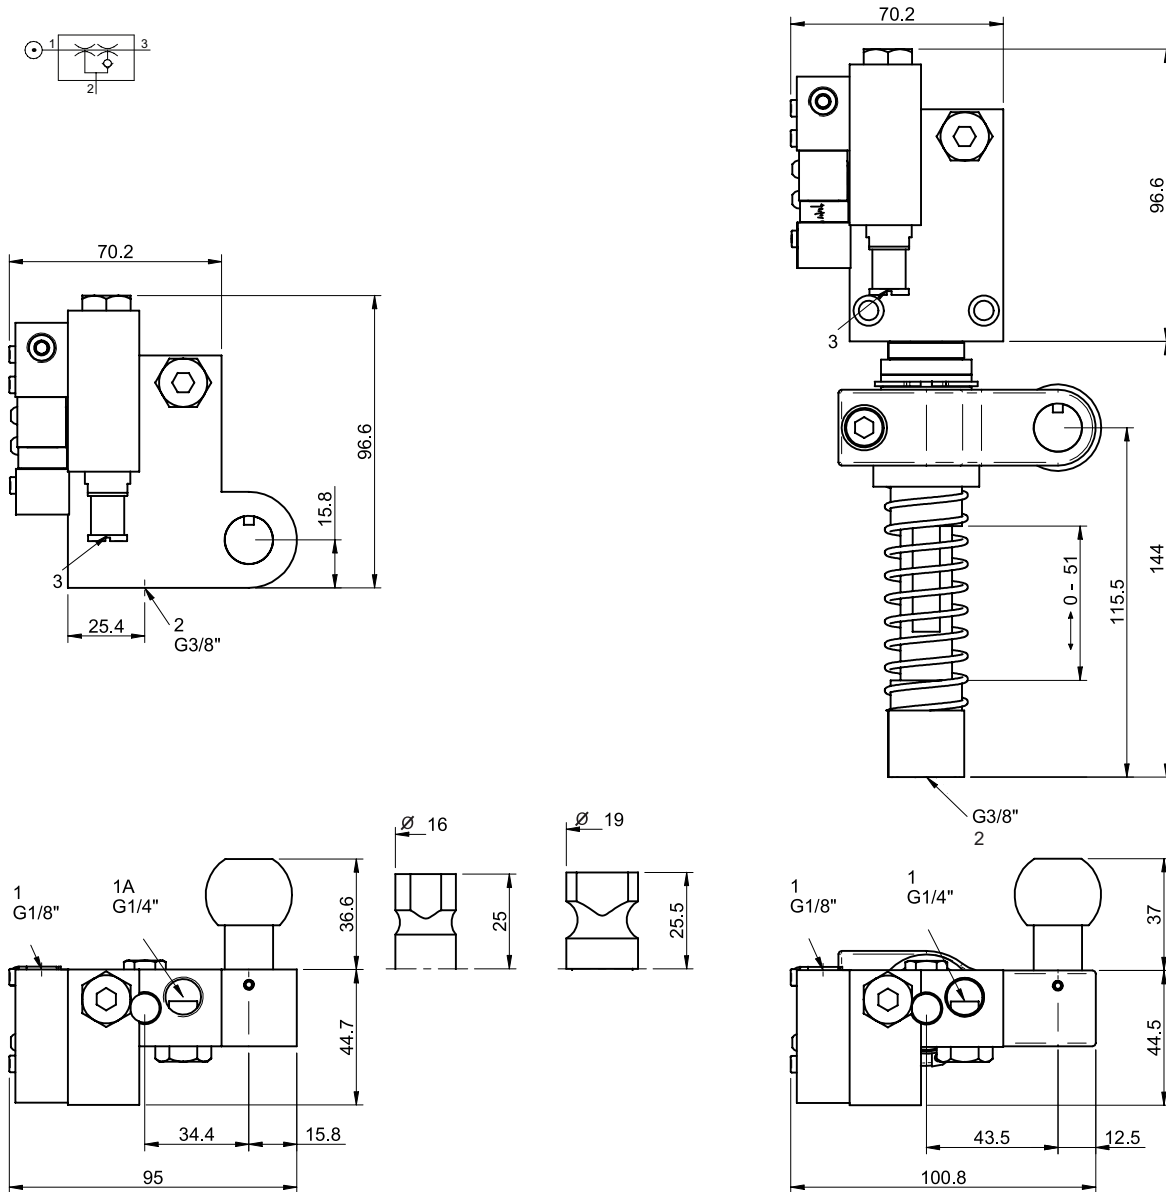

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0119676
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121019
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0120994
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121008

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120995
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121013
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0127836
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0127837
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0120997
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121022
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0120996
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121011
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120998
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121016
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109278
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121010
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120991
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121015
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121062
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121063
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121032
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121031
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121044
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121045

# Classic H40



Eine herkömmliche Piab-Vakuumpumpe, die für den Einsatz in der chemischen Industrie oder in chemisch aggressiven Umgebungen entwickelt wurde. Sie erreicht höhere Vakuumniveaus, sogar bis zu 99,8 -kPa. Die Vakuumpumpe Classic H40 besteht aus PPS-Verbundwerkstoff. Wir empfehlen ihre praktisch leckagefreie Verwendung in nicht porösen Anwendungen.


## SAUGLEISTUNG

Speise- druck	Luft- verbrauch	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)												Max. Vakuum
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	-kPa
0,6	2,6	2,8	2,1	1,5	0,9	0,4	0,3	0,2	0,14	0,1	0,095	0,019	0,005	99,8


## EVAKUIERUNGSZEITEN

Speise- druck	Luft- verbrauch	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)												Max. Vakuum
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	99,5	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	99,5	-kPa
0,6	2,6	0,032	0,075	0,15	0,32	0,64	1,1	1,7	2,6	3,9	5,5	9,8	12	99,8

**MASSZEICHNUNG**



	1	2	3
D	1/8"NPSF	G3/4"	G3/4"
AD	G1/4"	G3/4"	G3/4"
E	1/4"NPT	3/4"NPT	3/4"NPT

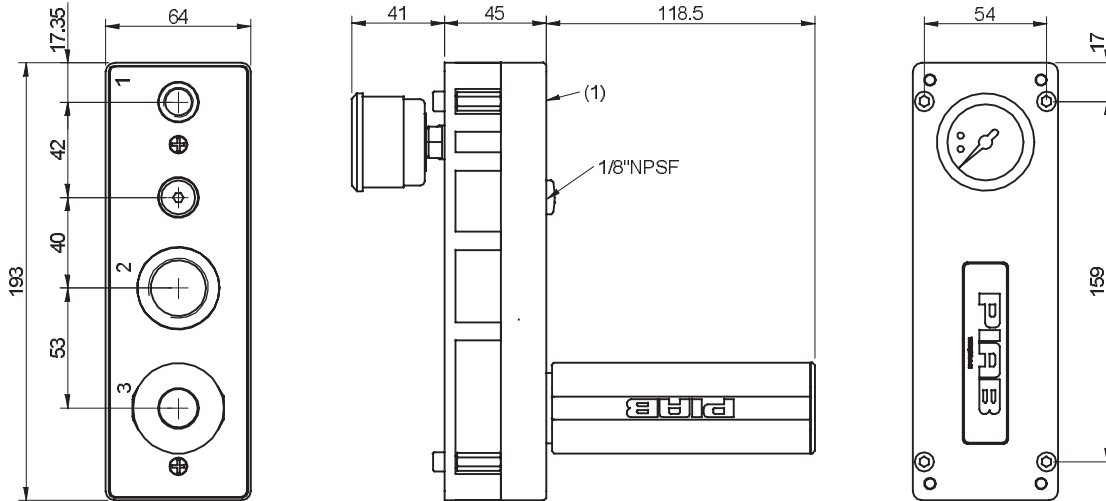

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe CLASSIC H40, Verbundwerkstoff PPS(D), Viton®-Dichtungen	0100194

# Classic H120



Eine herkömmliche Piab-Vakuumpumpe, die für den Einsatz in der chemischen Industrie oder in chemisch aggressiven Umgebungen entwickelt wurde. Sie erreicht höhere Vakuumniveaus, sogar bis zu 100,8 -kPa. Sie ist mit einer Anschlussplatte aus PPS-Verbundwerkstoff oder Aluminium erhältlich. Wir empfehlen ihre praktisch leckagefreie Verwendung in nicht porösen Anwendungen.

## SAUGLEISTUNG


Speise- druck	Luft- verbrauch	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)												Max. Vakuum	
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99		-kPa
MPa	NI/s														
0,6	7,6	8,4	6,6	4,7	2,7	1,5	1,2	0,86	0,62	0,43	0,1	0,05	0,01	100,8	

## EVAKUIERUNGSZEITEN


Speise- druck	Luft- verbrauch	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)													Max. Vakuum
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	99,5	100,3	
MPa	NI/s														
0,6	7,6	0,018	0,033	0,06	0,11	0,18	0,27	0,42	0,62	1,3	2,1	4,2	5,4	8,3	100,8



**MASSZEICHNUNG**



	1	2	3
D	1/8"NPSF	G3/4"	G3/4"
AD	G1/4"	G3/4"	G3/4"
E	1/4"NPT	3/4"NPT	3/4"NPT

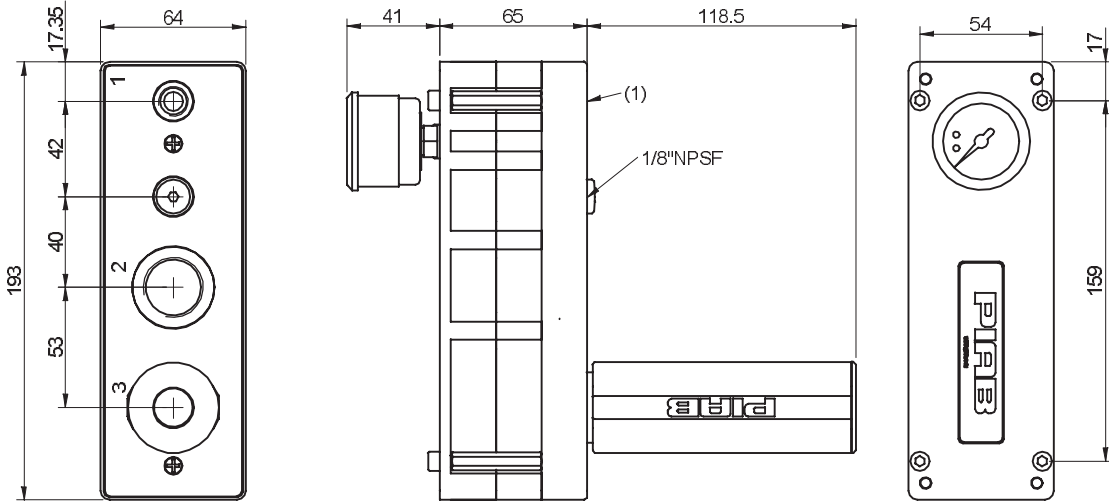

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Vakuumpumpe CLASSIC H120, Anschlussplatte Verbundwerkstoff PPS(D), Viton®-Dichtungen	0100212
Vakuumpumpe CLASSIC H120, Anschl. AD, NBR-Dichtungen	0102131

# Lab Vac LVH40



Diese Vakuumpumpe wurde speziell für Laboranwendungen konzipiert, wie Entgasung, Vakuumfiltration, Geltdrocknung und Rotationsverdampfung. Sie kann hohe Vakuumniveaus von abs. 20 mbar mit einer maximalen Saugleistung von 9 m<sup>3</sup>/h erzielen. Es besteht keine Gefahr einer Rauchgasexplosion, die beschädigte Proben hervorrufen kann. Ihr geringer Geräuschpegel, die einfache Installation und Wartung werden sehr geschätzt.

Sie besitzen eine hohe Chemikalienbeständigkeit, mit optionalem Kalrez-Dichtmaterial für unübertroffene Chemikalienbeständigkeit.


## SAUGLEISTUNG

Speise- druck	Luft- verbrauch	Saugleistung (NI/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)											Max. Vakuum
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	
0,60	2,6	2,5	1,8	1,3	0,7	0,53	0,35	0,24	0,16	0,12	0,06	0,02	98

## EVAKUIERUNGSZEITEN

Speise- druck	Luft- verbrauch	Evakuierungszeit (s/l) bis zur Erreichung der verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa)										Max. Vakuum
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	
0,60	2,6	0,04	0,09	0,18	0,41	0,71	1,09	1,65	2,48	3,91	6,01	98

**MASSZEICHNUNG**

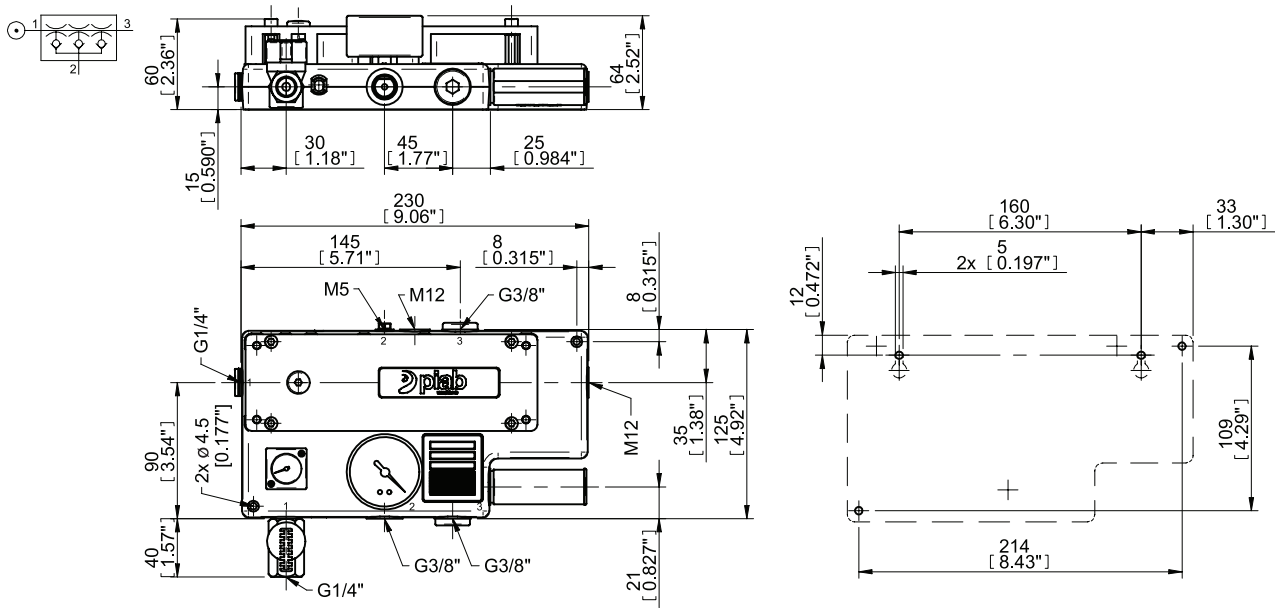

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art.-Nr.
Lab Vac LVH40K6, Viton®-Dichtungen, Kalrez-Klappventile	0103684
Lab Vac LVH40K6, EPDM-Dichtungen, Kalrez-Klappventile	0124540









# Pumpenzubehör



## **PUMPENZUBEHÖR**

<b>PUMPENZUBEHÖR</b>	<b>307</b>
Auswahlhilfe – Zubehör	308
Vakuumpumpenzubehör	309
Vakuumschalter	310
Ventile	316
Ventile – Vakuum-Rückschlagventile	320
Regulatoren	324
Schalldämpfer	326
Vakuumfilter	328
Sonstiges	330

# Auswahlhilfe – Zubehör

	Vakuumpumpenzubehör	Merkmale und Vorteile
1	 <p>Vakuumschalter</p>	<p>Unsere Produktreihe umfasst universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die festeingestellt oder einstellbar sind.</p>
2	 <p>Ventile</p>	<p>Wählen Sie zwischen Magnet-, elektrisch oder druckgesteuerten Ventilen. Das vakuumgesteuerte Ventil (Vacustat) schaltet den Zufluss der Druckluft zur Pumpe ab, wenn ein vorher eingestelltes Niveau erreicht ist, was den Druckluftverbrauch minimiert.</p>
3	 <p>Regulatoren</p>	<p>Verschiedene Vakuumpumpen benötigen unterschiedliche Speisedrücke für eine optimale Leistung. Ein Filterregler kann manuell leicht auf ein gewünschtes Druckniveau eingestellt werden und Partikel aus der Druckluft eliminieren. Mit einem Druckregler kann der Speisedruck je nach Bedarf automatisch festgelegt werden.</p>
4	 <p>Schalldämpfer</p>	<p>Ausführung als Strömungsschalldämpfer, reduziert den Lärm der Abluft.</p>
5	 <p>Vakuumfilter</p>	<p>Für das Abscheiden von Staub und anderen kleinen Partikeln. Reduziert die Gefahr von Betriebsstörungen im Vakuumsystem.</p>
6	 <p>Sonstiges</p>	<p>Körper für COAX® Cartridges, Vakuummeter, Manometer usw.</p>

# Vakuumpumpenzubehör


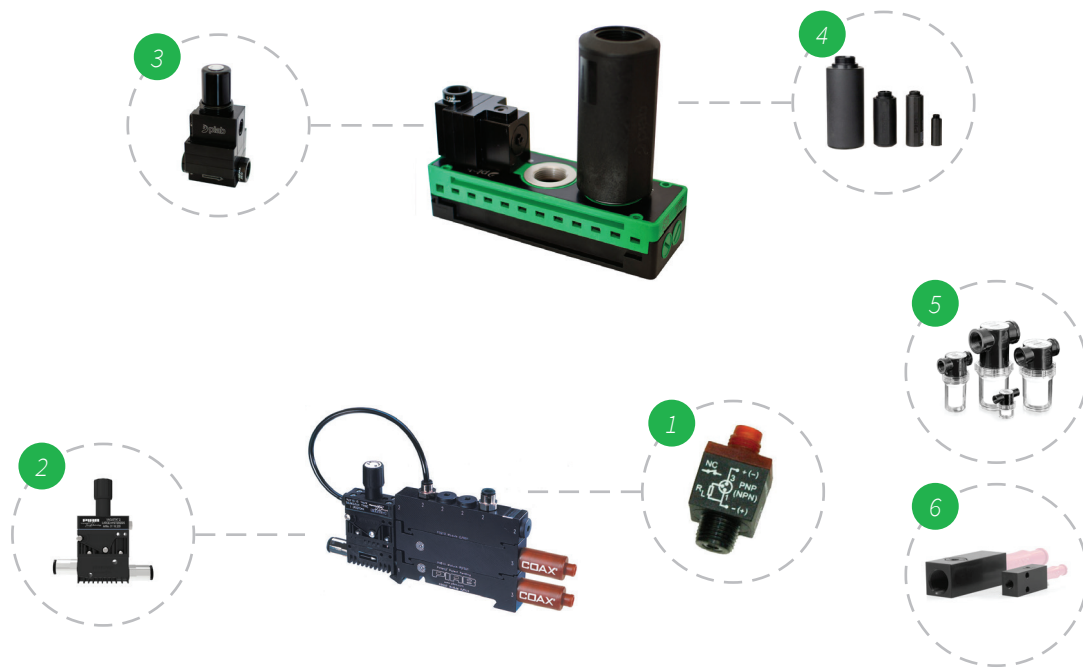


Bild soll nur als Beispiel dienen.

- |   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | Vakuumschalter | 4 | Schalldämpfer |
| 2 | Ventile        | 5 | Vakuumfilter  |
| 3 | Regulatoren    | 6 | Sonstiges     |

# Vakuumschalter

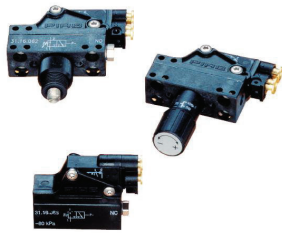

Vakuumschalter, pneumatisch

- Wandelt einen Vakuumschaltpunkt in ein pneumatisches Signal um.
- Vakuumschalter, der einen pneumatischen Schalter steuert.
- Lieferbar mit voreingestelltem oder einstellbarem Vakuumschaltpunkt.



Vakuumschalter, elektromechanisch

- Wandelt einen Vakuumschaltpunkt in ein elektrisches Signal um, VAC oder VDC.
- Vakuumschalter, verbunden mit einem elektromechanischen Schalter.
- Inklusive integriertem Kabel mit offenen Enden.
- Lieferbar mit voreingestelltem oder einstellbarem Vakuumschaltpunkt.



Vakuumschalter, induktiv universal

- Wandelt einen Vakuumschaltpunkt in ein digitales Signal um, 24 VDC.
- Vakuumschalter, der einen induktiven Schalter steuert.
- Inklusive integriertem Kabel mit offenen Enden.
- PNP NO/NC oder NPN NO/NC.
- Der Schalter muss mit der Last in Reihe geschaltet sein.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Hysterese	Signalbereich
Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NO)	3 kPa	10-95 -kPa
Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NC)	12 kPa	15-95 -kPa
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 25 -kPa)	3 kPa	21-29 -kPa
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 65 -kPa)	3 kPa	57-73 -kPa
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 30 -kPa)	12 kPa	25-35 -kPa
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 70 -kPa)	12 kPa	60-80 -kPa
Vakuumschalter, elektromechanisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf	10 kPa	15-95 -kPa
Vakuumschalter, elektromechanisch, festeingestellt (Signalbereich 25 -kPa)	10 kPa	20-30 -kPa
Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf Ø6	2 kPa	10-95 -kPa



Beschreibung	Hysterese	Signalbereich
Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf	2 kPa	10-95 -kPa
Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 10 -kPa)	2 kPa	9-11 -kPa
Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 30 -kPa)	2 kPa	27-33 -kPa


**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NO)	3116062
Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NC)	3116063
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 25 -kPa)	3116084
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 65 -kPa)	3116085
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 30 -kPa)	3116087
Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 70 -kPa)	3116088
Vakuumschalter, elektromechanisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf	3116061
Vakuumschalter, elektromechanisch, festeingestellt (Signalbereich 25 -kPa)	3116095
Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf Ø6	0104350
Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf	3116064
Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 10 -kPa)	3116089
Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 30 -kPa)	3116090



### Vakuumschalter Mini VS4118/VS4128

- Festeingestellter Vakuumschalter mit digitalem Ausgang.
- Robuste und kompakte Bauweise mit G1/8"90° Schwenkverbindung für einfachen Einbau.
- VS4118 mit Kabel ermöglicht den Anschluss PNP NO/NC oder NPN NO/NC.
- VS4128 geeignet für I/O mit Steckverbindung. Verfügbar in PNP NO- oder NPN NO-Ausführung.
- Möglichkeit, mehrere Einheiten in Reihe mit T-Anschlüssen zu verbinden, um einen gemeinsamen Ausgang zu schaffen (VS4128 PNP).

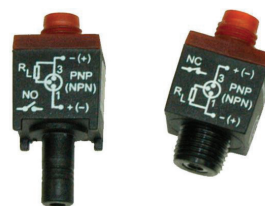

### Vakuumschalter Mini VS4015/VS4016

- Festeingestellter Vakuumschalter mit digitalem Ausgang.
- Sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen mit Steckverbindung oder Gewindeverbindung.
- PNP NO/NC oder NPN NO/NC.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Hysteresis	Signalbereich
Vakuumschalter VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO	8 kPa	26-34 -kPa
Vakuumschalter VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO	8 kPa	46-54 -kPa
Vakuumschalter VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	8 kPa	26-34 -kPa
Vakuumschalter VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	8 kPa	46-54 -kPa
Vakuumschalter VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	8 kPa	66-74 -kPa
Vakuumschalter VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO	8 kPa	46-54 -kPa
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 30 -kPa	5-7 kPa	27-35 -kPa
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 50 -kPa	5-7 kPa	47-55 -kPa
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 70 -kPa	5-7 kPa	67-75 -kPa
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 30 -kPa	5-7 kPa	27-35 -kPa

Beschreibung	Hysterese	Signalbereich
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 50 -kPa	5-7 kPa	47-55 -kPa
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 70 -kPa	5-7 kPa	67-75 -kPa

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 30 -kPa	0110245
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 50 -kPa	0110246
Vakuumschalter VS4015, Ø6, 70 -kPa	0110247
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 30 -kPa	0110248
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 50 -kPa	0110249
Vakuumschalter VS4016, G1/8" Außengewinde, 70 -kPa	0110250
Vakuumschalter VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	0110730
Vakuumschalter VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	0110731
Vakuumschalter VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC	0110732
Vakuumschalter VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO	0110630
Vakuumschalter VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO	0124450
Vakuumschalter VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO	0110631



### Vakuumschalter, 3-farbiges digitales Display M8

- 2 PNP Ausgänge, NO oder NC – unabhängig voneinander für jeden Ausgang einstellbar.
- 3-farbiges Display – sehr gute optische Anzeige.
- 7 Einheiten für Vakuum einstellbar z. B. kPa, inHg, mmHg usw.
- Geteilte Anzeige zeigt die aktuellen Messwerte und die Einstellwerte gleichzeitig.
- Passwortgeschütztes Display verhindert ungewollte Änderungen.
- Wählbarer Energiesparmodus mit Indikator.
- Inkl. Montagehalterungen.

### Vakuumschalter, MM8

- Wandelt Vakuum in ein analoges Ausgangssignal und einen eingestellten Vakuumschaltpunkt in einen digitalen Ausgang um.
- Verstellbare Hysterese.
- Inklusive separatem Kabel mit offenen Enden.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Hysterese	Signalbereich
Vakuumschalter, 3-farbiges digitales Display M8	Einstellbar, 1-8 kPa	0-101,3 -kPa
Vakuumschalter, MM8	1 - 5 % F.S.	0-100 -kPa

#### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuumschalter, 3-farbiges digitales Display M8	0126934
Vakuumschalter, einstellbar, PNP NO MM8	0107729
Vakuumschalter, einstellbar, NPN NO MM8	0107730



Vakuumschalter, DM8

- Wandelt einstellbare Vakuumschaltpunkte in 2 separate digitale Ausgänge um.
- Digitale Vakuumanzeige.
- Integriertes Kabel inklusive M8 Verbindung.



Vakuumschalter, LM8

- Wandelt einstellbaren Vakuumschaltpunkt in einen digitalen Ausgang um.
- Sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen mit Steckverbindung.
- Integriertes Kabel inklusive M8 Verbindung.



Vakuumschalter, M5

- Wandelt einstellbaren Vakuumschaltpunkt in ein digitales Ausgangssignal für Druck oder Vakuum um.
- NC im Vakuumbereich 0-100 -kPa. NO im Druckbereich 0-300 kPa.
- Sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen mit M5 90° Schwenkarm.
- Inklusive integriertem Kabel mit offenen Enden.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Hysterese	Signalbereich
Vakuumschalter, DM8	2 % F.S.	0-100 -kPa
Vakuumschalter, LM8	2 % F.S.	0-100 -kPa
Vakuumschalter, M5	2 % F.S.	-100-300 -kPa

#### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuumschalter, einstellbar, PNP NO LM8	0107731
Vakuumschalter PNP M5	0110358
Vakuumschalter NPN M5	0110359
Vakuumschalter, einstellbar, PNP NO DM8	0107732
Vakuumschalter, einstellbar, NPN NO DM8	0107733

# Ventile



## piSAVE® release

- Druckausgleich in den Saugnäpfen, um ein schnelles Abgeben des Produktes zu gewährleisten.
- Extra schnelle Abgabe durch Zusammenführung des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Keine weiteren Steuerkomponenten erforderlich – Nutzen Sie ein einfaches 3/2 Regelventil für den Ejektor und das piSAVE® release.



## AQR

- Druckausgleich im Vakuumgreifsystem, um ein schnelles Abgeben des Produktes zu gewährleisten.
- Verbraucht keine zusätzliche Druckluft.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Durch die Verwendung eines einfachen 3/2 Regelventils und eines AQR werden keine weiteren Steuerkomponenten benötigt.



## QR

- Für Vakuumpumpe P3010.
- Schnellablösung durch Speichern des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit P3010.
- Drei Größen zur optimierten Volumenfreigabe mit dem Systemvolumen.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Volumenstrom, atmosphärisch	Volumen (Schnellablösung)
piSAVE® release G1/8"	3,85 NI/s	–
piSAVE® release G1/4"	7,85 NI/s	–
Schnellbelüftungsventil – AQR	3,3 NI/s	–
Abblasmodul P3010	–	3 cm <sup>3</sup>
Zusatztank für Abblasmodul P3010	–	30 cm <sup>3</sup>
Zusatztank für Abblasmodul P3010	–	60 cm <sup>3</sup>

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® release G1/4"	0119720
piSAVE® release G1/8"	0119721
Schnellbelüftungsventil – AQR.	0111236
Zusatztank für Abblasmodul P3010, 30 cm <sup>3</sup>	0104272
Zusatztank für Abblasmodul P3010, 60 cm <sup>3</sup>	0104273



### piSAVE® sense

- Vakuum-Rückschlagventile, die es ermöglichen, dass einige Saugnapfe das Objekt/die Objekte verfehlen können, wobei trotzdem noch genug Vakuumniveau im System übrig bleibt, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
- Die Ventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.
- Die Ausstattung mit Vakuum-Rückschlagventilen erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Geeignet für die Handhabung von undichten Objekten verschiedener Größen oder unterschiedlicher Anzahl wie z. B. MDF-Platten und Wellpappe. Mit einer flexiblen Hebeeinrichtung.
- Ebenfalls geeignet für Objekte mit Oberflächen-Leckage um die Lippe des Saugnapfes.
- Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlicher Durchflussleistung/Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage beim gehandhabten Material und den verschiedenen Saugnapfgrößen.
- Die kleinsten Größen eignen sich vor allem für dichte und glatte Materialien wie Metall und Glas (02/06 für kleine Saugnapfe und 03/60 für große Saugnapfe).
- Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminiumbefestigung mit Außen- und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.



### piSAVE® restrict

- Vakuum-Durchflussbegrenzer, die es ermöglichen, dass einige Saugnapfe das Objekt/die Objekte verfehlen können, wobei trotzdem noch genug Vakuumniveau im System übrig bleibt
- Geeignet für die Handhabung von dichten Objekten verschiedener Größen mit der gleichen flexiblen Hubvorrichtung.
- Die Vakuum-Durchflussbegrenzer sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.
- Die Ausstattung mit Durchflussbegrenzern erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher Durchflussleistung/Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage.
- Die Durchflussbegrenzer sind in eine Aluminiumbefestigung mit Außen- und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.

#### TECHNISCHE DATEN


Beschreibung	Min. Durchfluss bei geschlossenem Ventil	Max. Durchfluss bei geöffnetem Ventil	Max. Durchfluss
piSAVE® sense 02/60 (gelb)	0,001 (bei 45 -kPa) NI/s	0,21 (bei 3 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 03/60 (grün)	0,06 (bei 45 -kPa) NI/s	0,37 (bei 3 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 04/60 (blau)	0,15 (bei 45 -kPa) NI/s	0,55 (bei 7 -kPa) NI/s	–
piSAVE® sense 05/60 (rot)	0,25 (bei 45 -kPa) NI/s	0,72 (bei 11 -kPa) NI/s	–

Beschreibung	Min. Durchfluss bei geschlossenem Ventil	Max. Durchfluss bei geöffnetem Ventil	Max. Durchfluss
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 0,7	–	–	0,08 l/s
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,0	–	–	0,16 l/s
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,3	–	–	0,27 l/s

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® sense 02/60 (gelb), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202395
piSAVE® sense 02/60 (gelb), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202394
piSAVE® sense 03/60 (grün), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202427
piSAVE® sense 03/60 (grün), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202424
piSAVE® sense 04/60 (blau), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202428
piSAVE® sense 04/60 (blau), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202425
piSAVE® sense 05/60 (rot), 100 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202429
piSAVE® sense 05/60 (rot), 10 Stck., einschl. Montagewerkzeug	0202426
piSAVE® sense Montagewerkzeug 16 mm	0202589
piSAVE® sense Mehrfach-Gewinde Befestigung 02/60 (gelb)	0202396
piSAVE® Mehrfach-Gewinde Befestigung 03/60 (grün)	0128719
piSAVE® sense Mehrfach-Gewinde Befestigung 04/60 (blau)	0128731
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 05/60 (rot)	0128733
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 0,7	0129339
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,0	0129340
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Befestigung 1,3	0129341



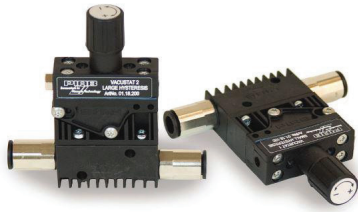

## piSAVE® onoff

- Unabhängige pneumatische Luftspareinrichtung für Vakuumpumpen.
- Verstellbares 2/2 Ventil für Vakuum, NO.
- Lieferbar in zwei Versionen – große Hysterese für Handhabung, kleine Hysterese für Prozessanwendungen.
- Der Vacustat wird für Vakuumpumpen in dichten Systemen empfohlen.
- Die Vakuumpumpe muss mit einem Rückschlagventil ausgestattet werden.

## Abblas-Rückschlagventil

- Verhindert das Einziehen des Vakuums durch den Ablassschlauch, dies bedeutet schnellere Ansprechzeiten und komplett unabhängige Vakuumeinheiten.
- Da nur ein sehr geringer Speisedruck zum Abblasen erforderlich ist, ist dies eine verlässliche Schnellablösungsfunktion, auch in größeren Systemen mit mehreren Einheiten.
- Geeignet für Anwendungen, in denen die Reinigung der Saugnapffilter oder die Kühlung des aufzunehmenden Objektes wichtig ist.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Volumenstrom	Durchfluss
piSAVE® onoff	7,3 NI/s (bei P1=6 bar & Δp=0,5 bar)	–
Abblas-Rückschlagventil	–	1,5 - 2,8 NI/s (bei 0,3 - 0,7 MPa)

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® onoff, kleine Hysterese	0118100
piSAVE® onoff, große Hysterese	0118200
Abblas-Rückschlagventil 1/8" NPSF Innengewinde.	0115314
Abblas-Rückschlagventil G1/4" Innengewinde	0117337

# Ventile – Vakuum-Rückschlagventile




Vakuum-Rückschlagventil VT-1H

- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.



Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®

- Zweistufige COAX® Cartridge MINI Pi12-2 integriert.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.

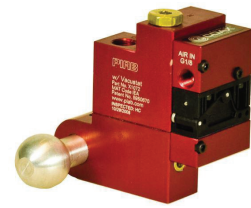

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®

- Zweistufige COAX® Cartridge MINI Pi12-2 integriert.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Optional integrierte Energiespareinrichtung (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche praktisch keine Luft verbraucht.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Saugleistung, max.
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H	0,68 NI/s
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®	0,68 NI/s
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®	0,68 NI/s

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0125579
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0125580
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0125581
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0125582
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0125583
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0125584
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0125573
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0125574
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0125575
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0125576
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0125577
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0125578
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121043
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121042
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121029
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121030
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121061
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121060
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121014
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120992
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121009

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109231
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121020
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0120993
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121039
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121038
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121025
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121026
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121057
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121056
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0119573
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0111147
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121007
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109276
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121018
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> , G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0110435
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121045
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121044
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121031
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121032
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121063
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX <sup>®</sup> mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121062

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121015
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120991
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121010
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109278
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121021
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0120990
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0127837
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0127836
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121013
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120995
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121008
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0120994
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121019
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0119676
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121016
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0120998
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121011
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0120996
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121022
Vakuüm-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX® mit Niveaueausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0120997

# Regulatoren



## piSAVE® optimize


- Vakuumgesteuertes Proportional-Druckregelventil, eine voll pneumatische Vorrichtung geeignet für druckluftbetriebene Ejektoren und Pumpen.
- Der in die Pumpe/ Ejektor einströmende Speisedruck wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuumniveau zu halten. Es wird nur die für die Anwendung benötigte Luft/Energie verwendet (optimiert).
- Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
- Extra-Anschluss für Vakuummeter.
- Lüftungsanschluss mit Filter.
- Drehgelenk mit Druckluftanschlüssen.
- piSAVE® optimize versorgt die Pumpe/Ejektor mit maximalem Speisedruck, bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.
- Separater Montagesatz.
- Upgrade-Kit – verfügbar als ein integriertes Modul für piCLASSIC und Classic Vakuumpumpen.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Saugleistung
piSAVE® optimize	1,67-15 NI/s
PCC (Piab Cruise Control)	0-18,3 NI/s

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
piSAVE® optimize Standalone 25-70 -kPa G3/8"	0128999
piSAVE® optimize Stand-alone 25-70 -kPa 3/8" NPT	0129000
piSAVE® optimize Upgrade-Kit piCLASSIC/Classic	0129002
PCC (Piab Cruise Control)	PCC (Piab Cruise Control)

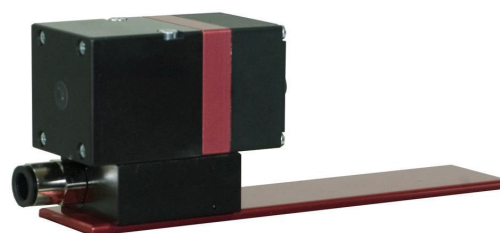

## PCC (Piab Cruise Control)

- Für Vakuumpumpe P6010.
- Programmierbar für ein konstantes Vakuumniveau.
- Das Eingangssignal reguliert den Speisedruck, um ein konstantes Vakuumniveau zu gewährleisten.
- Integrierter analoger Vakuumsensor.



## Druckregler

- Pilotgesteuerter Druckregler, durchflusskompensiert und mit sekundärem Druckausgleich.
- Geeignet für Fernbedienung.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Volumenstrom
Druckregler, pilotgesteuert, G1/4"	9 NI/s (bei P1=0,7 & P2=0,6 MPa)
Regulator 1/4", Manometer	9 NI/s (bei P1=0,8 & P2=0,7 MPa)

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Druckregler, pilotgesteuert, G1/4"	0114283
Regulator 1/4", Manometer	0113123



## Regulator

- Regulator für optimalen Speisedruck für Vakuumpumpen oder kleinere Vakuumsysteme.
- Manometer für Kontrolle des Speisedrucks.

# Schalldämpfer



## Schalldämpfer MINI/MIDI

- Reduziert den Geräuschpegel der Abluft des MINI/MIDI piINLINE®.

## Schalldämpfer

- Reduziert den Geräuschpegel der Abluft.
- Ausführung als Strömungsschalldämpfer.

## Schalldämpfer COAX®

- Reduziert den Geräuschpegel der Abluft.
- Kompatibel mit Aluminiumhalter für MINI und MIDI COAX® Cartridges.
- Einfache Montage durch Klick-Verschluss.
- Durchströmungsdesign, verhindert das Risiko eines Leistungsverlusts durch einen blockierten/verstopften Schalldämpfer.

### TECHNISCHE DATEN


Beschreibung	Schallreduzierung
Schalldämpfer piINLINE® MINI	10 dBA
Schalldämpfer piINLINE® MIDI	15 dBA
Schalldämpfer	10 dBA
Schalldämpfer COAX®	> 10 dBA



**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Schalldämpfer piINLINE® MINI	0125466
Schalldämpfer piINLINE® MIDI	0123031
Schalldämpfer 1" NPSF	0113003
Schalldämpfer G1"	0112499
Schalldämpfer G1½"	0103224
Schalldämpfer G2½"	0117782
Schalldämpfer G3/4" mit Filtereinsatz 1" - 3/4"	0126362
Schalldämpfer G3/8"	3216009
Schalldämpfer G3/4"	3216002
Schalldämpfer COAX® MINI	0111977
Schalldämpfer COAX® MIDI	0111976

# Vakuumfilter

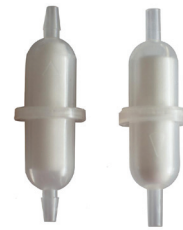

## Vakuumfilter

- Für das Abscheiden von Staub und anderen kleinen Partikeln.
- Reduziert die Gefahr von Betriebsstörungen im Vakuumsystem.
- Austauschbarer Filtereinsatz.
- Erhältlich mit einem speziellen Filtereinsatz mit verstärkter Filterfläche.

## Vakuumfilter S

- Für das Abscheiden von Staub und anderen kleinen Partikeln.
- Reduziert die Gefahr von Betriebsstörungen im Vakuumsystem.

## Inline-Filter

- Durchscheinendes Polypropylen-Gehäuse zur Sichtprüfung.
- Diese Miniatur-Filter können in Druckluft- oder Vakuuleitungen verwendet werden, um Vakuumpumpen, Schalter und Ventile vor Verunreinigungen zu schützen.
- Der Filter besteht aus chemisch beständigem porösem Polyethylen und hat einen empfohlenen Betriebsdruck bis 0,45 MPa.


### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Druck	Filterfeinheit	Durchfluss nominal
Vakuumfilter G1/2" (5 µm) & G3/4" (5 µm)	-0,1 - 0 MPa	5 µm	5,8 NI/s
Vakuumfilter G1½" (5 µm)	-0,1 - 0 MPa	5 µm	9 NI/s
Vakuumfilter G1/8", 1/8" NPT & 1/4" NPT	-0,1 - 0 MPa	10 µm	1,4 NI/s
Vakuumfilter G3/8" & 3/8" NPT	-0,1 - 0 MPa	10 µm	2,5 NI/s
Vakuumfilter G1/2", G3/4", 1/2" NPT & 3/4" NPT	-0,1 - 0 MPa	10 µm	15 NI/s
Vakuumfilter G1", G1½", 1" NPT & 1 1/2" NPT	-0,1 - 0 MPa	10 µm	42 NI/s
Vakuumfilter 2 1/2", Stahl	-0,1 - 0 MPa	5 µm	100 NI/s
Vakuumfilter 1 1/2", Stahl	-0,1 - 0 MPa	5 µm	37,7 NI/s
Vakuumfilter 1", Stahl	-0,1 - 0 MPa	5 µm	16,5 NI/s
Vakuumfilter 2", Stahl	-0,1 - 0 MPa	5 µm	82,6 NI/s
Inline-Filter	0,45 MPa (max)	25 µm	0,5 NI/s

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Vakuumpfilter G1" (10 µm)	3116672
Vakuumpfilter G1/2" (10 µm)	3116651
Vakuumpfilter G1/2" (5 µm)	0110521
Vakuumpfilter G1/8" (10 µm)	3116670
Vakuumpfilter G1½" (10 µm)	3116653
Vakuumpfilter G1½" (5 µm)	0110523
Vakuumpfilter G3/4" (10 µm)	3116652
Vakuumpfilter G3/4" (5 µm)	0110522
Vakuumpfilter G3/8" (10 µm)	3116671
Vakuumpfilter 1 1/2", Stahl	3116654
Vakuumpfilter 1", Stahl	3116709
Vakuumpfilter 2 1/2", Stahl	0111311
Vakuumpfilter G2", Stahl	3116710
Vakuumpfilter 2 1/2", NPT Stahl	0128460
Inline-Filter 25 Mikron, mit Widerhaken	3116705
Inline-Filter 25 Mikron, mit glatten Anschlüssen	3116706
Inline-Filter 10 Mikron, mit Widerhaken	X7438
Inline-Filter 10 Mikron, mit glatten Anschlüssen	X6621

# Sonstiges

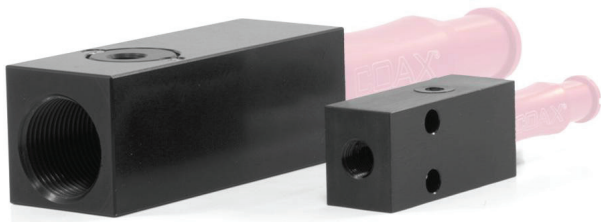

## Körper für COAX® Cartridge

- Aluminiumkörper für COAX® MINI und MIDI Cartridges.
- Passend für alle 2- und 3-stufigen Cartridges, die mit einem roten Aluminiumhalter ausgestattet sind.
- Das Mini-Gehäuse hat ein stapelbares Design mit einem Extra-Anschluss für einen Vakuumsensor oder eine Abblasefunktion.
- Das Midi-Gehäuse verfügt über eine spezielle Vakuum-Abluft Inline-Bauweise, die ein Verschmutzen der Cartridge durch Staub verringert.
- Die Cartridge muss separat bestellt werden.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Signalbereich
Vakuummeter 100 -kPa, mit Mutter / -30 inHg	0-100 -kPa
Manometer 250 kPa	0-250 -kPa
Manometer 1 MPa	0-1000 -kPa

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Körper für COAX® MIDI Cartridge Inline	0119309
Körper für COAX® MINI Cartridge 2x1/8" V	0129473
Manometer 150 psi/1 MPa	3101603
Manometer 36,25 psi/250 kPa	3101626
Vakuummeter 100 -kPa, mit Mutter / -30 inHg	3101602




## Vakuummeter und Manometer

- Analoge Anzeige, Rohrfeder – Hebelsystem.
- Lieferung mit Überwurfmutter zum Fronttafeleinbau.





# PMAT – Piab Modular Automation Tooling

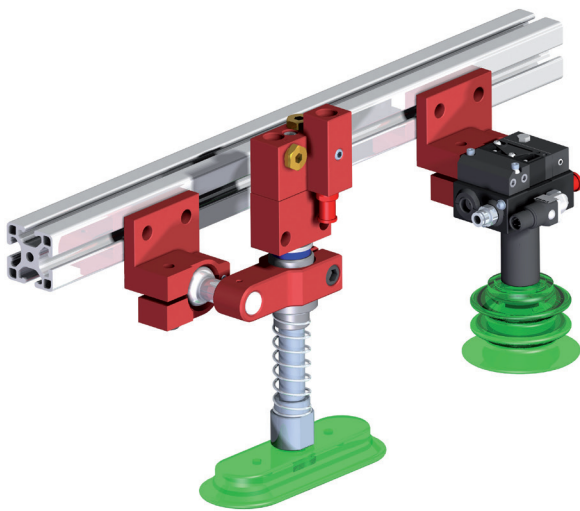


## **PMAT**

PMAT – Piab Modular Automation Tooling	334
Anschlüsse an Hauptrahmen des Endeffektors	336
Schwenkarme	337
Funktionsanbindungen	338
Zubehör	341
PMAT Konfigurierbare Produkte	342

## **333**


# PMAT – Piab Modular Automation Tooling

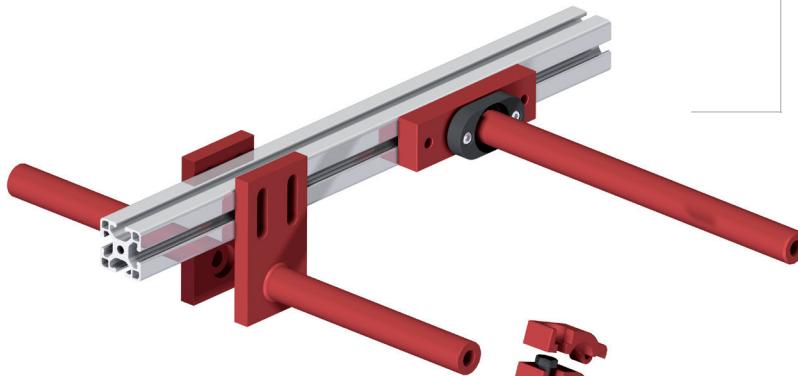

## ANSCHLÜSSE AN HAUPTTRAHMEN/ STRUKTUR DES ENDEFFEKTORS

Strapazierfähige Adapterstangen, Rahmenklemmen mit Gewinderohren und Spezialteilen, die alle auf jegliche Art von geschweißten Rahmen oder Strangpressprofilen passen.

Sie bilden die Struktur des PMAT-Endeffektors und können gut mit den Schwenkarmen und in manchen Fällen direkt mit einer Funktionsanbindung verbunden werden.

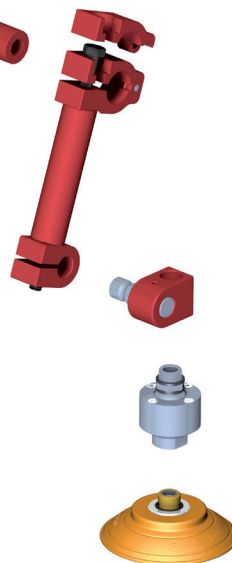

## ZENTRALER VAKUUMANSCHLUSS

Schließen Sie Ihr PMAT-System an eine zentrale Vakuumpumpe an.

## KUGELGELENK


## SCHWENKARME

Der Schwenkarm ist der Teil, der die unbegrenzte Positionierung des Saugnapfes ermöglicht. Die gesamte Baugruppe aus Arm, Funktionsanbindung und Saugnapf wird von einer einzigen Schraube am Schwenkarm in der richtigen Position festgezogen. Schwenkarme sind für erhöhte Flexibilität in verschiedenen Längen lieferbar und können an einem Stab/einer Stange durch Aufschieben oder Ankleben befestigt werden.

## PIAB SAUGNÄPFE


Piab Saugnapfe sind in einer Vielzahl von Größen und Materialien für die effiziente Handhabung Ihrer Anwendung erhältlich. Um Schäden an der Oberfläche von Metallblechen zu verhindern, die im Automobilbereich und bei Anwendungen mit großen Geräten häufig vorkommen, verfügen DURAFLEX® Saugnapfe von Piab über eine Bauweise mit doppelter Härte und einen weichen Saugnapfkörper. Um die Saugnapfe an Teilflächen für die sanftere Handhabung anzubringen, ist weniger Vakuumkraft nötig. Die weichen Lippen der DURAFLEX®-Saugnapfe von Piab können auch problemlos an gekrümmten Flächen für weniger Vakuumleckage und stärkeren Halt angebracht werden.



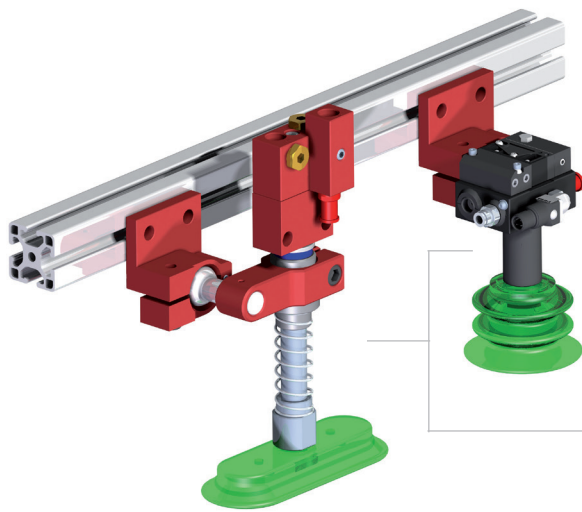

### ZUBEHÖR FÜR SAUGNÄPFE

PMAT bietet ein breites Angebot an Saugnapfzubehör zur Optimierung und Erleichterung der Installation. Das Zubehör kann zum Beispiel dazu beitragen, beim Heben schwerer Gegenstände Biegebelastungen am Saugnapf zu vermeiden, den Saugnapf verlängern, um Bereiche in engsten Räumen zu erreichen, oder einfach die Höhe des Saugnapfes auf das richtige Niveau zu bringen.

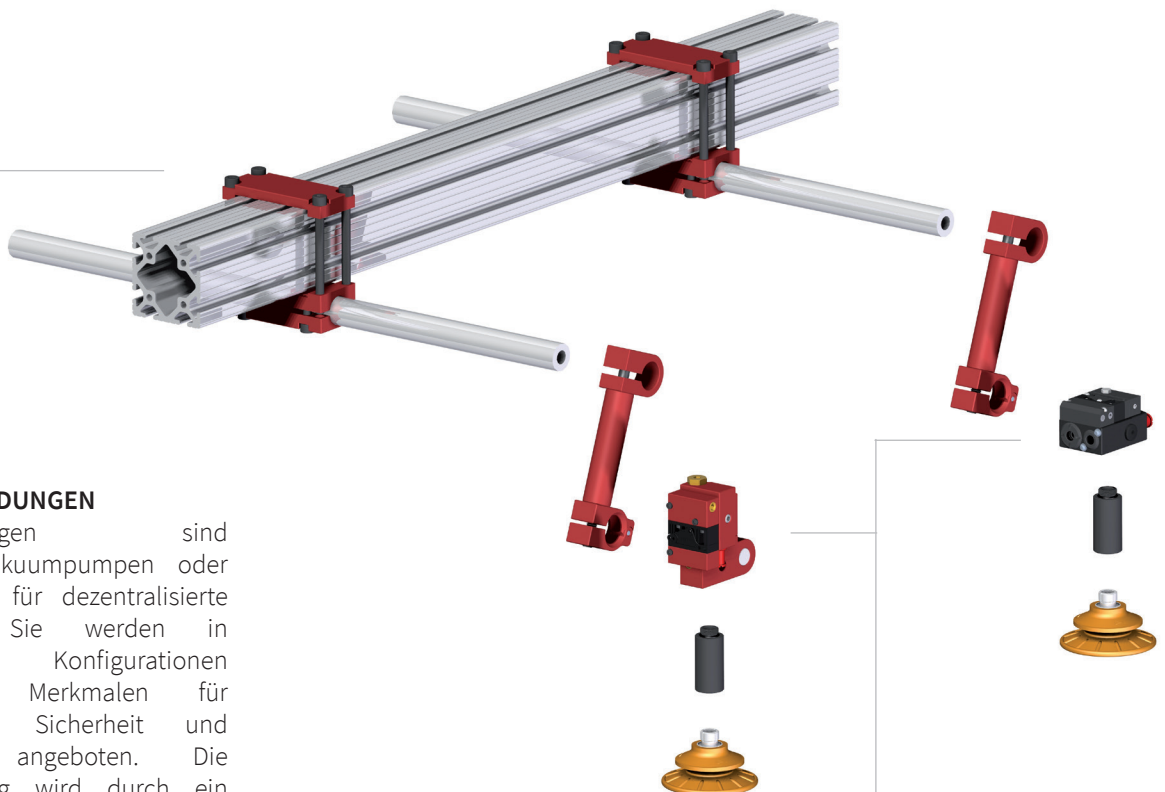

### FUNKTIONSANBINDUNGEN

Funktionsanbindungen sind dezentralisierte Vakuumpumpen oder Vakuumschlüsse für dezentralisierte Vakuumsysteme. Sie werden in verschiedenen Konfigurationen mit speziellen Merkmalen für Energieeinsparung, Sicherheit und Niveaueingleich angeboten. Die Funktionsanbindung wird durch ein vollständig flexibles Kugelgelenk oder einen starren und drehbaren Sperrstift am PMAT-Schwenkarm montiert. Der Saugnapf oder das Saugnapfzubehör haben eine passende Schnittstelle für die Funktionsanbindung.

# Anschlüsse an Hauptrahmen des Endeffektors




Adapterstange – geschweißt

- Starre Montage mit geringer Durchbiegung.
- Montageplatte, zum Einstellen langhochgeschlitzt.
- 100 - 600 mm Länge (4"-24").

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Verdrehung	Max. Vertikallast	Max. Drehmomentlast
Adapterstange – geschweißt L = 100	1°	–	–
Adapterstange – geschweißt L = 150	1,2°	–	–
Adapterstange – geschweißt L = 200	1,6°	–	–
Adapterstange – geschweißt L = 300	2,5°	–	–
Adapterstange – geschweißt L = 600	4,6°	–	–
Rahmenadapterklemme, links	–	800 N	40 Nm
Rahmenadapterklemme, rechts	–	800 N	40 Nm

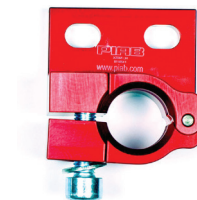

Rahmenadapterklemme

- Passt auf Standard-Strangpressprofile.
- Kann mit jedem Kugelgelenk als Zubehör verwendet werden.

## BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Adapterstange – geschweißt L = 100 mm	0119784
Adapterstange – geschweißt L = 150 mm	0119785
Adapterstange – geschweißt L = 200 mm	0119786
Adapterstange – geschweißt L = 300 mm	0119787
Adapterstange – geschweißt L = 600 mm	0119788
Rahmenadapterklemme, links	0110641
Rahmenadapterklemme, rechts	0110648

# Schwenkarme



## Schwenkarm – starr

- Standardbefestigung für 25 mm oder 1“ Stäbe, einfach lösbare Verbindung.
- Schnell und einfach einstellbar.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.



## Schwenkarm – seitlich verschiebbar

- Standardbefestigung für 25 mm oder 1“ Stäbe.
- Schnell und einfach einstellbar.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.


### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Max. Vertikallast	Max. Drehmomentlast
Schwenkarm – starr	400 N	40 Nm
Schwenkarm – seitlich verschiebbar	400 N	40 Nm

### BESTELLBEZEICHNUNG

Eine vollständige Liste aller erhältlichen PMAT-Produkte finden Sie auf [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website finden Sie außerdem Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr. Registrieren Sie sich, um vollständigen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu erhalten.

# Funktionsanbindungen

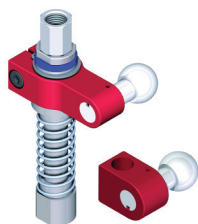

## Zentraler Vakuumanschluss

- Verbindet das zentrale Vakuum mit dem Saugnapf.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.



## Vakuum-Rückschlagventil VT-1H

- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.

### BESTELLBEZEICHNUNG


Beschreibung	Art. Nr.
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121002
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Linksgängiger Anschluss	0121070
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121210
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Rechtsgängiger Anschluss	0121211
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0109230
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Linksgängiger Anschluss	0121067
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121212
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Rechtsgängiger Anschluss	0121213
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121001
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Linksgängiger Anschluss	0121069
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121208
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Rechtsgängiger Anschluss	0121209

Beschreibung	Art. Nr.
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Kugelgelenk, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0110433
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Kugelgelenk, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0120716
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 16, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0119498
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 16, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0121066
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, G-Gewinde, Sperrstift 19, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0110434
Zentraler Vakuumanschluss mit Niveauausgleich, NPT-Gewinde, Sperrstift 19, Links- oder Rechtsgängiger Anschluss	0121068



### Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®

- Zweistufige COAX® Cartridge MINI Pi12-2 integriert.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.

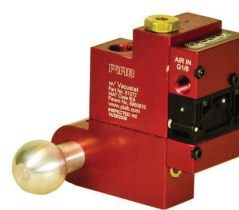

### Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®

- Zweistufige COAX® Cartridge MINI Pi12-2 integriert.
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System für den sicheren Betrieb aufrecht.
- Abblas-Rückschlagventil für das schnelle Ablösen eines Gegenstandes.
- Optional integrierte Energiespareinrichtung (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche praktisch keine Luft verbraucht.
- Erhältlich mit Sperrstift 16, 19 oder Kugelgelenk-Anbindung, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Saugleistung, max.
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H	0,68 NI/s
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®	0,68 NI/s
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®	0,68 NI/s

#### BESTELLBEZEICHNUNG

Eine vollständige Liste aller erhältlichen PMAT-Produkte finden Sie auf [piab.com](http://piab.com). Auf unserer Website finden Sie außerdem Maßzeichnungen, CAD-Zeichnungen und vieles mehr. Registrieren Sie sich, um vollständigen Zugriff auf alle verfügbaren Ressourcen zu erhalten.

# Zubehör




## Kreuzklemme

- Verbindet 25 mm Stäbe in beliebigem Winkel.
- Kann mit einer Saugnapf-Verlängerung verwendet werden.



## Niveausgleich – Profilmontage

- Gleicht Höhenunterschiede aus.
- Bietet ein gewisses Maß an Stoßdämpfung.
- Passt auf Standard-Strangpressprofile.

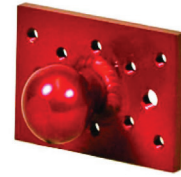

## Kugeladapterplatte

- Für die Befestigung von Sensoren oder Vision-Systemen.
- Mehrere Schnittstellen.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Max. Vertikallast	Max. Drehmomentlast	Max. Horizontallast
Kreuzklemme 25-25/65	400 N	120 Nm	–
Niveausgleich – Profilmontage	698 N	–	698 N

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Kreuzklemme 25-25/65	0121170
LCS 200 Niveausgleich mit Profilmontage G3/8" NPT Innengewinde x G3/8" Innengewinde	0121220
LCS 200 Niveausgleich mit Profilmontage 3/8" NPT Innengewinde x 3/8" NPT Außengewinde	0121219
Kugeladapterplatte	0121176

# PMAT Konfigurierbare Produkte

Der kombinierte Codekonfigurator für Schwenkarme und Funktionsanbindungen erleichtert die Auswahl aus unserem großen Sortiment der Funktionsanbindungs- und Schwenkarmoptionen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionsanbindungen im Code vorhanden sind.

Stabverlängerung auswählen	PMAT-Code
Stabverlängerung 50	AA
Stabverlängerung 100	AB
Stabverlängerung 150	AC

Stabfestigungsstil	PMAT-Code
Stabklemme, starr 25	00
Stabklemme, seitlich verschiebbar 25	01
Stabklemme, seitlich verschiebbar 1", Sperrstift 16	02
Stabklemme, seitlich verschiebbar 1", Sperrstift 19	14
Stabklemme, seitlich verschiebbar 1", Kugelgelenk	04

Schwenkstil	PMAT-Code
Schwenkstil Stift 16	P
Schwenkstil Stift 19	C
Schwenkstil Kugelgelenk	I

Funktionsanbindung	PMAT-Code			
	Links		Rechts	
Keine Anbindung	00			
		LCS *		LCS *
Zentraler Vakuumanschluss, G	XX1	XX2	XX1RH	XX2RH
Zentraler Vakuumanschluss, NPT	X1	X2	X1RH	X2RH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H, G	XAB	XAM	XABRH	XAMRH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H, NPT	AB	AM	ABRH	AMRH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX* Cartridge MINI Pi12-2, G	XAA	XAL	XAARH	XALRH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX* Cartridge MINI Pi12-2, NPT	AA	AL	AARH	ALRH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat COAX* Cartridge MINI Pi12-2, G	XEA	XBTF	XEARH	XBTFRH
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat COAX* Cartridge MINI Pi12-2, NPT	EA	BTF	EARH	BTFRH


\* Mit Niveausgleich, LCS.








# Kenos®

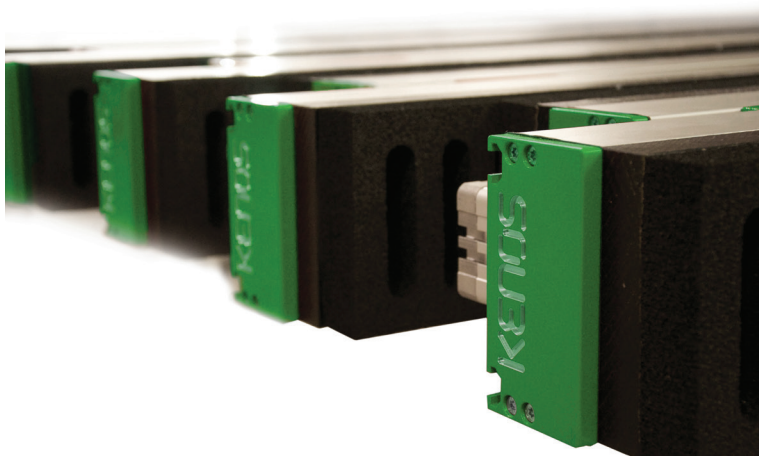

<b>KENOS®</b>	<b>345</b>
KVG 60 Familie	346
KVG 120 Familie	354
KHVG-Serie	372
KSG-Serie	376
KBC-Serie	380
KVGL-S-Serie	384
KVGL-CJ-Serie	392
KRV-Serie	394

## KVG 60 Familie

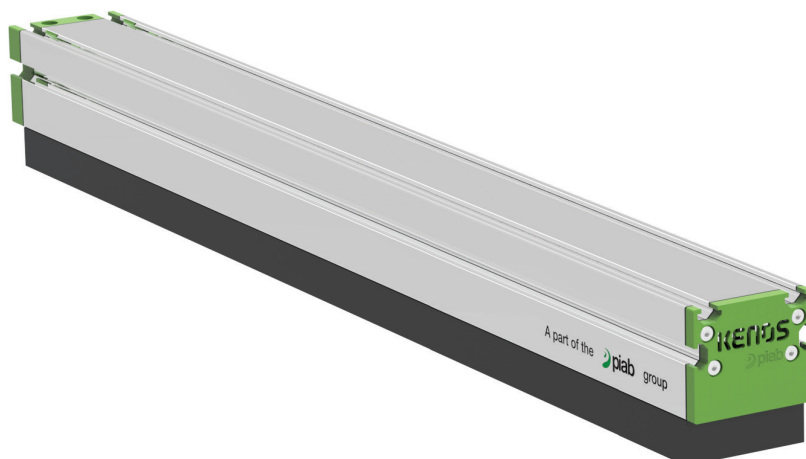

Die KVG-Serie bietet aufgrund der Zwei-Kammer-Technologie eine flexible Lösung für die Handhabung mehrerer Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheiten. Die Bedürfnisse vieler Anwendungen in den Industriebereichen können mithilfe von Rückschlagventilen oder Durchflussbegrenzern gedeckt werden. Das KVG-Greifsystem kann mit integrierter Vakuumerzeugung ausgerüstet werden, ist aber auch für eine externe Vakuumerzeugung (Pumpe oder Seitenkanalverdichter) geeignet. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modular aufgebauter mehrstufiger COAX®-Ejektor, der eine einfache Wartung ermöglicht. Der mehrstufige COAX® lässt sich bei Bedarf auch nach der Installation erweitern. Die Saugmatte des KVG-Greifsystems besteht aus technischem Schaumstoff (auch FDA-konform verfügbar), mit unterschiedlichen Lochabständen und Stärken, oder aus Saugnäpfen.

### HUBKRÄFTE

Theoretische Haltekraft auf einer festen und stabilen Oberfläche mit vollständig abgedecktem Modul, ohne Sicherheitsfaktor (N).

Typ	Schaumstoffstufe	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG200	1 - 2 (fein oder mittel)	94	126	157	188	220
KVG300	1 - 2 (fein oder mittel)	141	188	236	283	330
KVG400	1 - 2 (fein oder mittel)	188	251	314	377	440
KVG500	1 - 2 (fein oder mittel)	236	314	393	471	550
KVG600	1 - 2 (fein oder mittel)	283	377	471	565	660
KVG700	1 - 2 (fein oder mittel)	330	440	550	660	770
KVG800	1 - 2 (fein oder mittel)	377	503	628	754	880
KVG900	1 - 2 (fein oder mittel)	424	565	707	848	990
KVG1000	1 - 2 (fein oder mittel)	471	628	785	942	1100
KVG1100	1 - 2 (fein oder mittel)	518	691	864	1037	1210
KVG1200	1 - 2 (fein oder mittel)	565	754	942	1131	1319
KVG1300	1 - 2 (fein oder mittel)	613	817	1021	1225	1429
KVG1400	1 - 2 (fein oder mittel)	660	880	1100	1319	1539
KVG1600	1 - 2 (fein oder mittel)	754	1005	1257	1508	1759
KVG1800	1 - 2 (fein oder mittel)	848	1131	1414	1696	1979

Typ	Schaumstoffstufe	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG2000	1 - 2 (fein oder mittel)	942	1257	1571	1885	2199
KVG200	3 (mittel oval)	132	177	221	265	309
KVG300	3 (mittel oval)	199	265	331	397	463
KVG400	3 (mittel oval)	265	353	441	530	618
KVG500	3 (mittel oval)	331	441	552	662	772
KVG600	3 (mittel oval)	397	530	662	794	927
KVG700	3 (mittel oval)	463	618	772	927	1081
KVG800	3 (mittel oval)	530	706	883	1059	1236
KVG900	3 (mittel oval)	596	794	993	1192	1390
KVG1000	3 (mittel oval)	662	883	1103	1324	1545
KVG1100	3 (mittel oval)	728	971	1214	1457	1699
KVG1200	3 (mittel oval)	794	1059	1324	1589	1854
KVG1300	3 (mittel oval)	861	1148	1434	1721	2008
KVG1400	3 (mittel oval)	927	1236	1545	1854	2163
KVG1600	3 (mittel oval)	1059	1412	1765	2119	2472
KVG1800	3 (mittel oval)	1192	1589	1986	2383	2781
KVG2000	3 (mittel oval)	1324	1765	2207	2648	3090
KVG200	6 (extrafein)	75	101	126	151	176
KVG300	6 (extrafein)	113	151	189	226	264
KVG400	6 (extrafein)	151	201	251	302	352
KVG500	6 (extrafein)	189	251	314	377	440
KVG600	6 (extrafein)	226	302	377	452	528
KVG700	6 (extrafein)	264	352	440	528	616
KVG800	6 (extrafein)	302	402	503	603	704
KVG900	6 (extrafein)	339	452	566	679	792


Typ	Schaumstoffstufe	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG1000	6 (extrafein)	377	503	628	754	880
KVG1100	6 (extrafein)	415	553	691	829	968
KVG1200	6 (extrafein)	452	603	754	905	1056
KVG1300	6 (extrafein)	490	654	817	980	1144
KVG1400	6 (extrafein)	528	704	880	1056	1232
KVG1600	6 (extrafein)	603	804	1005	1206	1408
KVG1800	6 (extrafein)	679	905	1131	1357	1584
KVG2000	6 (extrafein)	754	1005	1257	1508	1759

### SAUGLEISTUNG

Luftverbrauch-/Saugleistungsdaten in Verbindung mit einer Reihe von COAX®-Ejektoren.

COAX® Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 ×1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75
MIDI Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75

ABMESSUNGEN FÜR KVG 60 MIT SCHAUMSTOFF

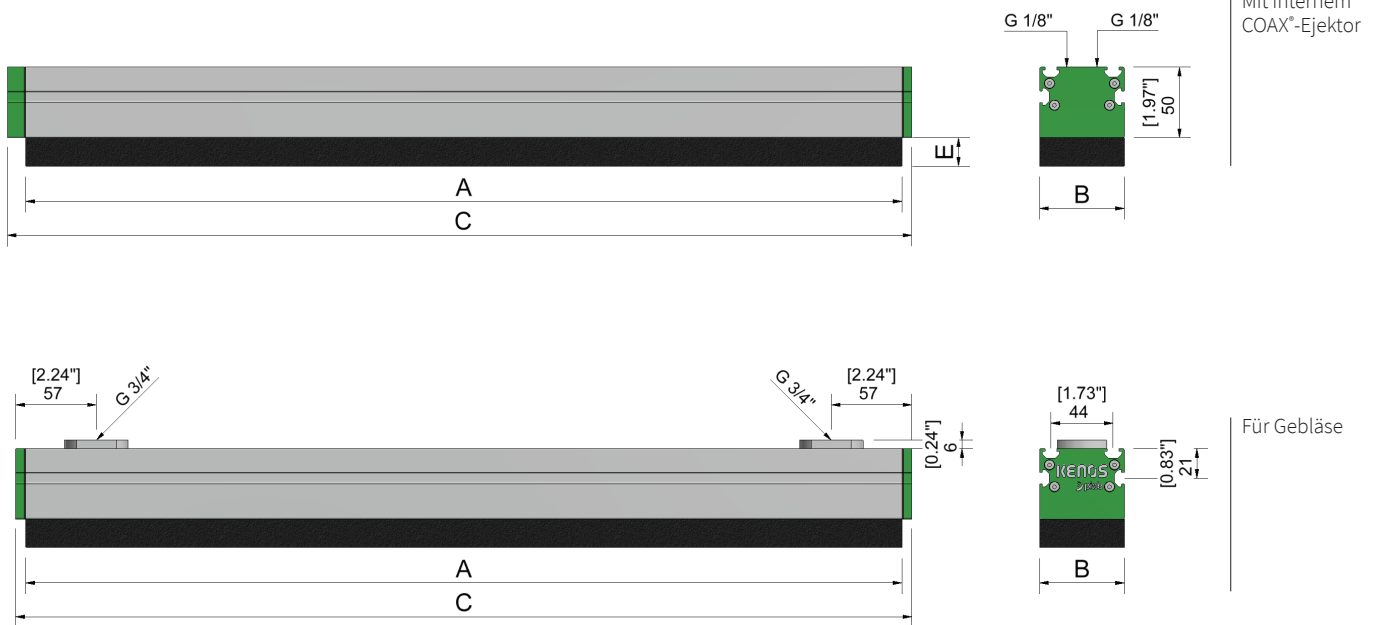


Länge (mm)	A (mm)	C COAX®-Ejektor (mm)	C Gebläse (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)			
					COAX®-Ejektor CV	COAX®-Ejektor FR	Gebläse CV	Gebläse FR
KVG200	220	240	234	10/20	1,1	0,9	0,9	0,7
KVG300	320	340	334	10/20	1,4	1,2	1,1	1,0
KVG400	420	440	434	10/20	1,7	1,4	1,6	1,2
KVG500	520	540	534	10/20	2,1	1,7	1,9	1,5
KVG600	620	640	634	10/20	2,4	1,9	2,2	1,7
KVG700	720	740	734	10/20	2,7	2,2	2,6	2,0
KVG800	820	840	834	10/20	3,1	2,4	2,9	2,2
KVG900	920	940	934	10/20	3,4	2,7	3,2	2,5
KVG1000	1020	1040	1034	10/20	3,8	3,0	3,6	2,8
KVG1100	1120	1140	1134	10/20	4,1	3,2	3,9	3,0
KVG1200	1220	1240	1234	10/20	4,4	3,5	4,2	3,3
KVG1300	1320	1340	1334	10/20	4,8	3,7	4,6	3,5
KVG1400	1420	1440	1434	10/20	5,1	4,0	4,9	3,8
KVG1600	1620	1640	1634	10/20	5,8	4,5	5,6	4,3
KVG1800	1820	1840	1834	10/20	6,4	5,0	6,2	4,8
KVG2000	2020	2040	2034	10/20	7,1	5,5	6,9	5,3

ACHTUNG: Für Schaumstoffstufe 6 (extrafein) sind die Abmessungen A, B und C 10 mm kürzer.




## KVG 60 SCHAUMBESCHREIBUNGEN

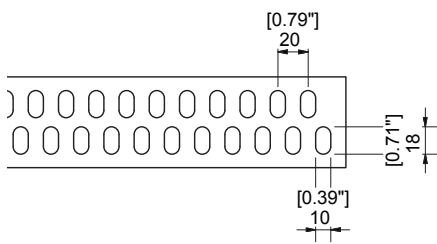


Fein (Stufe 1)

Geeignet für schmale Teile wie Streifen aus Holz, Metall, Kunststoff.

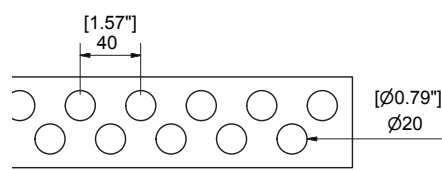


Mittel (Stufe 2)

Geeignet für allgemeine Zwecke, typische Anwendung für Platten.

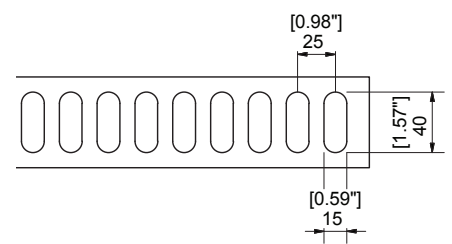

Mittel oval (Stufe 3)


Geeignet für allgemeine Zwecke, typische Anwendung für schwerere Platten.

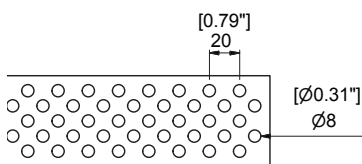

Extrafein (Stufe 6)


Geeignet für kleine Teile größer als 25 mm wie sehr schmale Streifen aus Holz.

## KVG 60 – KUNDENCODE

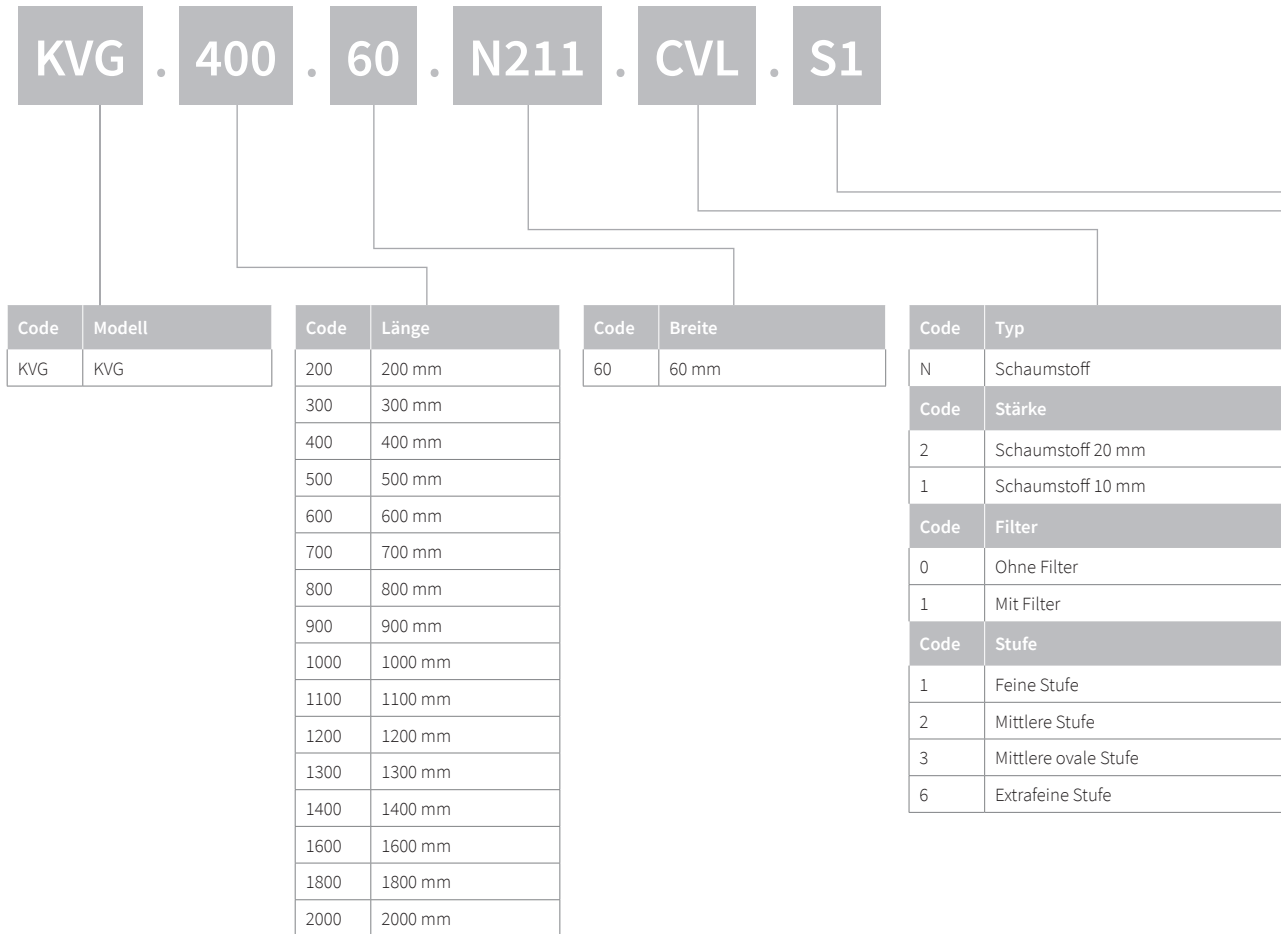


Code	Technologie
CVL	Rückschlagventile Geringer Durchfluss
CVM	Rückschlagventile Mittlerer Durchfluss
CVH	Rückschlagventile Hoher Durchfluss
CV19	piSAVE® Sense 02/60
FR5	Durchflussbegrenzung 0,5 mm
FR6	Durchflussbegrenzung 0,6 mm
FR8	Durchflussbegrenzung 0,8 mm

Code	Vakuumpgenerator
S1	×1 Cartridge Si32-3
S2	×2 Cartridge Si32-3
S4	×4 Cartridge Si32-3
BL	Gebälseanschluss

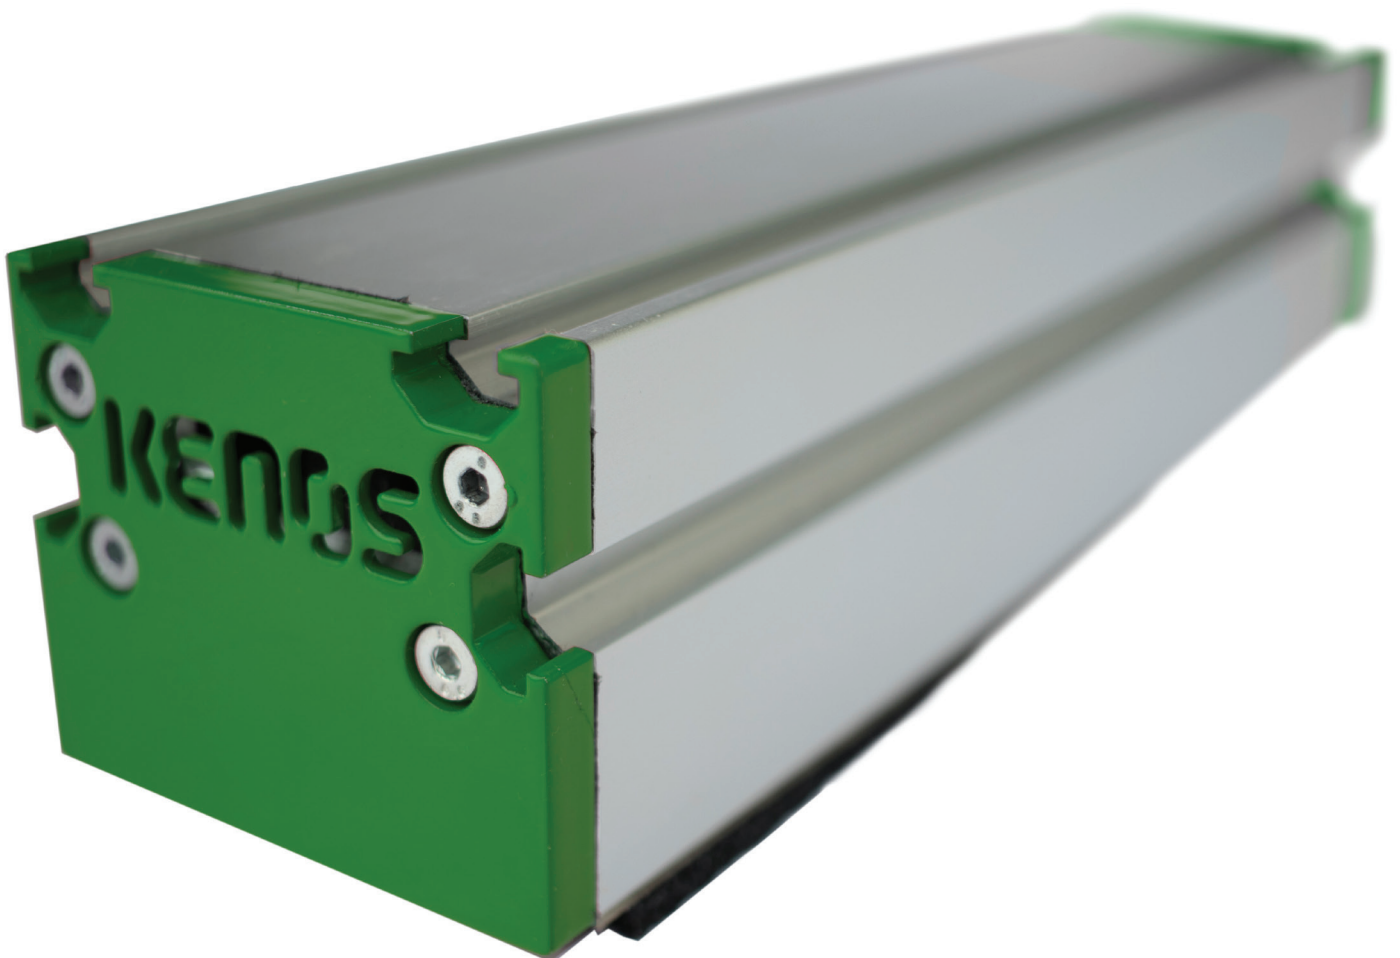

# KVG 120 Familie

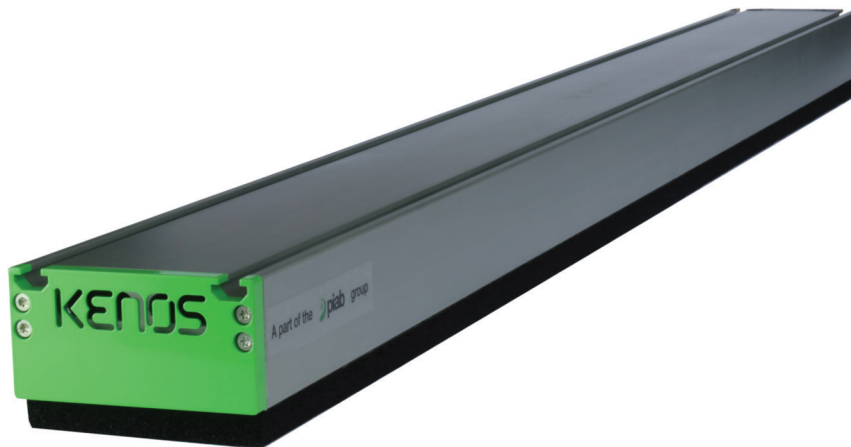

Die KVG-Serie bietet aufgrund der Zwei-Kammer-Technologie eine flexible Lösung für die Handhabung mehrerer Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheiten. Die Bedürfnisse vieler Anwendungen in den Industriebereichen können mithilfe von Rückschlagventilen oder Durchflussbegrenzern gedeckt werden. Das KVG-Greifsystem kann mit integrierter Vakuumerzeugung ausgerüstet werden, ist aber auch für eine externe Vakuumerzeugung (Pumpe oder Seitenkanalverdichter) geeignet. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modular aufgebauter mehrstufiger COAX®-Ejektor, der eine einfache Wartung ermöglicht. Der mehrstufige COAX® lässt sich bei Bedarf auch nach der Installation erweitern. Die Saugmatte des KVG-Greifsystems besteht aus technischem Schaumstoff (auch FDA-konform verfügbar), mit unterschiedlichen Lochabständen und Stärken, oder aus Saugnäpfen.

## HUBKRÄFTE

Theoretische Haltekraft auf einer festen und stabilen Oberfläche mit vollständig abgedecktem Modul, ohne Sicherheitsfaktor (N).

Typ	Schaumstoffstufe	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG200	1 - 2 (fein oder mittel)	170	226	283	339	396
KVG300	1 - 2 (fein oder mittel)	264	352	440	528	615
KVG400	1 - 2 (fein oder mittel)	358	477	597	716	835
KVG500	1 - 2 (fein oder mittel)	452	603	754	904	1055
KVG600	1 - 2 (fein oder mittel)	546	728	911	1093	1275
KVG700	1 - 2 (fein oder mittel)	641	854	1068	1281	1495
KVG800	1 - 2 (fein oder mittel)	735	980	1225	1470	1714
KVG900	1 - 2 (fein oder mittel)	829	1105	1382	1658	1934
KVG1000	1 - 2 (fein oder mittel)	923	1231	1539	1846	2154
KVG1100	1 - 2 (fein oder mittel)	1017	1356	1696	2035	2374
KVG1200	1 - 2 (fein oder mittel)	1112	1482	1853	2223	2594
KVG1300	1 - 2 (fein oder mittel)	1206	1608	2010	2412	2813
KVG1400	1 - 2 (fein oder mittel)	1300	1733	2167	2600	3033
KVG1600	1 - 2 (fein oder mittel)	1488	1984	2481	2977	3473
KVG1800	1 - 2 (fein oder mittel)	1677	2236	2795	3354	3912

Typ	Schaumstoffstufe	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG2000	1 - 2 (fein oder mittel)	1865	2487	3109	3730	4352
KVG200	6 (extrafein)	166	221	276	332	387
KVG300	6 (extrafein)	249	332	414	497	580
KVG400	6 (extrafein)	332	442	553	663	774
KVG500	6 (extrafein)	414	553	691	829	967
KVG600	6 (extrafein)	497	663	829	995	1161
KVG700	6 (extrafein)	580	774	967	1161	1354
KVG800	6 (extrafein)	663	884	1105	1326	1547
KVG900	6 (extrafein)	746	995	1243	1492	1741
KVG1000	6 (extrafein)	829	1105	1382	1658	1934
KVG1100	6 (extrafein)	912	1216	1520	1824	2128
KVG1200	6 (extrafein)	995	1326	1658	1990	2321
KVG1300	6 (extrafein)	1078	1437	1796	2155	2515
KVG1400	6 (extrafein)	1161	1547	1934	2321	2708
KVG1600	6 (extrafein)	1326	1768	2211	2653	3095
KVG1800	6 (extrafein)	1492	1990	2487	2984	3482
KVG2000	6 (extrafein)	1658	2211	2763	3316	3868

Theoretische Haltekraft auf einer festen und stabilen Oberfläche mit vollständig abgedecktem Modul, ohne Sicherheitsfaktor (N). Die Haltekraften von 30 %, 40 %, 50 % und 70 % ergeben sich aus theoretischen Berechnungen auf der Grundlage der angegebenen Werte (Haltekraft bei 20 %, 60 % und 90 %) mit Ausnahme der Werte für VL60BX.

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG200 mit B35XP PU60	304	438	560	670	768	859
KVG300 mit B35XP PU60	456	657	840	1005	1152	1288
KVG400 mit B35XP PU60	608	876	1120	1340	1536	1717
KVG500 mit B35XP PU60	760	1095	1400	1675	1920	2147
KVG600 mit B35XP PU60	912	1314	1680	2010	2304	2576
KVG700 mit B35XP PU60	1064	1533	1960	2345	2688	3006

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG800 mit B35XP PU60	1216	1752	2240	2680	3072	3435
KVG900 mit B35XP PU60	1368	1971	2520	3015	3456	3864
KVG1000 mit B35XP PU60	1520	2190	2800	3350	3840	4294
KVG1100 mit B35XP PU60	1672	2409	3080	3685	4224	4723
KVG1200 mit B35XP PU60	1824	2628	3360	4020	4608	5152
KVG1300 mit B35XP PU60	1976	2848	3640	4356	4992	5582
KVG1400 mit B35XP PU60	2128	3067	3920	4691	5376	6011
KVG1600 mit B35XP PU60	2432	3505	4480	5361	6144	6870
KVG1800 mit B35XP PU60	2736	3943	5040	6031	6912	7728
KVG2000 mit B35XP PU60	3040	4381	5600	6701	7680	8587
KVG200 mit B35XP PU30/60	272	384	480	560	624	675
KVG300 mit B35XP PU30/60	408	576	720	840	936	1013
KVG400 mit B35XP PU30/60	544	768	960	1120	1248	1350
KVG500 mit B35XP PU30/60	680	960	1200	1400	1560	1688
KVG600 mit B35XP PU30/60	816	1152	1440	1680	1872	2026
KVG700 mit B35XP PU30/60	952	1344	1680	1960	2184	2363
KVG800 mit B35XP PU30/60	1088	1536	1920	2240	2496	2701
KVG900 mit B35XP PU30/60	1224	1728	2160	2520	2808	3038
KVG1000 mit B35XP PU30/60	1360	1920	2400	2800	3120	3376
KVG1100 mit B35XP PU30/60	1496	2112	2640	3080	3432	3714
KVG1200 mit B35XP PU30/60	1632	2304	2880	3360	3744	4051
KVG1300 mit B35XP PU30/60	1768	2496	3120	3640	4056	4389
KVG1400 mit B35XP PU30/60	1904	2688	3360	3920	4368	4726
KVG1600 mit B35XP PU30/60	2176	3072	3840	4480	4992	5402
KVG1800 mit B35XP PU30/60	2448	3456	4320	5040	5616	6077
KVG2000 mit B35XP PU30/60	2720	3840	4800	5600	6240	6752
KVG200 mit BX35P PU60	240	320	373	384	400	420

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG300 mit BX35P PU60	360	480	560	576	600	630
KVG400 mit BX35P PU60	480	640	747	768	800	840
KVG500 mit BX35P PU60	600	800	934	960	1000	1050
KVG600 mit BX35P PU60	720	960	1120	1152	1200	1260
KVG700 mit BX35P PU60	840	1121	1307	1344	1400	1470
KVG800 mit BX35P PU60	960	1281	1494	1536	1600	1680
KVG900 mit BX35P PU60	1080	1441	1680	1728	1800	1890
KVG1000 mit BX35P PU60	1200	1601	1867	1920	2000	2100
KVG1100 mit BX35P PU60	1320	1761	2054	2112	2200	2310
KVG1200 mit BX35P PU60	1440	1921	2241	2304	2400	2520
KVG1300 mit BX35P PU60	1560	2081	2427	2496	2600	2730
KVG1400 mit BX35P PU60	1680	2241	2614	2688	2800	2940
KVG1600 mit BX35P PU60	1920	2561	2988	3072	3200	3360
KVG1800 mit BX35P PU60	2160	2881	3361	3456	3600	3780
KVG2000 mit BX35P PU60	2400	3202	3734	3840	4000	4200
KVG200 mit BX35P PU30/60	192	256	299	304	320	361
KVG300 mit BX35P PU30/60	288	384	448	456	480	541
KVG400 mit BX35P PU30/60	384	512	597	608	640	722
KVG500 mit BX35P PU30/60	480	640	747	760	800	902
KVG600 mit BX35P PU30/60	576	768	896	912	960	1083
KVG700 mit BX35P PU30/60	672	896	1046	1064	1120	1263
KVG800 mit BX35P PU30/60	768	1024	1195	1216	1280	1444
KVG900 mit BX35P PU30/60	864	1152	1344	1368	1440	1624
KVG1000 mit BX35P PU30/60	960	1280	1494	1520	1600	1805
KVG1100 mit BX35P PU30/60	1056	1408	1643	1672	1760	1985
KVG1200 mit BX35P PU30/60	1152	1536	1792	1824	1920	2166
KVG1300 mit BX35P PU30/60	1248	1664	1942	1976	2080	2346

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG1400 mit BX35P PU30/60	1344	1792	2091	2128	2240	2527
KVG1600 mit BX35P PU30/60	1536	2048	2390	2432	2560	2888
KVG1800 mit BX35P PU30/60	1728	2304	2688	2736	2880	3249
KVG2000 mit BX35P PU30/60	1920	2560	2987	3040	3200	3610
KVG200 mit B52XP PU60	340	492	631	758	872	975
KVG300 mit B52XP PU60	510	737	946	1136	1308	1463
KVG400 mit B52XP PU60	680	983	1261	1515	1744	1951
KVG500 mit B52XP PU60	850	1229	1577	1894	2180	2438
KVG600 mit B52XP PU60	1020	1475	1892	2273	2616	2926
KVG700 mit B52XP PU60	1190	1720	2208	2651	3052	3414
KVG800 mit B52XP PU60	1360	1966	2523	3030	3488	3901
KVG900 mit B52XP PU60	1530	2212	2838	3409	3924	4389
KVG1000 mit B52XP PU60	1700	2458	3154	3788	4360	4877
KVG1100 mit B52XP PU60	1870	2703	3469	4166	4796	5364
KVG1200 mit B52XP PU60	2040	2949	3784	4545	5232	5852
KVG1300 mit B52XP PU60	2210	3195	4100	4924	5668	6340
KVG1400 mit B52XP PU60	2380	3441	4415	5303	6104	6828
KVG1600 mit B52XP PU60	2720	3932	5046	6060	6976	7803
KVG1800 mit B52XP PU60	3060	4424	5676	6818	7848	8778
KVG2000 mit B52XP PU60	3400	4915	6307	7575	8720	9754
KVG200 mit B52XP PU30/60	288	408	512	600	672	709
KVG300 mit B52XP PU30/60	432	612	768	900	1008	1064
KVG400 mit B52XP PU30/60	576	816	1024	1200	1344	1419
KVG500 mit B52XP PU30/60	720	1020	1280	1500	1680	1773
KVG600 mit B52XP PU30/60	864	1224	1536	1800	2016	2128
KVG700 mit B52XP PU30/60	1008	1428	1792	2100	2352	2483
KVG800 mit B52XP PU30/60	1152	1632	2048	2400	2688	2837
KVG900 mit B52XP PU30/60	1296	1836	2304	2700	3024	3192



Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG1000 mit B52XP PU30/60	1440	2040	2560	3000	3360	3547
KVG1100 mit B52XP PU30/60	1584	2244	2816	3300	3696	3901
KVG1200 mit B52XP PU30/60	1728	2448	3072	3600	4032	4256
KVG1300 mit B52XP PU30/60	1872	2652	3328	3900	4368	4611
KVG1400 mit B52XP PU30/60	2016	2856	3584	4200	4704	4966
KVG1600 mit B52XP PU30/60	2304	3264	4096	4800	5376	5675
KVG1800 mit B52XP PU30/60	2592	3672	4608	5400	6048	6384
KVG2000 mit B52XP PU30/60	2880	4080	5120	6000	6720	7094
KVG200 mit BX52P PU60	280	374	437	456	472	524
KVG300 mit BX52P PU60	420	561	656	684	708	786
KVG400 mit BX52P PU60	560	748	875	912	944	1048
KVG500 mit BX52P PU60	700	935	1093	1140	1180	1311
KVG600 mit BX52P PU60	840	1122	1312	1368	1416	1573
KVG700 mit BX52P PU60	980	1309	1531	1596	1652	1835
KVG800 mit BX52P PU60	1120	1496	1749	1824	1888	2097
KVG900 mit BX52P PU60	1260	1683	1968	2052	2124	2359
KVG1000 mit BX52P PU60	1400	1870	2187	2280	2360	2621
KVG1100 mit BX52P PU60	1540	2057	2405	2508	2596	2883
KVG1200 mit BX52P PU60	1680	2244	2624	2736	2832	3145
KVG1300 mit BX52P PU60	1820	2431	2843	2964	3068	3408
KVG1400 mit BX52P PU60	1960	2618	3062	3192	3304	3670
KVG1600 mit BX52P PU60	2240	2992	3499	3648	3776	4194
KVG1800 mit BX52P PU60	2520	3366	3936	4104	4248	4718
KVG2000 mit BX52P PU60	2800	3740	4374	4560	4720	5242
KVG200 mit BX52P PU30/60	256	344	405	427	448	495
KVG300 mit BX52P PU30/60	384	516	608	640	672	742
KVG400 mit BX52P PU30/60	512	688	811	853	896	989
KVG500 mit BX52P PU30/60	640	860	1013	1067	1120	1237

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von					
	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KVG600 mit BX52P PU30/60	768	1032	1216	1280	1344	1484
KVG700 mit BX52P PU30/60	896	1204	1419	1494	1568	1731
KVG800 mit BX52P PU30/60	1024	1376	1621	1707	1792	1979
KVG900 mit BX52P PU30/60	1152	1548	1824	1920	2016	2226
KVG1000 mit BX52P PU30/60	1280	1720	2027	2134	2240	2473
KVG1100 mit BX52P PU30/60	1408	1892	2229	2347	2464	2721
KVG1200 mit BX52P PU30/60	1536	2064	2432	2560	2688	2968
KVG1300 mit BX52P PU30/60	1664	2236	2635	2774	2912	3215
KVG1400 mit BX52P PU30/60	1792	2408	2838	2987	3136	3462
KVG1600 mit BX52P PU30/60	2048	2752	3243	3414	3584	3957
KVG1800 mit BX52P PU30/60	2304	3096	3648	3840	4032	4452
KVG2000 mit BX52P PU30/60	2560	3440	4054	4267	4480	4946
KVG200 mit VL60BX	-	-	-	240	-	-
KVG300 mit VL60BX	-	-	-	360	-	-
KVG400 mit VL60BX	-	-	-	480	-	-
KVG500 mit VL60BX	-	-	-	600	-	-
KVG600 mit VL60BX	-	-	-	720	-	-
KVG700 mit VL60BX	-	-	-	840	-	-
KVG800 mit VL60BX	-	-	-	960	-	-
KVG900 mit VL60BX	-	-	-	1080	-	-
KVG1000 mit VL60BX	-	-	-	1200	-	-
KVG1100 mit VL60BX	-	-	-	1320	-	-
KVG1200 mit VL60BX	-	-	-	1440	-	-
KVG1300 mit VL60BX	-	-	-	1560	-	-
KVG1400 mit VL60BX	-	-	-	1680	-	-
KVG1600 mit VL60BX	-	-	-	1920	-	-
KVG1800 mit VL60BX	-	-	-	2160	-	-
KVG2000 mit VL60BX	-	-	-	2400	-	-


**SAUGLEISTUNG**

Luftverbrauch-/Saugleistungsdaten in Verbindung mit einer Reihe von COAX®-Ejektoren.

COAX® Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 ×1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75
MIDI Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75
MIDI Si32-3 ×3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,1	—	—	75
MIDI Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2	5,4	3,6	3	2,1	—	—	75/52*
MIDI Si32-3 ×8	0,6	14	48	28	20,8	13,6	7,2	4,8	4	2,8	—	—	75/52*

\*Ohne/mit 1 Rückschlagklappe

ABMESSUNGEN FÜR KVG120 MIT SCHAUMSTOFF

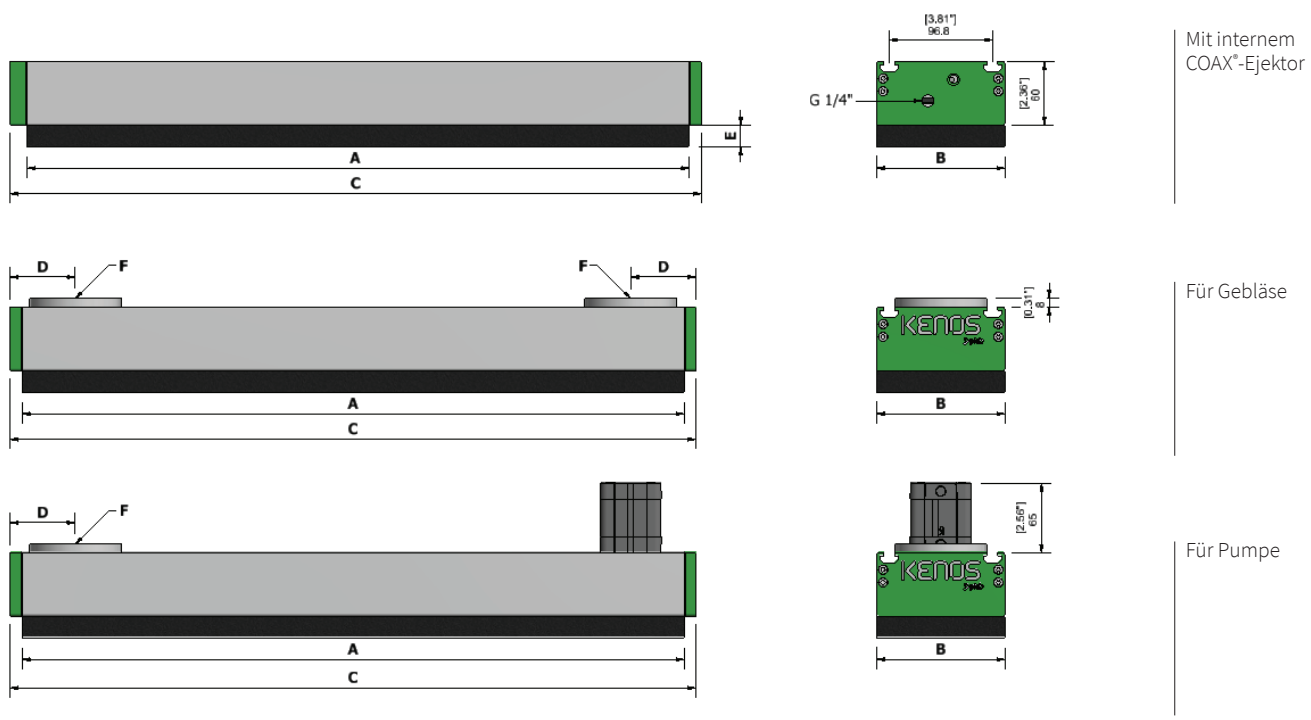

Mit internem COAX®-Ejektor

Für Gebläse





Für Pumpe

Länge (mm)	A (mm)	C* Ejektor (mm)	C Gebläse (mm)	D (mm)	E (mm)	F	Gewicht (kg)					
							COAX®- Ejektor CV	COAX®- Ejektor FR	Gebläse CV	Gebläse FR	Pumpe CV	Pumpe FR
KVG200	220	247	242	61	10/20/30/40	G1-1/4"	2,6	2,4	2,4	2,1	2,5	2,2
KVG300	320	347	342	61	10/20/30/40	G1-1/4"	3,6	2,8	3,3	2,5	3,4	2,6
KVG400	420	447	442	61	10/20/30/40	G1-1/4"	4,5	3,4	4,2	3,1	4,3	3,2
KVG500	520	547	542	61	10/20/30/40	G1-1/4"	5,3	4,1	5,0	3,8	5,1	3,9
KVG600	620	647	642	61	10/20/30/40	G1-1/4"	6,2	4,8	5,9	4,5	6,0	4,6
KVG700	720	747	742	91	10/20/30/40	G2"	7,2	5,5	6,9	5,2	7,0	5,3
KVG800	820	847	842	91	10/20/30/40	G2"	8,0	6,2	7,7	5,9	7,8	6,0
KVG900	920	947	942	91	10/20/30/40	G2"	8,9	6,8	8,6	6,5	8,7	6,6
KVG1000	1020	1047	1042	91	10/20/30/40	G2"	9,8	7,4	9,5	7,1	9,6	7,2
KVG1100	1120	1147	1142	91	10/20/30/40	G2"	10,7	8,0	10,4	7,7	10,5	7,8
KVG1200	1220	1247	1242	91	10/20/30/40	G2"	11,6	8,5	11,3	8,2	11,4	8,3
KVG1300	1320	1347	1342	91	10/20/30/40	G2"	12,4	9,0	12,1	8,6	12,2	8,7
KVG1400	1420	1447	1442	91	10/20/30/40	G2"	13,2	9,6	12,6	9,0	12,9	9,1
KVG1600	1620	1647	1642	91	10/20/30/40	G2"	15,0	10,7	14,4	10,1	14,6	10,2
KVG1800	1820	1847	1842	91	10/20/30/40	G2"	16,8	11,8	16,2	11,2	16,2	11,3
KVG2000	2020	2047	2042	91	10/20/30/40	G2"	18,6	13,0	18,0	12,4	17,9	12,6


\*mit doppeltem Ejektor ist die Abmessung „C“ 5 mm länger.

ACHTUNG: für Typ N206 sind die Abmessungen A und C 10 mm kürzer.


ABMESSUNGEN FÜR KVG120 MIT BX35P & B35XP SAUGNÄPFEN

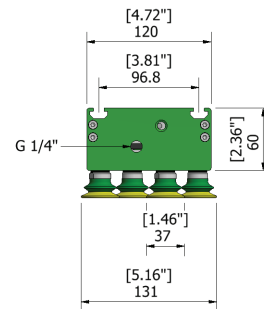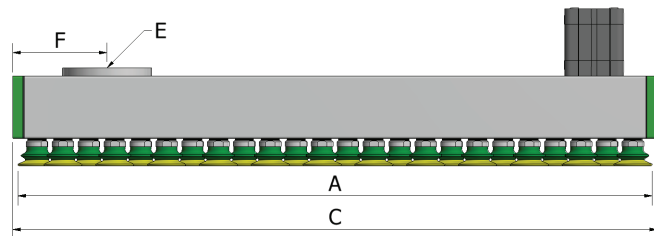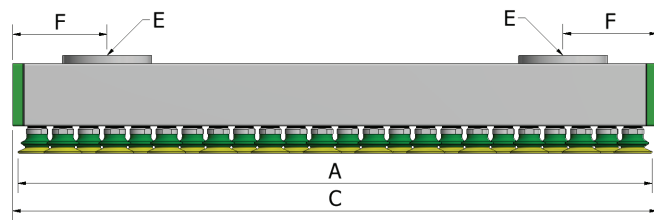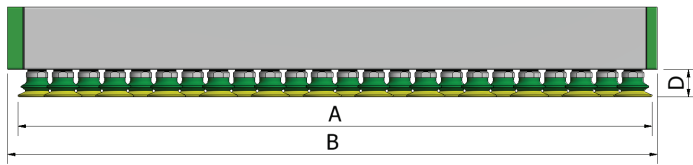

Mit internem COAX®-Ejektor

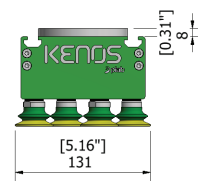

Für Gebläse


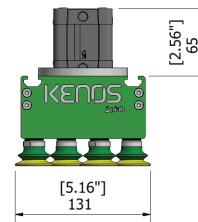


Für Pumpe


Länge (mm)	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	D** (mm)	E (mm)	F	Anzahl an Pads	Gewicht (kg)		
								COAX®-Ejektor	Gebläse	Pumpe
KVG200	212	227	222	26,4	1-1/4"	61	16	2,67	2,46	2,57
KVG300	312	327	322	26,4	1-1/4"	61	24	3,6	3,38	3,5
KVG400	412	427	422	26,4	1-1/4"	61	32	4,56	4,3	4,42
KVG500	512	527	522	26,4	1-1/4"	61	40	5,5	5,23	5,35
KVG600	612	627	622	26,4	1-1/4"	61	48	6,4	6,13	6,29
KVG700	712	727	722	26,4	2"	91	56	7,35	7,08	7,19
KVG800	812	827	822	26,4	2"	91	64	8,81	8,01	8,11
KVG900	912	927	922	26,4	2"	91	72	9,74	8,94	9,03
KVG1000	1012	1027	1022	26,4	2"	91	80	10,67	9,87	9,96
KVG1100	1112	1127	1122	26,4	2"	91	88	11,62	10,81	10,88
KVG1200	1212	1227	1222	26,4	2"	91	96	12,55	11,73	11,81
KVG1300	1312	1327	1322	26,4	2"	91	104	13,48	12,65	12,73
KVG1400	1412	1427	1422	26,4	2"	91	112	14,41	13,58	13,65
KVG1600	1612	1627	1622	26,4	2"	91	128	16,26	15,43	15,51
KVG1800	1812	1827	1822	26,4	2"	91	144	18,11	17,28	17,35
KVG2000	2012	2027	2022	26,4	2"	91	160	19,96	19,13	19,21

\*mit doppeltem Ejektor ist die Abmessung „B“ 5 mm länger. \*\*mit BX35P PU30/60 und BX35P PU60 Saugnapfen ist „D“ 34,6 mm.


ABMESSUNGEN FÜR KVG120 MIT BX52P & B52XP SAUGNÄPFEN

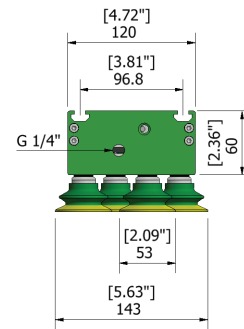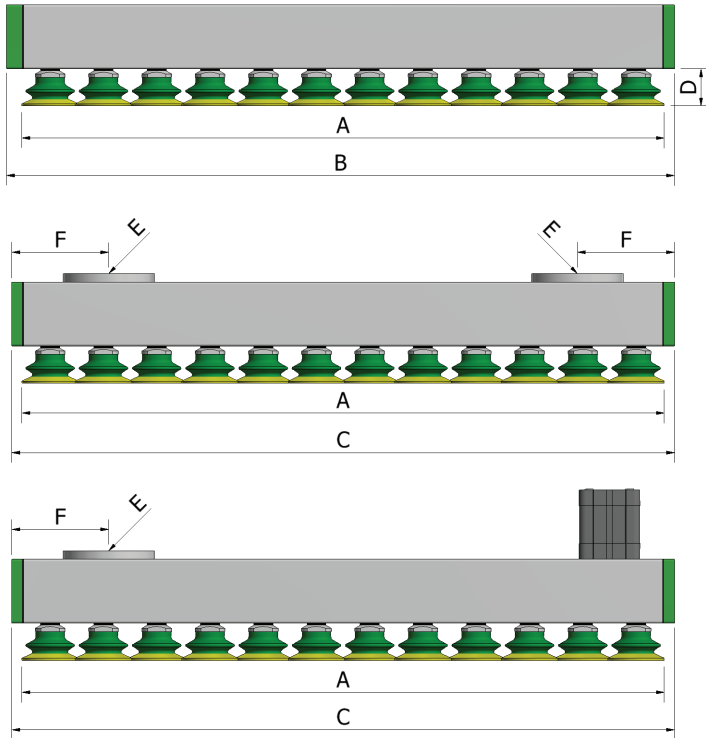

Mit internem  
COAX®-Ejektor

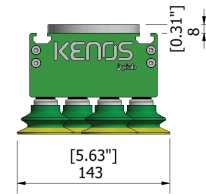

Für Gebläse

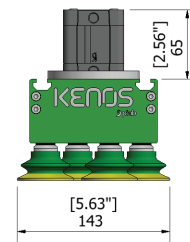


Für Pumpe



Länge (mm)	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	D** (mm)	E (mm)	F	Anzahl an Pads	Gewicht (kg)		
								COAX®-Ejektor	Gebläse	Pumpe
KVG200	203	227	222	34,8	1-1/4"	61	8	2,71	2,47	2,58
KVG300	303	327	322	34,8	1-1/4"	61	12	3,67	3,41	3,52
KVG400	403	427	422	34,8	1-1/4"	61	16	4,61	4,32	4,45
KVG500	503	527	522	34,8	1-1/4"	61	20	5,57	5,25	5,39
KVG600	603	627	622	34,8	1-1/4"	61	24	6,51	6,18	6,32
KVG700	703	727	722	34,8	2"	91	28	7,45	7,13	7,25
KVG800	803	827	822	34,8	2"	91	32	8,41	8,08	8,19
KVG900	903	927	922	34,8	2"	91	36	9,37	9,04	9,12
KVG1000	1003	1027	1022	34,8	2"	91	40	10,31	9,99	10,06
KVG1100	1103	1127	1122	34,8	2"	91	44	11,25	10,94	10,99
KVG1200	1203	1227	1222	34,8	2"	91	48	12,67	11,91	11,92
KVG1300	1303	1327	1322	34,8	2"	91	52	13,61	12,85	12,86
KVG1400	1403	1427	1422	34,8	2"	91	56	14,55	13,81	13,78
KVG1600	1603	1627	1622	34,8	2"	91	64	16,39	15,66	15,65
KVG1800	1803	1827	1822	34,8	2"	91	72	18,34	17,29	17,52
KVG2000	2003	2027	2022	34,8	2"	91	80	20,22	19,13	19,38

\*mit doppeltem Ejektor ist die Abmessung „B“ 5 mm länger. \*\*mit BX35P PU30/60 und BX35P PU60 Saugnapfen ist „D“ 34,6 mm.


ABMESSUNGEN FÜR KVG120 MIT VL60BX SAUGNÄPFEN

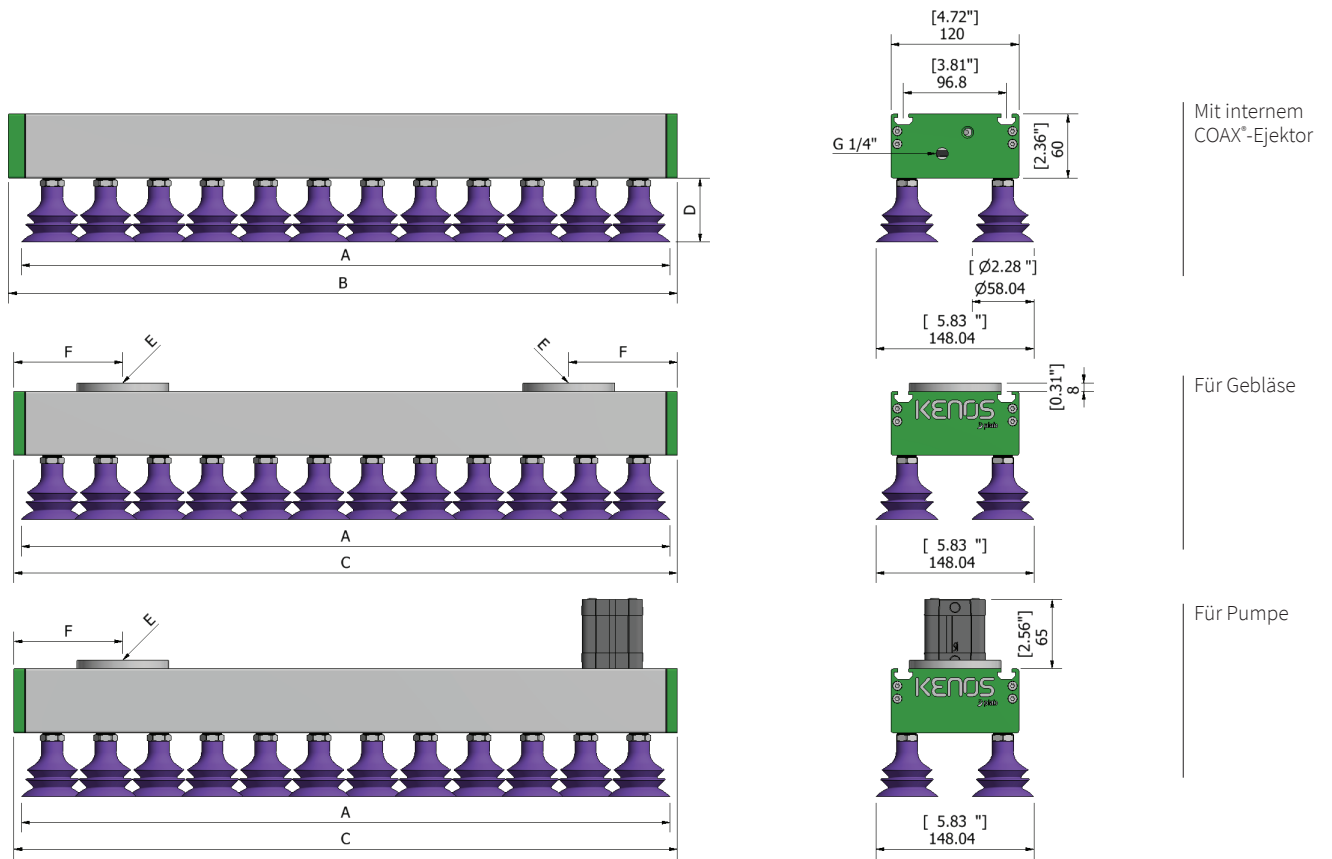


Länge (mm)	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	D** (mm)	E (mm)	F	Anzahl an Pads	Gewicht (kg)		
								COAX®-Ejektor	Gebläse	Pumpe
KVG 200	208	227	222	60	1-1/4"	61	4	2,61	2,38	2,48
KVG 300	308	327	322	60	1-1/4"	61	6	3,52	3,26	3,37
KVG 400	408	427	422	60	1-1/4"	61	8	4,41	4,14	4,26
KVG 500	508	527	522	60	1-1/4"	61	10	5,32	5,03	5,14
KVG 600	608	627	622	60	1-1/4"	61	12	6,21	5,92	6,03
KVG 700	708	727	722	60	2"	91	14	7,11	6,81	6,91
KVG 800	808	827	822	60	2"	91	16	8,01	7,67	7,79
KVG 900	908	927	922	60	2"	91	18	8,91	8,55	8,67
KVG 1000	1008	1027	1022	60	2"	91	20	9,81	9,42	9,56
KVG 1100	1108	1127	1122	60	2"	91	22	10,69	10,31	10,44
KVG 1200	1208	1227	1222	60	2"	91	24	11,58	11,17	11,32
KVG 1300	1308	1327	1322	60	2"	91	26	12,47	12,05	12,21
KVG 1400	1408	1427	1422	60	2"	91	28	13,36	12,92	13,09
KVG 1600	1608	1627	1622	60	2"	91	32	15,64	14,67	14,85
KVG 1800	1808	1827	1822	60	2"	91	36	17,42	16,42	16,62
KVG 2000	2008	2027	2022	60	2"	91	40	19,24	18,17	18,38

\*mit doppeltem Ejektor ist die Abmessung „B“ 5 mm länger.


**KVG 120 SCHAUMBESCHREIBUNGEN**

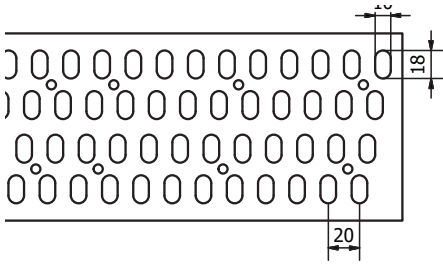

FEIN (STUFE 1)

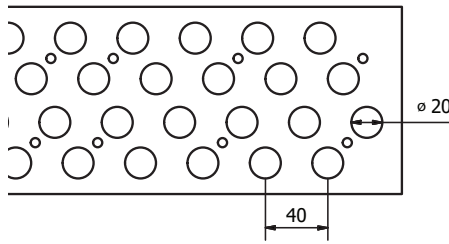

MITTEL (STUFE 2)

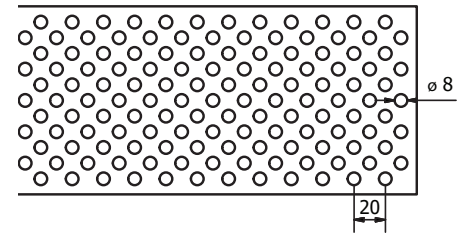

EXTRAFEIN (STUFE 6)

Geeignet für schmalere Teile mit einer Breite über 35 mm wie Streifen aus Holz, Metall, Kunststoff, runde Formen wie Rohre, insbesondere mit einem dickeren Schaumstoff.

Geeignet für allgemeine Zwecke mit einer Breite über 60 mm, typische Anwendung für Platten.

Geeignet für kleine Teile größer als 25 mm wie sehr schmale Streifen aus Holz.

**KVG – KUNDENCODE**



Code	Modell
KVG	KVG

Code	Länge
200	200 mm
300	300 mm
400	400 mm
500	500 mm
600	600 mm
700	700 mm
800	800 mm
900	900 mm
1000	1000 mm
1100	1100 mm
1200	1200 mm
1300	1300 mm
1400	1400 mm
1600	1600 mm
1800	1800 mm
2000	2000 mm

Code	Breite
120	120 mm

Code	Typ
N	Schaumstoff

Code	Stärke
4	Schaumstoff 40 mm
3	Schaumstoff 30 mm
2	Schaumstoff 20 mm
1	Schaumstoff 10 mm


Code	Filter
0	Ohne Filter
1	Mit Filter

Code	Stufe
1	Feine Stufe
2	Mittlere Stufe
6	Extrafeine Stufe

Code	Stärke
B35XP	Saugnapfe mit 1,5-fach Balg BX35P PU30/60
B35XP60	Saugnapfe mit 1,5-fach Balg BX35P PU60
B52XP	Saugnapfe mit 1,5-fach Balg BX52P PU30/60
B52XP60	Saugnapfe mit 1,5-fach Balg BX52P PU60
BX35P	Saugnapfe mit 2,5-fach Balg BX35P PU30/60
BX35P60	Saugnapfe mit 2,5-fach Balg BX35P PU60
BX52P	Saugnapfe mit 2,5-fach Balg BX52P PU30/60
BX52P60	Saugnapfe mit 2,5-fach Balg BX52P PU60
VL60BX	Saugnapfe mit 2,5-fach Balg VL60BX

Code	Technologie
CVL	Rückschlagventile Geringer Durchfluss
CVM	Rückschlagventile Mittlerer Durchfluss
CVH	Rückschlagventile Hoher Durchfluss
FR5	Durchflussbegrenzung 0,5 mm
FR6	Durchflussbegrenzung 0,6 mm
FR8	Durchflussbegrenzung 0,8 mm

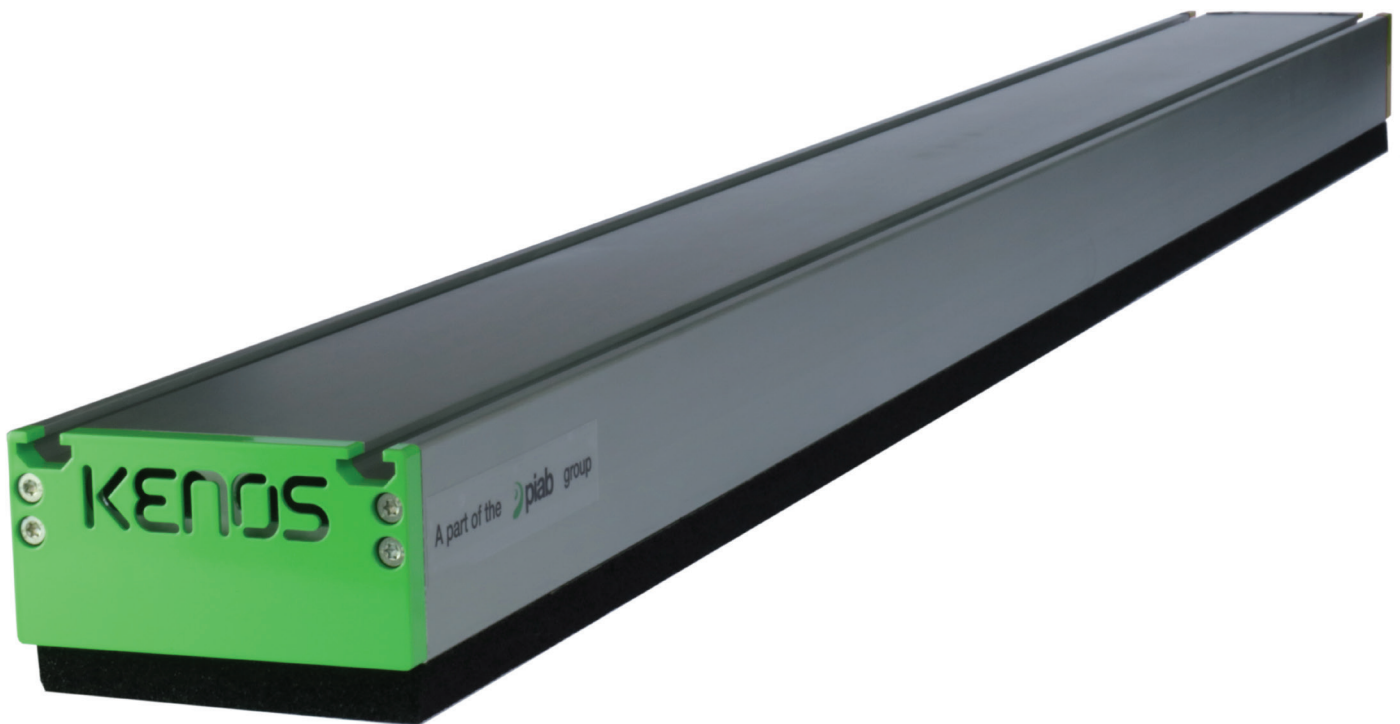


Code	Vakuumpgenerator
S1	1 Cartridge Si32-3
S2	2 Cartridge Si32-3
S3	3 Cartridge Si32-3
S4	4 Cartridge Si32-3
S6	6 Cartridge Si32-3
S8	8 Cartridge Si32-3
PU	Pumpenanschluss (mit Zylinder)
BL1	Gebläseanschluss G1-1/4"
BL2	Gebläseanschluss G2"

Code	Regelventile
V1	EV Vakuum N.C.
V2	EV Vakuum N.C. / EV Abblasventil N.C.
V3	EV Vakuum N.O.
V4	EV Vakuum N.O. / EV Abblasventil N.C.
A1	PV Vakuum N.C.
A2	PV Vakuum N.C. / PV Abblasventil N.C.
A3	PV Vakuum N.O.
A4	PV Vakuum N.O. / PV Abblasventil N.C.
TV	Vertikale Versorgungsabdeckung
X	Ohne Regelung

Code	Überwachung
M1	Vakuummeter und Manometer
M2	Digitaler Vakuumschalter
M3	Vakuummeter
X	Ohne Überwachung

## KHVG-Serie

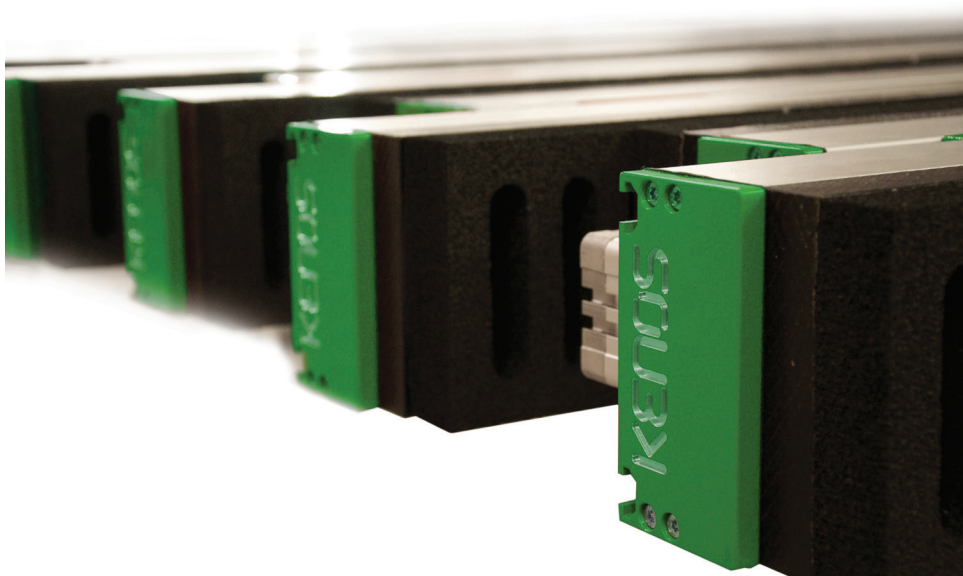


Kenos® Schwerlast-Vakuumgreifer der KHVG-Serie wurden für Schwerlastanwendungen in der Holz- und Steinindustrie entwickelt. KHVG-Greifsysteme sind für die Handhabung von Schnittholz, schweren Beplankungen, Rohholz sowie Baumaterialien wie z. B. Ziegelsteine bestens geeignet. Sie eignen sich auch für die Handhabung von sehr langen und bogenförmigen Werkstücken. KHVG-Systeme sind für die externe Vakuumerzeugung mit einem Seitenkanalverdichter geeignet. Ausgestattet mit der Verschlussrückschlagventil-Technik mit einer geringen Empfindlichkeit gegenüber Staub.

### HUBKRÄFTE

Theoretische Haltekraft auf einer festen und stabilen Oberfläche mit vollständig abgedecktem Modul, ohne Sicherheitsfaktor (N).


Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KHVG.600.120 mit Stufe 35	726	969	1211	1453	1695
KHVG.800.120 mit Stufe 35	983	1310	1638	1966	2293
KHVG.1000.120 mit Stufe 35	1239	1652	2065	2478	2891
KHVG.1200.120 mit Stufe 35	1496	1994	2493	2991	3490
KHVG.1400.120 mit Stufe 35	1709	2279	2849	3418	3988
KHVG.600.120 mit Stufe 40	641	855	1068	1282	1496
KHVG.800.120 mit Stufe 40	855	1139	1424	1709	1994
KHVG.1000.120 mit Stufe 40	1068	1424	1780	2137	2493
KHVG.1200.120 mit Stufe 40	1282	1709	2137	2564	2991
KHVG.1400.120 mit Stufe 40	1496	1994	2493	2991	3490
KHVG.600.210 mit Stufe 35	1453	1937	2421	2906	3390
KHVG.800.210 mit Stufe 35	1880	2507	3134	3760	4387
KHVG.1000.210 mit Stufe 35	2393	3191	3988	4786	5583

Typ	Kraft, N, bei einem Vakuum von				
	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
KHVG.1200.210 mit Stufe 35	2906	3874	4843	5811	6780
KHVG.1400.210 mit Stufe 35	3333	4444	5555	6666	7777
KHVG.600.210 mit Stufe 40	1282	1709	2137	2564	2991
KHVG.800.210 mit Stufe 40	1709	2279	2849	3418	3988
KHVG.1000.210 mit Stufe 40	2137	2849	3561	4273	4985
KHVG.1200.210 mit Stufe 40	2564	3418	4273	5128	5982
KHVG.1400.210 mit Stufe 40	2991	3988	4985	5982	6979

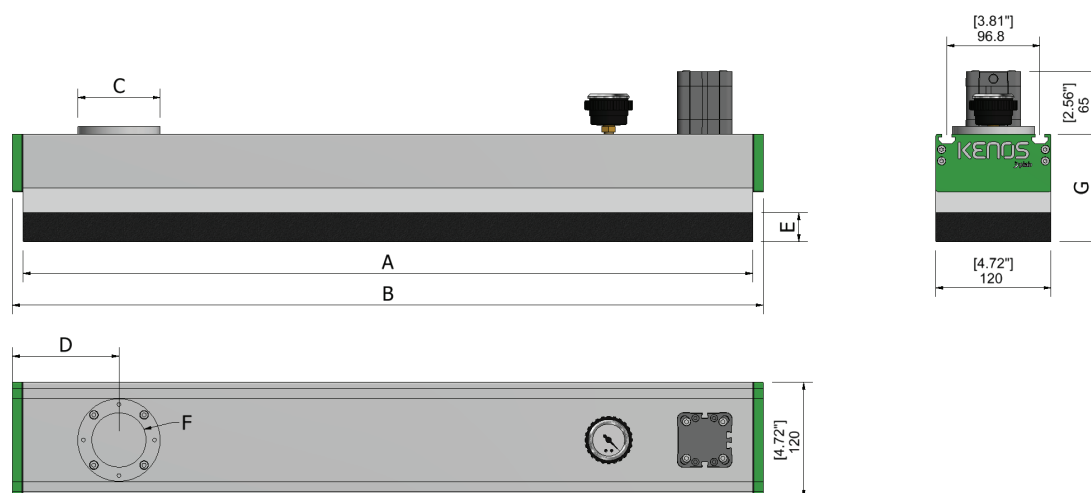

Typ		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
TYP 120	KHVG600-120	640	662	70/86	111	20/30/40	G1-1/4"/2"	112	6,7
	KHVG800-120	840	862	70/86	111	20/30/40	G1-1/4"/2"	112	8,6
	KHVG1000-120	1040	1062	86	111	20/30/40	G2"	112	11,0
	KHVG1200-120	1240	1262	86	111	20/30/40	G2"	112	13,4
	KHVG1400-120	1440	1462	86	111	20/30/40	G2"	112	16,4

\*Die Gesamtabmessung (G) bezieht sich auf 30 mm Schaumstoff.

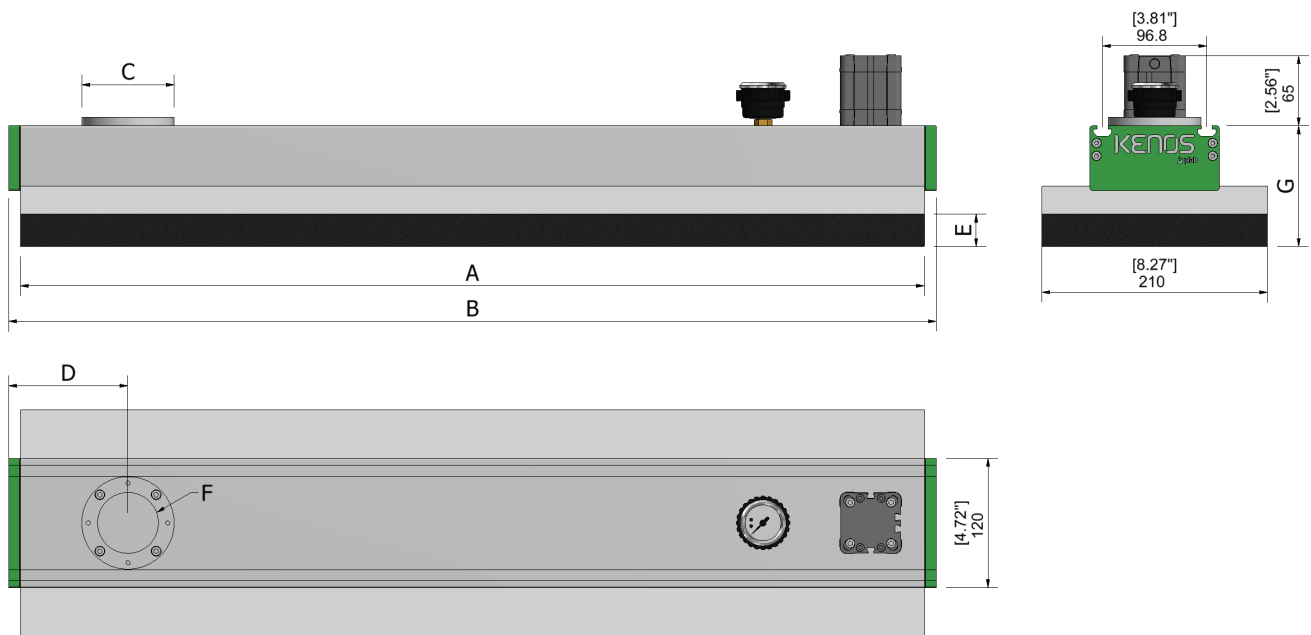


Typ		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
TYP 210	KHVG600-210	640	662	70/86	111	20/30/40	G1-1/4"/2"	112	8,7
	KHVG800-210	840	862	70/86	111	20/30/40	G1-1/4"/2"	112	11,2
	KHVG1000-210	1040	1062	86	111	20/30/40	G2"	112	13,7
	KHVG1200-210	1240	1262	86	111	20/30/40	G2"	112	16,2
	KHVG1400-210	1440	1462	86	111	20/30/40	G2"	112	17,4

\*Die Gesamtabmessung (G) bezieht sich auf 30 mm Schaumstoff.



## KHVG – KUNDENCODE

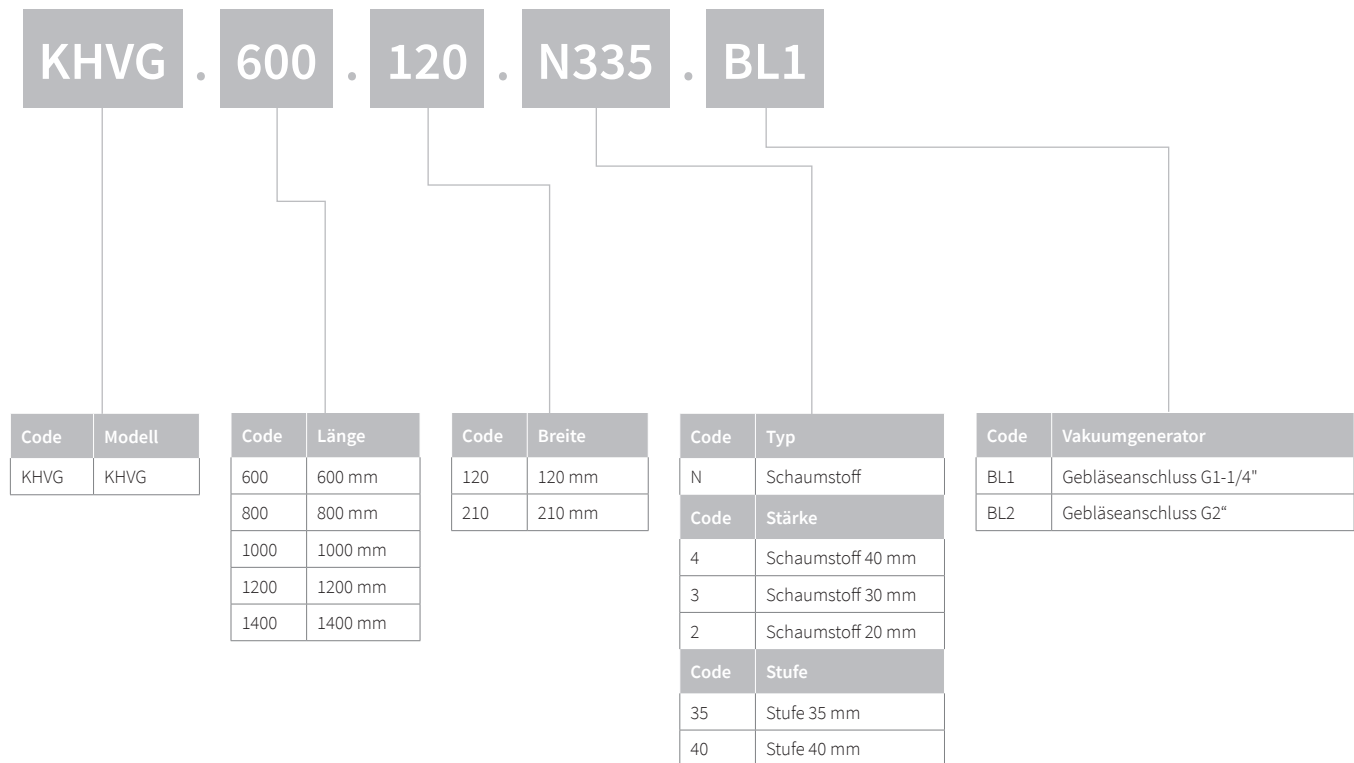

## KSG-Serie



Kenos® Sackgreifer der KSG-Serie sind bestens für die Handhabung von Säcken aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Formen und Gewichten geeignet. Unser besonderes Know-how in diesem Segment hat uns dazu angespornt, Lösungen für alle verschiedenen Anwendungen in diesem Industriezweig zu entwickeln. Die integrierte, modulare Vakuumerzeugung ermöglicht einen flexiblen und zuverlässigen KSG (Kenos® Sackgreifer). Eine Version für externe Vakuumerzeugung steht zur Verfügung. Wir haben Versionen für das Palettieren oder Depalettieren.

### HUBKRÄFTE

Wir können die Kraft berechnen, die durch die Greiffläche für den Vakuumwert erzeugt wird, wenn allerdings berücksichtigt wird, dass der Greifer Säcke und keine starren Flächen oder Teile bewegt, könnten diese Werte zu einer falschen Auswahl des Produkts führen.


Diese Arten von Greifern wurden für die Handhabung von Säcken mit einem Gewicht von 25 bis 50 kg entwickelt und die Auswahl erfolgt über die Größe des Sacks und nicht anhand der Greifkraft.

### SAUGLEISTUNG

Luftverbrauch-/Saugleistungsdaten in Verbindung mit einer Reihe von COAX®-Ejektoren.

COAX® Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 x2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75
MIDI Si32-3 x3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,1	—	—	75
MIDI Si32-3 x4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75


## ABMESSUNGEN FÜR KSG MIT EJEKTOR

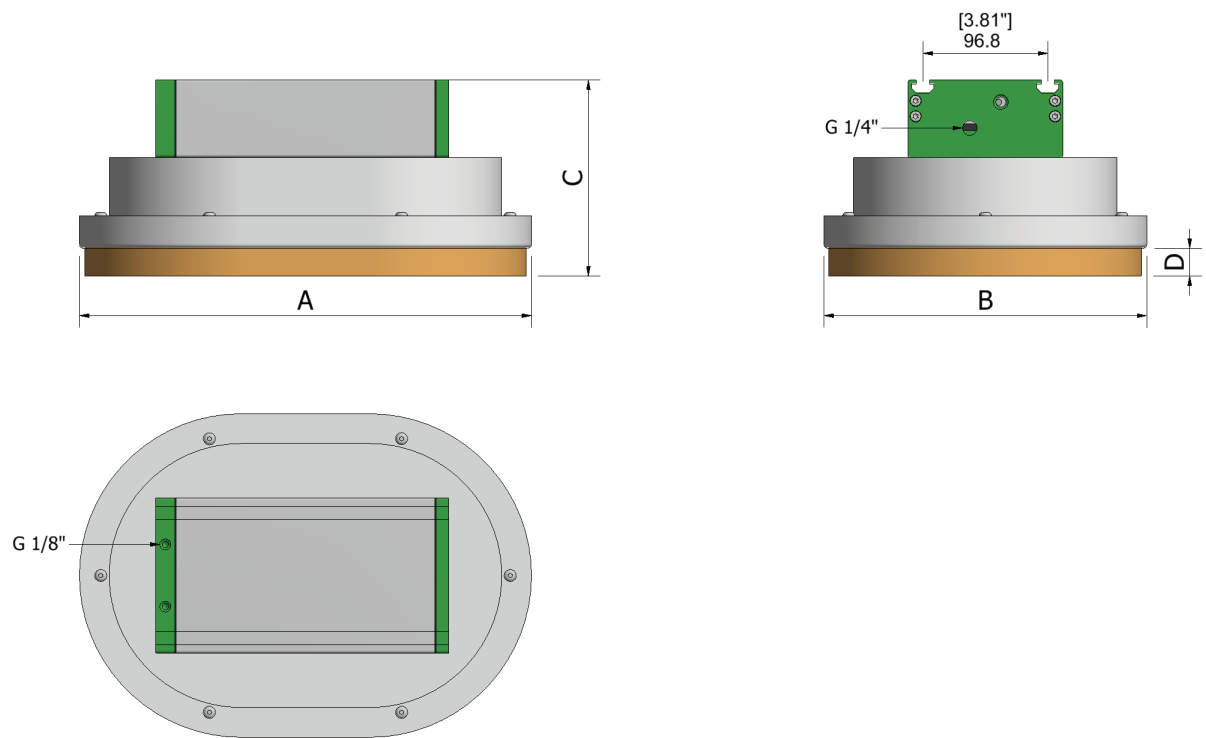

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)	Gewicht (kg)
KSG-E-260-180	260	180	151,5	21,5	3,6
KSG-E-310-210	310	210	151,5	21,5	4,1
KSG-E-350-250	350	250	151,5	21,5	4,7
KSG-E-400-250	400	250	151,5	21,5	5,1

\*der Wert „D“ basiert auf Dichtring G1. Für Metallring (G3) beträgt der Wert „D“ 5 mm.

## ABMESSUNGEN FÜR KSG MIT GEBLÄSE

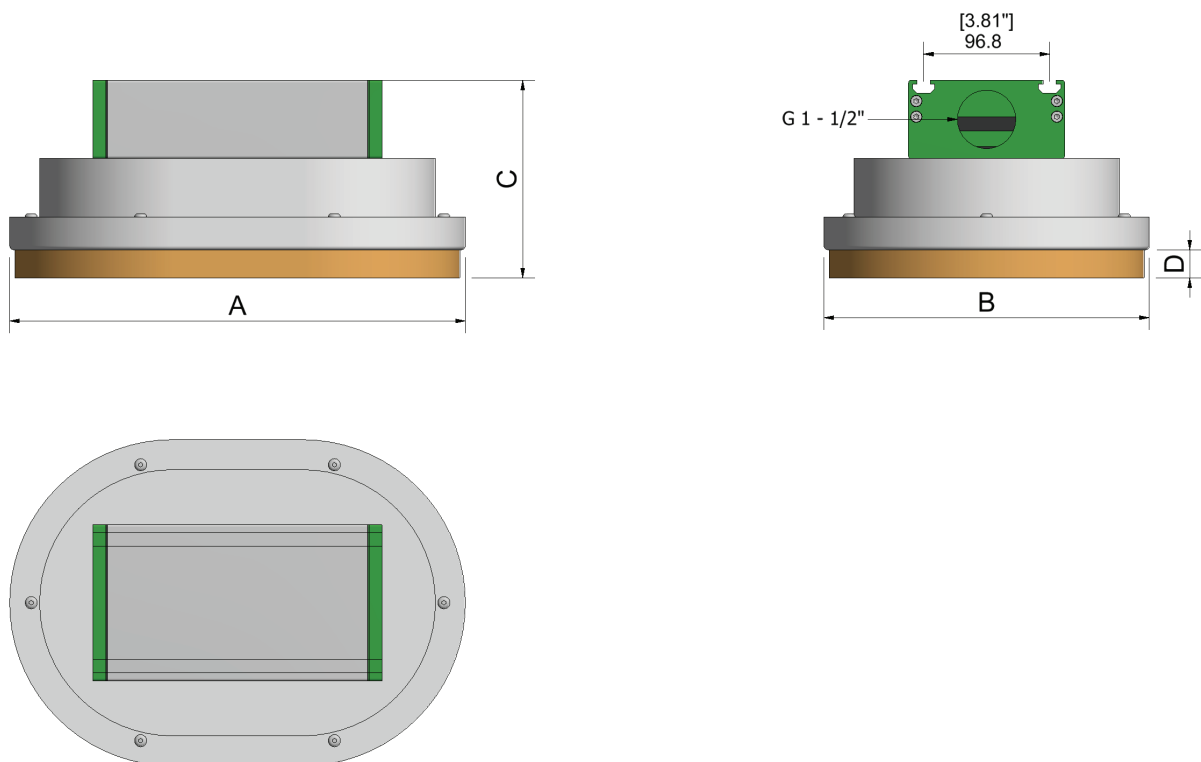


Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)	Gewicht (kg)
KSG-E-260-180	260	180	151,5	21,5	3,1
KSG-E-310-210	310	210	151,5	21,5	3,6
KSG-E-350-250	350	250	151,5	21,5	4,2
KSG-E-400-250	400	250	151,5	21,5	4,6

\*der Wert „D“ basiert auf Dichtring G1. Für Metallring (G3) beträgt der Wert „D“ 5 mm.

## DICHTRINGE



Metallring (G3)

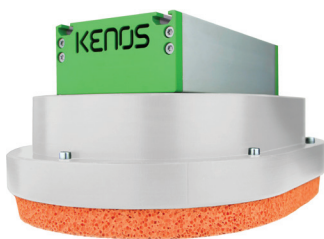


NR Dichtring (G1)


Ein großer Vorteil des Metall-Dichtrings ist die Verschleißfestigkeit. Die Dichtleistung ist gegenüber Typ G1 verringert. Aus diesem Grund empfehlen wir die Kombination mit einem Gebläse.

Der NR-Dichtring ist dank seiner Dichtleistung für alle Arten von Säcken geeignet. Diese Art von Ring unterliegt dem Verschleiß, der bei Vorhandensein abrasiver Säcke oder intensiver Nutzung innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgen kann.

## KSG – KUNDENCODE

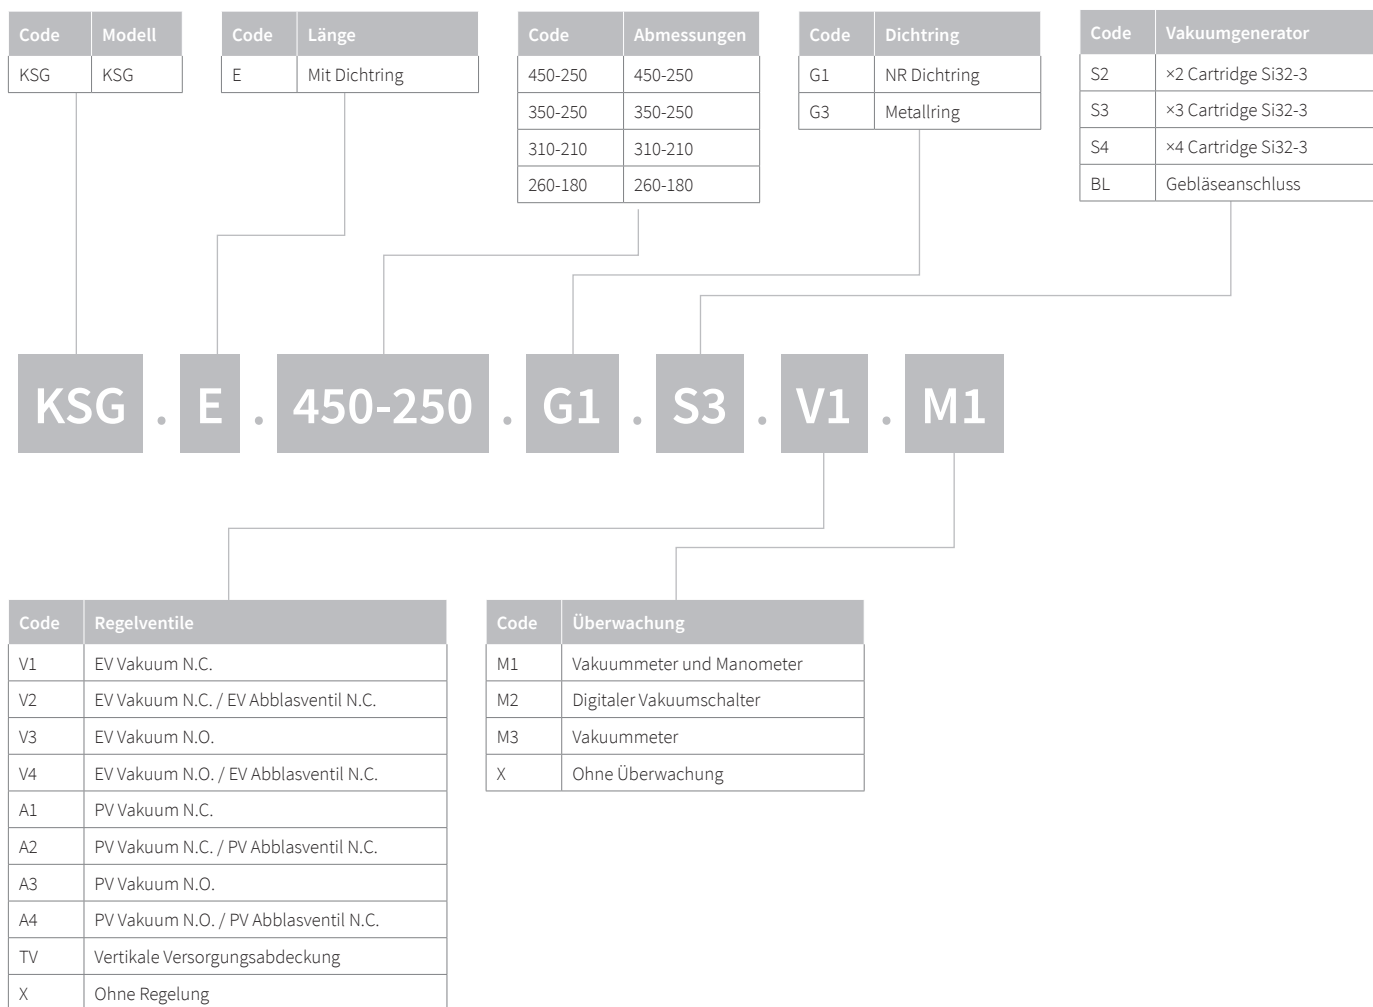

## KBC-Serie

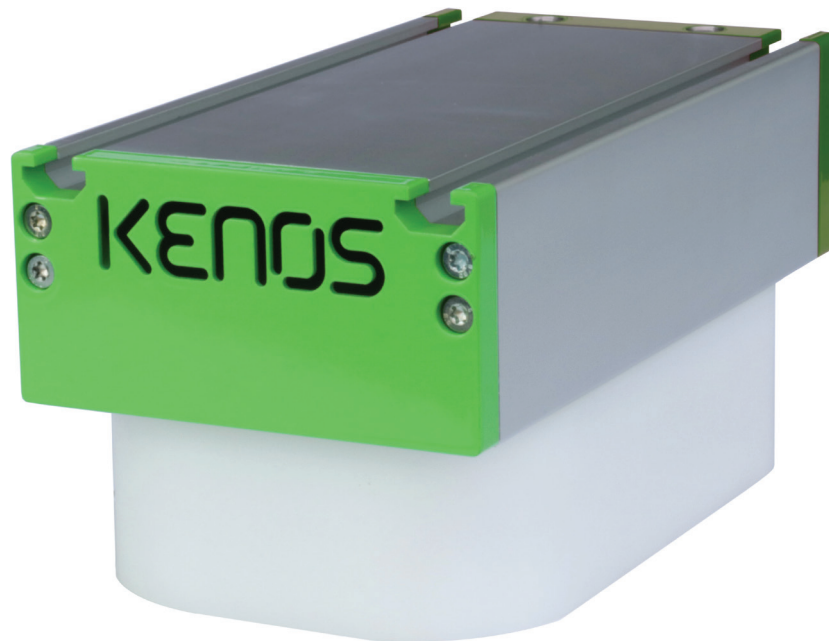

Kenos® Sackgreifer der KBC-Serie sind aus der Notwendigkeit entstanden, lebensmittelgefüllte anstelle von flüssigkeitsgefüllten Beuteln zu bewegen, sie sind aber auch für Flowpack-Anwendungen geeignet. In den KBC-Vakuumgreifsystemen gewährleistet die integrierte und modulare COAX®-Vakuumcartridge die Flexibilität des Moduls. Es steht auch eine Version für externe Vakuumzeugung zur Verfügung. Den Voraussetzungen der Anwendung entsprechend, kann ein Seitenkanalverdichter verwendet werden.

### HUBKRÄFTE

Wir können die Kraft berechnen, die durch die Greiffläche für den Vakuumwert erzeugt wird, wenn allerdings berücksichtigt wird, dass der Greifer Säcke und keine starren Flächen oder Teile bewegt, könnten diese Werte zu einer falschen Auswahl des Produkts führen.


Diese Arten von Greifern sind für die Handhabung von Säcken mit einem Gewicht von 25 bis 50 kg gedacht und die Auswahl erfolgt über die Größe des Sacks und nicht auf Basis der Greifkraft – Tests am Produkt sind für den Erhalt der korrekten Konfiguration obligatorisch.

### SAUGLEISTUNG

Luftverbrauch-/Saugleistungsdaten in Verbindung mit einer Reihe von COAX®-Ejektoren.


COAX® Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 x2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4	1,8	1,2	1	0,7	—	—	75
MIDI Si32-3 x3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,1	—	—	75
MIDI Si32-3 x4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75

## ABMESSUNGEN FÜR KBC MIT EJEKTOR

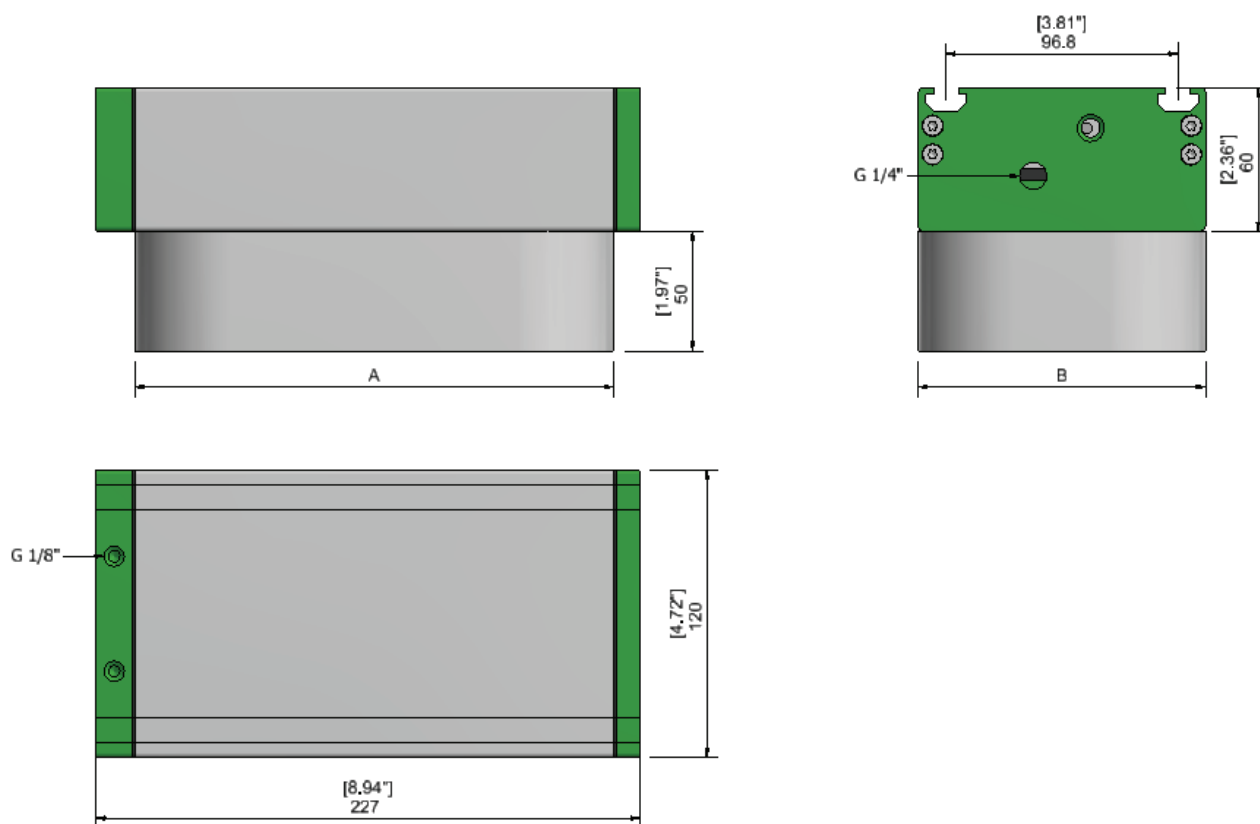

Typ	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
KBC200-BC150-80	150	80	2,3
KBC200-BC200-100	200	100	2,5
KBC200-BC200-120	200	120	2,6
KBC200-BC200-180	200	180	2,9
KBC200-BC250-120	250	120	2,7
KBC200-BC300-120	300	120	2,9
KBC200-BC300-180	300	180	3,4
KBC200-BC350-150	350	150	3,4
KBC200-BC350-180	350	180	3,8
KBC200-BC350-250	350	250	4,1


## ABMESSUNGEN FÜR KBC MIT GEBLÄSE

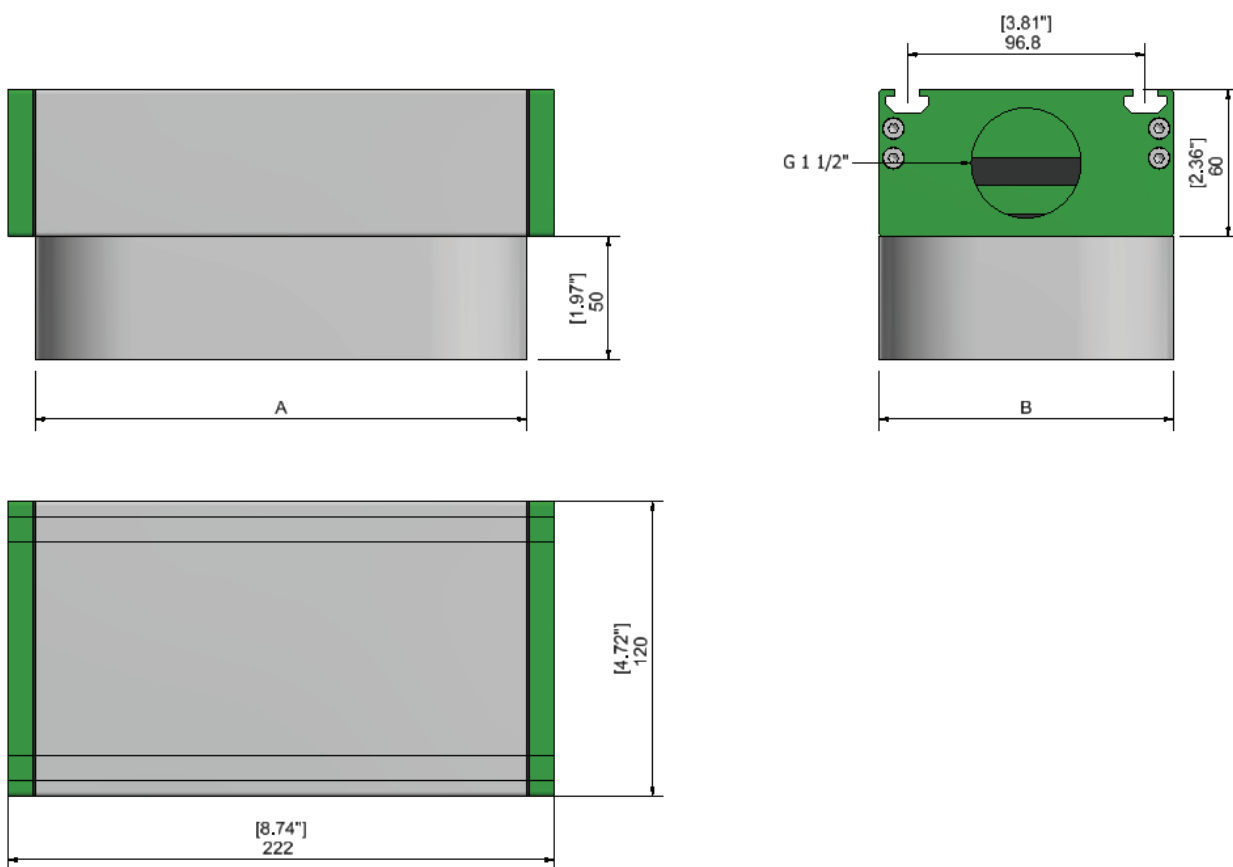


Typ	A (mm)	B (mm)	Gewicht (kg)
KBC200-BC150-80	150	80	1,8
KBC200-BC200-100	200	100	2,0
KBC200-BC200-120	200	120	2,1
KBC200-BC200-180	200	180	2,4
KBC200-BC250-120	250	120	2,2
KBC200-BC300-120	300	120	2,4
KBC200-BC300-180	300	180	2,9
KBC200-BC350-150	350	150	2,9
KBC200-BC350-180	350	180	3,3
KBC200-BC350-250	350	250	3,6



## KBC – KUNDENCODE

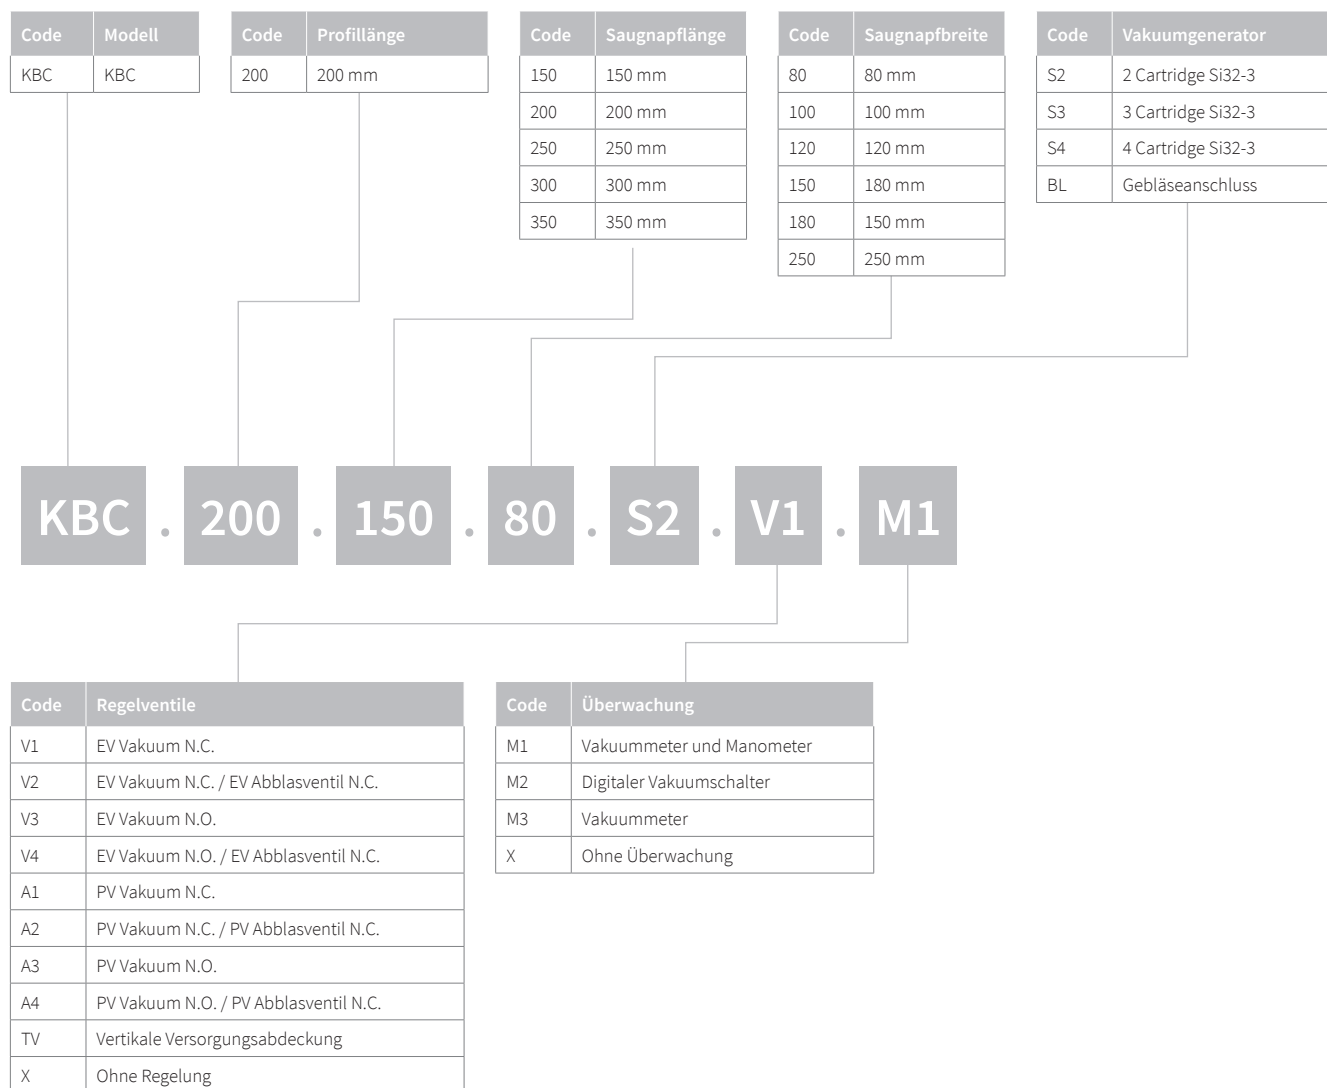

## KVGL-S-Serie

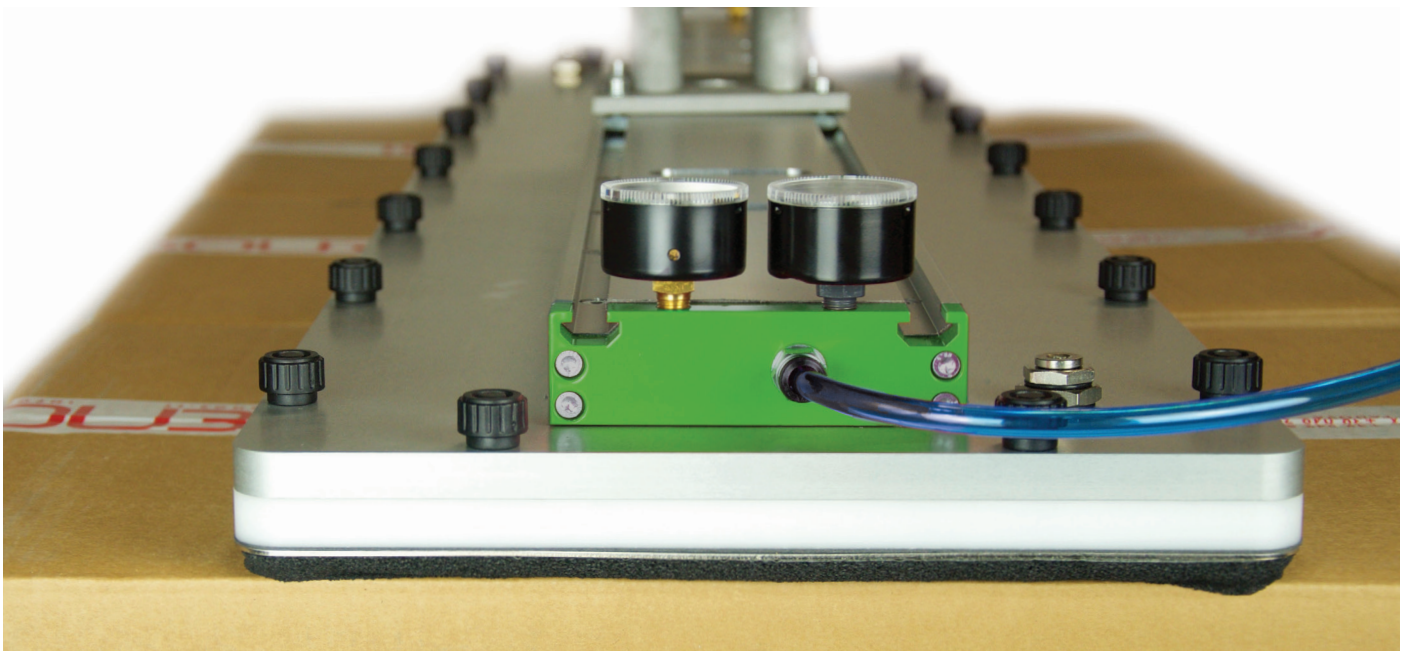

Kenos® Vakuum-Lagengreifer der KVGL-S-Serie sind für das große Feld der Verpackungs- und Endfertigungslinien sowie andere Anwendungen gedacht. Unsere konfigurierbaren Rückschlagventile sowie der technische Schaumstoff mit einer Höhe von 40 mm sorgen für einen hervorragenden Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen von Kisten und Schachteln bis zu Rundum-Verpackungen. Die Serie ist sehr effektiv aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Greifern mit Standardabmessungen sowie der Modularität.

### HUBKRÄFTE

Theoretische Haltekraft auf einer festen und stabilen Oberfläche mit vollständig abgedecktem Modul, ohne Sicherheitsfaktor (N).

Typ		Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
BREITE 240	KVGL400-240	791	1055	1319	1583	1846
	KVGL600-240	1253	1670	2088	2506	2923
	KVGL800-240	1714	2286	2857	3429	4000
	KVGL1000-240	2110	2813	3517	4020	4924
	KVGL1200-240	2638	3517	4396	5275	6154
BREITE 300	KVGL400-300	1017	1356	1696	2035	2374
	KVGL600-300	1611	2148	2685	3222	3759
	KVGL800-300	2204	2939	3674	4409	5143
	KVGL1000-300	2713	3617	4522	5426	6330
	KVGL1200-300	3391	4522	5652	6782	7913

Typ		Kraft, N, bei einem Vakuum von				
		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
BREITE 400	KVGL400-400	1356	1809	2261	2713	3165
	KVGL600-400	2148	2864	3580	4296	5011
	KVGL800-400	2939	3919	4898	5878	6858
	KVGL1000-400	3617	4823	6029	7235	8440
	KVGL1200-400	4522	6029	7536	9043	10550

### SAUGLEISTUNG

Luftverbrauch-/Saugleistungsdaten in Verbindung mit einer Reihe von COAX®-Ejektoren.

COAX® Cartridge	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)										Max. Vakuum -kPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
MIDI Si32-3 ×3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1	2,7	1,8	1,5	1,1	—	—	75
MIDI Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8	3,6	2,4	2	1,4	—	—	75
MIDI Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2	5,4	3,6	3	2,1	—	—	75
MIDI Si32-3 ×8	0,6	28	96	56	41,6	27,2	14,4	9,6	8	5,6	—	—	75

## KVGL-S – KUNDENCODE

Code	Modell
KVGL	KVGL-S

Code	Länge
400	400 mm
600	600 mm
800	800 mm
1000	1000 mm
1200	1200 mm

Code	Breite
240	240 mm
300	300 mm
400	400 mm


Code	Typ
N	Schaumstoff
Code	Stärke
4	Schaumstoff 40 mm
3	Schaumstoff 30 mm
2	Schaumstoff 20 mm
1	Schaumstoff 10 mm
Code	Filter
0	Ohne Filter
Code	Stufe
5	Stufe 30 mm

**KVGL . 400 . 240 . N405 . CVL . S3**

Code	Technologie
CVL	Rückschlagventile Geringer Durchfluss
CVM	Rückschlagventile Mittlerer Durchfluss
CVH	Rückschlagventile Hoher Durchfluss

Code	Vakuumpgenerator
S3	3 Cartridge Si32-3
S4	4 Cartridge Si32-3
S6	6 Cartridge Si32-3
S8	8 Cartridge Si32-3
PU	Pumpenanschluss (mit Zylinder)
BL1	Gebläseanschluss G1-1/4"
BL2	Gebläseanschluss G2"

## ABMESSUNGEN FÜR KVGL-S MIT EJEKTOR

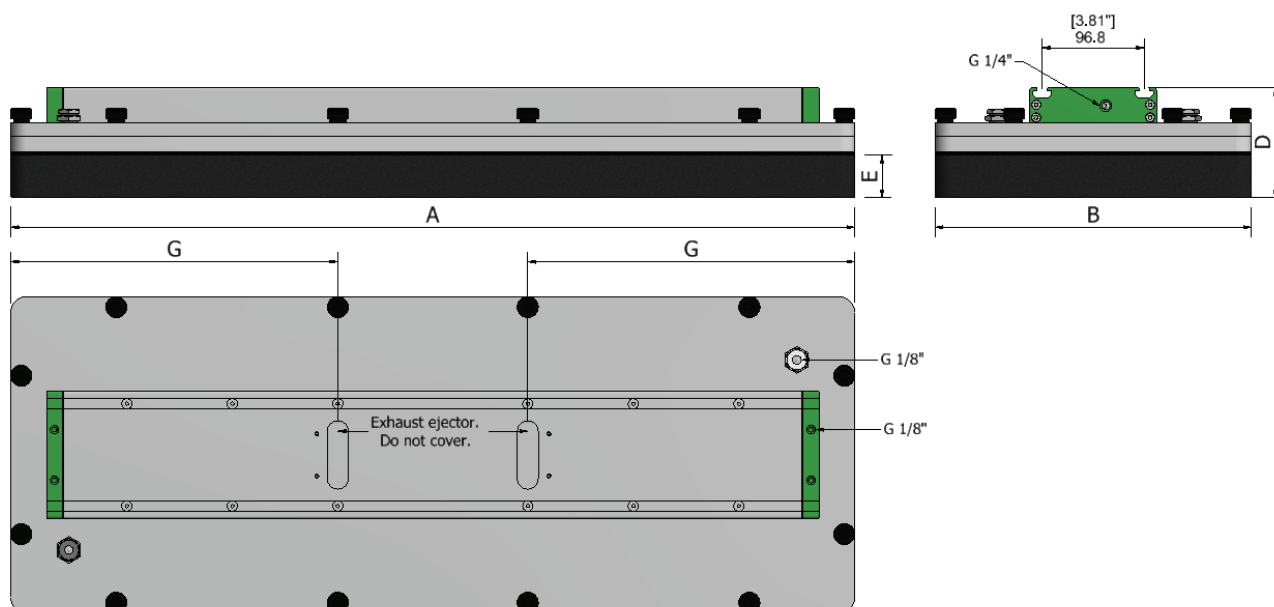


	Typ	A (mm)	B (mm)	D* (mm)	E (mm)	G** (mm)	Gewicht (kg)
TYP 240	KVGL400-240	400	240	104	10/20/30/40	-	7,4
	KVGL600-240	600	240	104	10/20/30/40	-	10,9
	KVGL800-240	800	240	104	10/20/30/40	310	14,7
	KVGL1000-240	1000	240	104	10/20/30/40	310	18,2
	KVGL1200-240	1220	240	104	10/20/30/40	310	22,0
TYP 300	KVGL400-300	400	300	104	10/20/30/40	-	8,7
	KVGL600-300	600	300	104	10/20/30/40	-	13,1
	KVGL800-300	800	300	104	10/20/30/40	310	16,7
	KVGL1000-300	1000	300	104	10/20/30/40	310	20,7
	KVGL1200-300	1220	300	104	10/20/30/40	310	25,0

	Typ	A (mm)	B (mm)	D* (mm)	E (mm)	G** (mm)	Gewicht (kg)
TYP 400	KVGL400-400	400	400	104	10/20/30/40	–	10,7
	KVGL600-400	600	400	104	10/20/30/40	–	16,2
	KVGL800-400	800	400	104	10/20/30/40	310	21,4
	KVGL1000-400	1000	400	104	10/20/30/40	310	26,6
	KVGL1200-400	1220	400	104	10/20/30/40	310	32,4

\*Die Gesamtabmessung (D) bezieht sich auf 40 mm Schaumstoff.

\*\*Bei KVGL400- und KVGL600 gibt es keine Abluftlöcher, da die Absaugung axial erfolgt.

## ABMESSUNGEN FÜR KVGL-S MIT GEBLÄSE

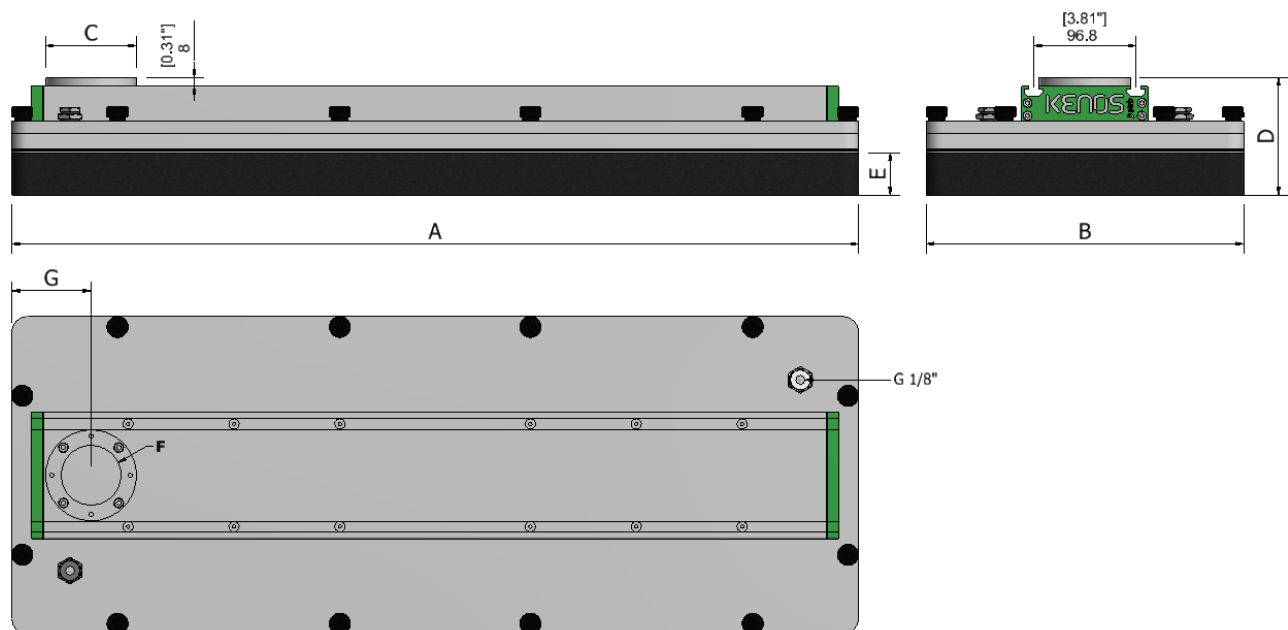

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)	E (mm)	F (Zoll)	G (mm)	Gewicht (kg)	
TYP 240	KVGL400-240	400	240	70/86	112	10/20/30/40	G1-1/4" /2"	65/75	7,2
	KVGL600-240	600	240	70/86	112	10/20/30/40	G1-1/4" /2"	65/75	10,2
	KVGL800-240	800	240	70/86	112	10/20/30/40	G1-1/4" /2"	65/75	14,1
	KVGL1000-240	1000	240	86	112	10/20/30/40	G2"	75	17,7
	KVGL1200-240	1220	240	86	112	10/20/30/40	G2"	75	21,5


Typ		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)	E (mm)	F (Zoll)	G (mm)	Gewicht (kg)
TYP 300	KVGL400-300	400	300	70/86	112	10/20/30/40	G1-1/4" /2"	65/75	8,4
	KVGL600-300	600	300	70/86	112	10/20/30/40	G1-1/4" /2"	65/75	12,5
	KVGL800-300	800	300	70/86	112	10/20/30/40	G2"	65/75	16,2
	KVGL1000-300	1000	300	86	112	10/20/30/40	G2"	75	20,2
	KVGL1200-300	1220	300	86	112	10/20/30/40	G2"	75	24,6
TYP 400	KVGL400-400	400	400	86	112	10/20/30/40	G2"	75	10,5
	KVGL600-400	600	400	86	112	10/20/30/40	G2"	75	15,6
	KVGL800-400	800	400	86	112	10/20/30/40	G2"	75	20,9
	KVGL1000-400	1000	400	86	112	10/20/30/40	G2"	75	26,1
	KVGL1200-400	1220	400	86	112	10/20/30/40	G2"	75	31,8

\*Die Gesamtabmessung (D) bezieht sich auf 40 mm Schaumstoff.






## KVGL-CJ-Serie

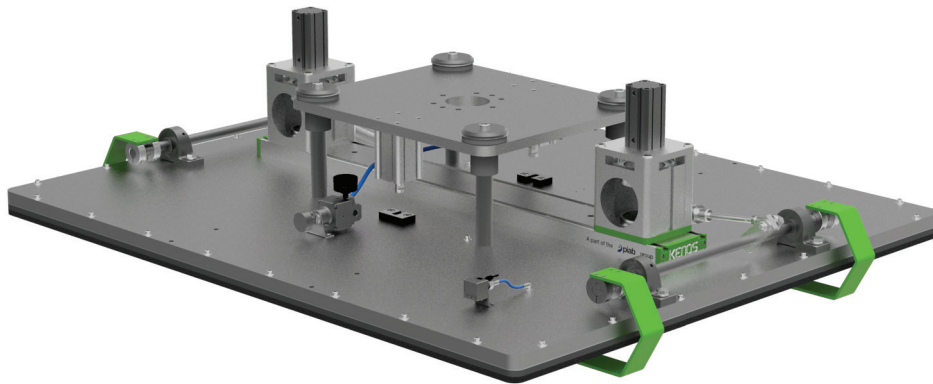

Kenos® Vakuüm-Flächengreifer der KVGL-CJ-Serie entstanden aus dem Bedarf an einer kompletten Dosen-/Gläserhandhabung, die an der Greiffläche sowohl offen als auch geschlossen sein kann. Typische, damit verbundene Industriegesegmente sind die Palettierung oder Depalettierung in der Verpackungs-, Getränke- und Lebensmittelindustrie.


### VORTEILE

- Handhabung der vollständigen oder teilweisen Schicht
- Handhabung von Paletten
- Handhabung von Karton-Zwischenschichten
- Strömungsreduzierungstechnologien
- Externe Vakuumerzeugung mit Seitenkanalgebläse
- Verbindungsflansch integriert

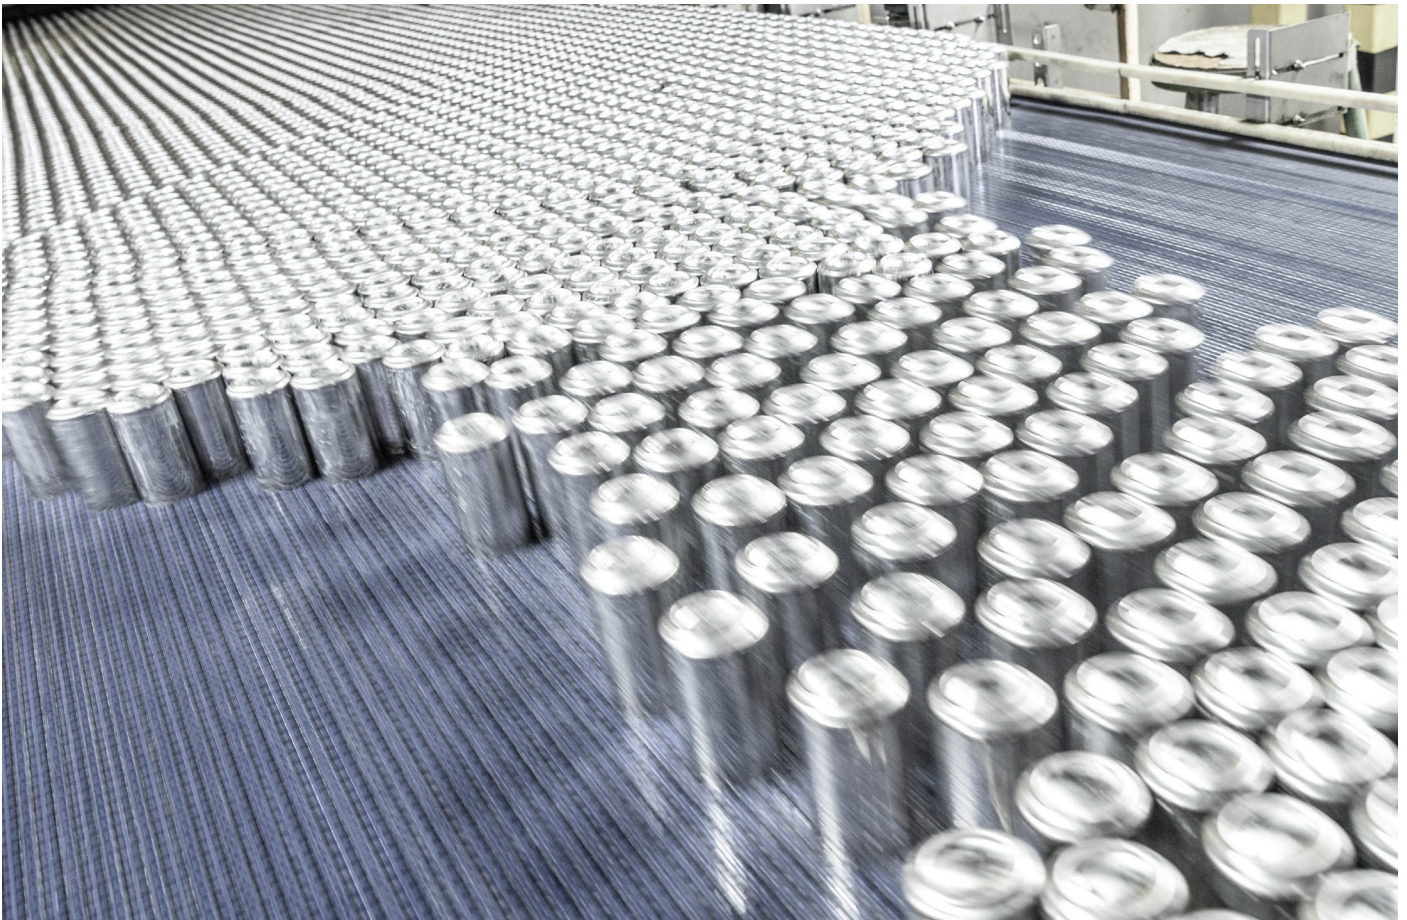




# KRV-Serie

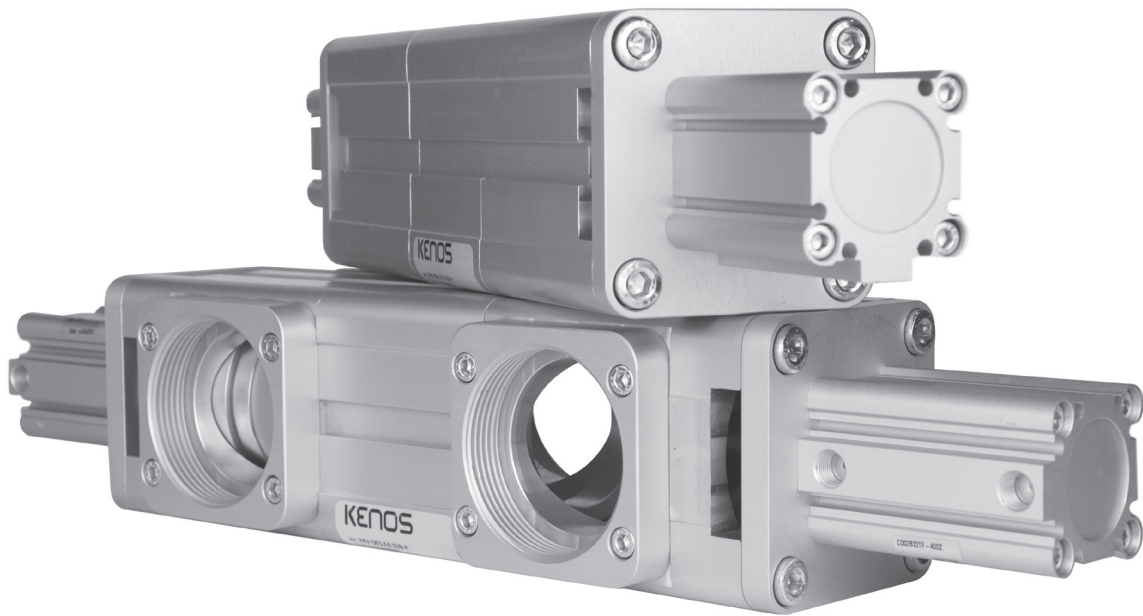


Die Kenos® Umkehrventile der KRV-Serie sind Ventile für Vakuum mit pneumatischer Steuerung 2x3/2, die in Vakuumerzeugungsmaschinen verwendet werden, die Seitenkanalgebläse verwenden. Je nach Vorgang haben sie die Funktion der Saug- oder Blasströmung. Sie sind aus eloxiertem Aluminium mit POM C-Dichtungen hergestellt.


## KRV – KUNDENCODE

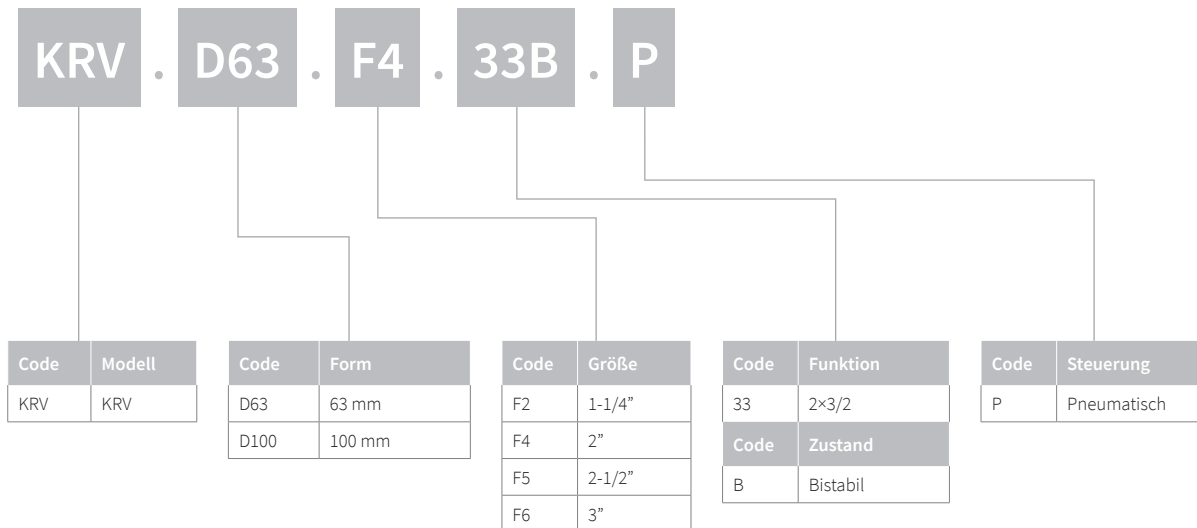

Anschlussbeispiel

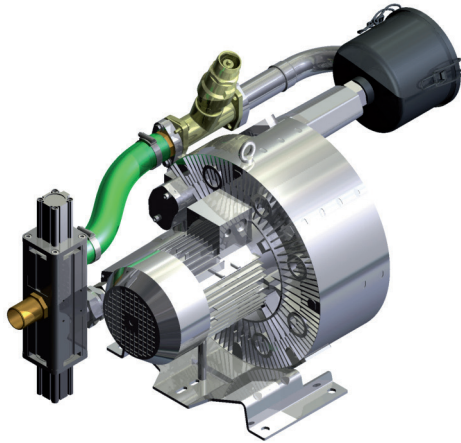


KRV-F2 mit Gebläse

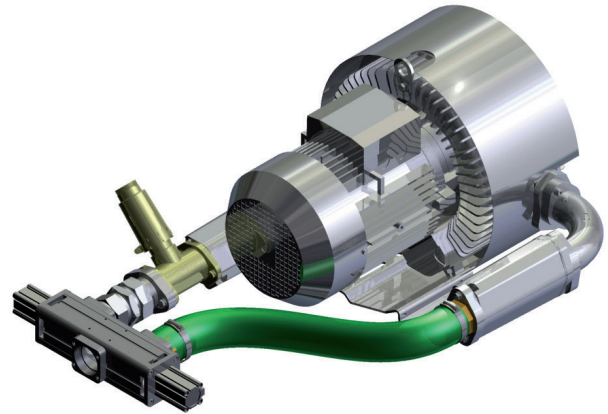


KRV-F4 mit Gebläse


Funktionsdiagramm.

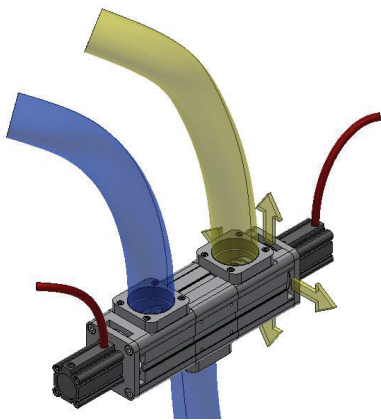

Saugposition

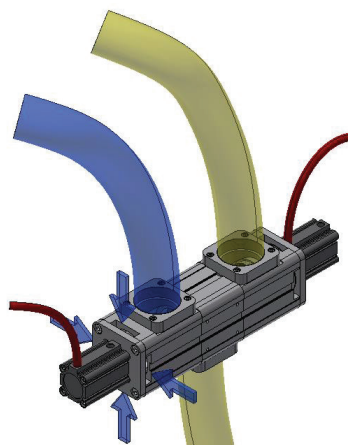

Blasposition

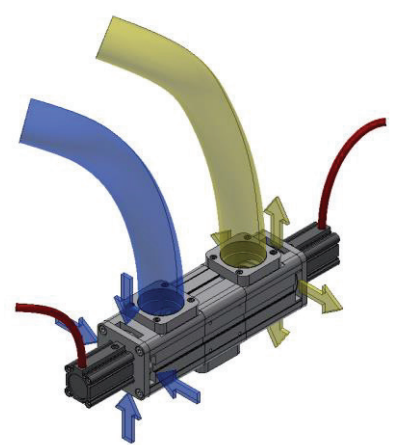

Neutrale Position



Saugschlauch




Blaschlauch




Druckbeaufschlagungszyylinder


KRV-D63-F2-33B-P

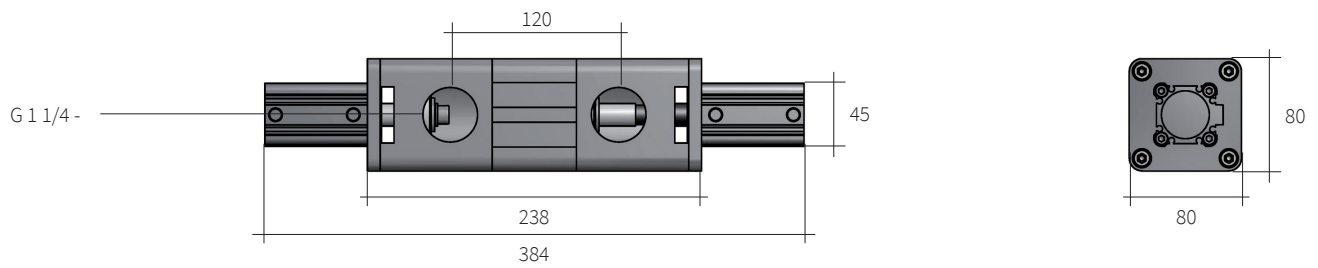


KRV-D63-F4-33B-P

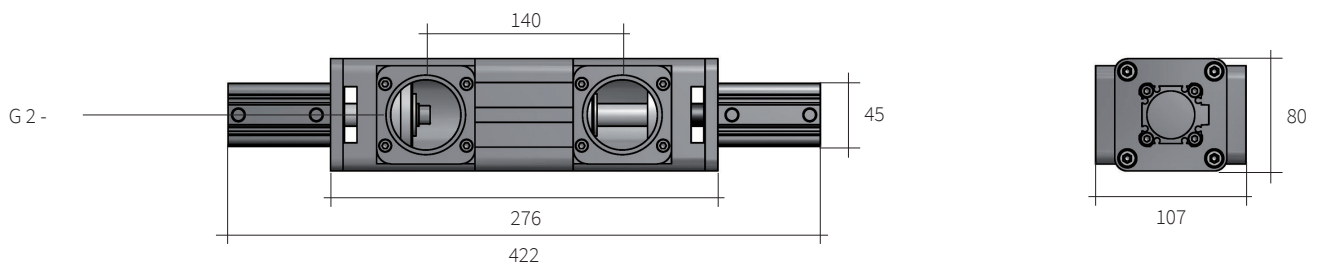

KRV-D100-F5-33B-P

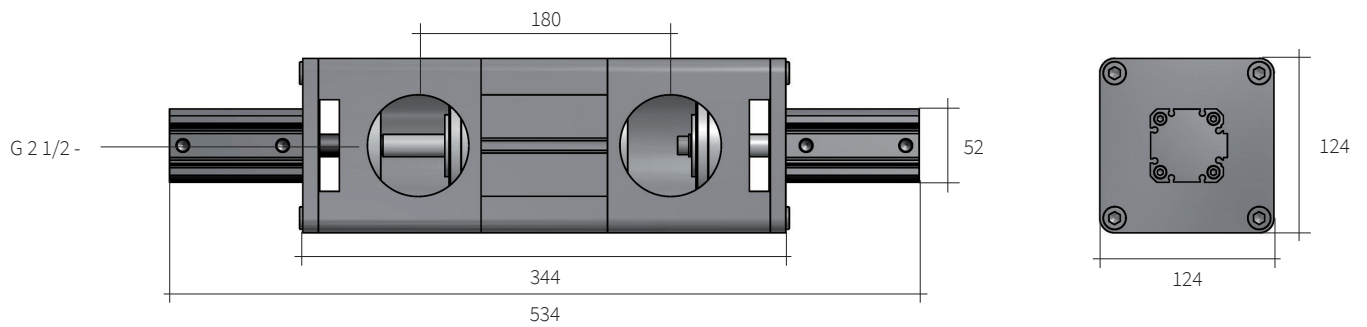

KRV-D100-F6-33B-P

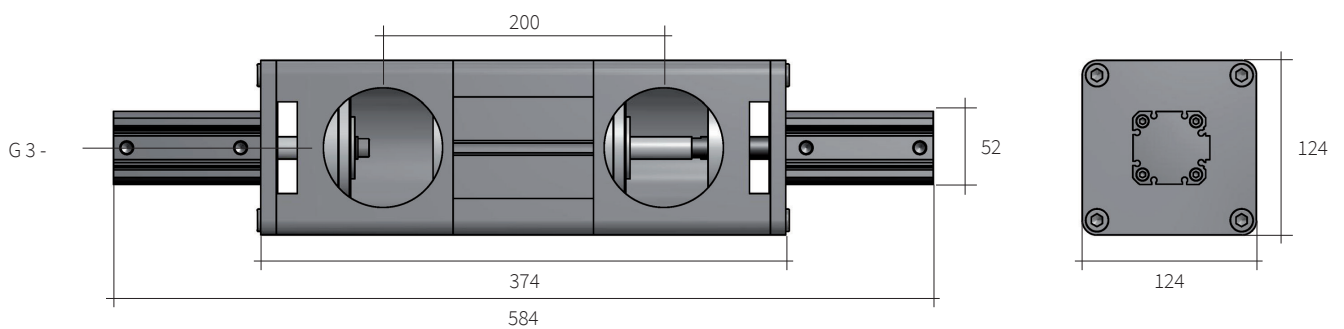

Maßeinheit: mm







# Kenos<sup>®</sup>-Zubehör



## **KENOS<sup>®</sup>-ZUBEHÖR**


Schläuche	400
Schlauchanschluss	400
Schlauchklemmen	402
Montagesatz	402
Dichtungsflansch	403
T-Muttersatz	403
EV-Verbindungskabel	403

# Kenos®-Zubehör



## Schläuche

- Das Schlauchsortiment ist aus PUR hergestellt und für Roboteranwendungen spezifisch.
- Schläuche sind in verschiedenen Größen erhältlich.

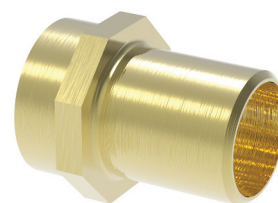

## Schlauchanschluss

- Schlauchanschlüsse sind aus Messing hergestellt und in verschiedenen Größen erhältlich.
- Zusammen mit den PUR-Schläuchen dienen sie dem Anschließen von Pumpen und Gebläsen an Greifer.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Innen- durchmesser (mm)	Außen- durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Vakuum max. (mbar)	Radius Krümmung min. (mm)	Temperatur (°C)
Schlauch PUR 25 – 10 m	25	33	0,29	-940	47	-40/+90
Schlauch PUR 32 – 10 m	32	41	0,39	-940	60	-40/+90
Schlauch PUR 40 – 10 m	40	49	0,49	-830	72	-40/+90
Schlauch PUR 50 – 10 m	50	61	0,71	-800	87	-40/+90
Schlauch PUR 60 – 10 m	60	70	0,84	-750	102	-40/+90
Schlauch PUR 75 – 10 m	75	87	1,06	-600	126	-40/+90
Schlauch PUR 90 – 10 m	90	101	1,25	-520	149	-40/+90
Schlauchanschluss KP-1-25	–	–	0,03	–	–	–
Schlauchanschluss KP-1-32	–	–	0,19	–	–	–
Schlauchanschluss KP-1-1/4-32	–	–	0,19	–	–	–
Schlauchanschluss KP-1-1/2-40	–	–	0,29	–	–	–
Schlauchanschluss KP-1-1/4-40	–	–	0,24	–	–	–
Schlauchanschluss KP-2-50	–	–	0,37	–	–	–
Schlauchanschluss KP-2-60	–	–	0,59	–	–	–
Schlauchanschluss KP-2-1/2-75	–	–	0,69	–	–	–
Schlauchanschluss KP-3-75	–	–	1,22	–	–	–

**BESTELLBEZEICHNUNG**

Beschreibung	Art. Nr.
Schlauch PUR 25 – 10 m	0210866
Schlauch PUR 32 – 10 m	0210867
Schlauch PUR 40 – 10 m	0210660
Schlauch PUR 50 – 10 m	0210661
Schlauch PUR 60 – 10 m	0210868
Schlauch PUR 75 – 10 m	0210869
Schlauch PUR 90 – 10 m	0210870
Schlauchanschluss KP-1-25	0210356
Schlauchanschluss KP-1-32	0208951
Schlauchanschluss KP-1-1/4-32	0208949
Schlauchanschluss KP-1-1/2-40	0208948
Schlauchanschluss KP-1-1/4-40	0208950
Schlauchanschluss KP-2-50	0208953
Schlauchanschluss KP-2-60	0208954
Schlauchanschluss KP-2-1/2-75	0208952
Schlauchanschluss KP-3-75	0208955



## Schlauchklemmen

- Zum Fixieren des Schlauchs am Schlauchanschluss verwendet.



## Montagesatz


- Ermöglicht Greifern das Fixieren der Maschine mithilfe der Schlitzte, die am Körper des Greifers vorhanden sind.
- Niveaueingleiche können über die drei Gewindelöcher im Flansch angeschlossen werden.
- Flansch aus Aluminium hergestellt.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Klemmenbereich (mm)	Breite (mm)
Schlauchklemme D = 27-40	27-40	13
Schlauchklemme D = 45-60	45-60	13
Schlauchklemme D = 55-70	55-70	13
Schlauchklemme D = 70-90	70-90	13
Montagesatz KIT-FL-FX-KVG120-60	-	-

### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Schlauchklemme D = 27-40	0208956
Schlauchklemme D = 45-60	0208957
Schlauchklemme D = 55-70	0208958
Schlauchklemme D = 70-90	0208959
Montagesatz KIT-FL-FX-KVG120-60	0209503

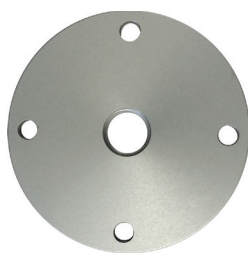

Dichtungsflansch

- Integrierte Dichtung zum Schließen des BL-Vakuumschlusses bei Nichtgebrauch.
- Flansch aus Aluminium hergestellt.



T-Muttersatz

- Die T-Nuten werden zum Befestigen der Greifer an der Maschine verwendet. Sie können die T-Nut in die Schlitzstecke stecken, die am Körper des Greifers vorhanden sind.
- Mit unterschiedlichen Gewindelöchern erhältlich.



EV-Verbindungskabel

- Kabel mit dreipoligem M8 Standardanschluss für die Magnetventilversorgung.
- Kabellänge 2 Meter.

#### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Gewicht (kg)	Gewinde
Dichtungsflansch CH-FL-CON-2-KVG120-60	0,1	-
T-Muttersatz M4 – 10 mm – 4 Stck.	-	M4
T-Muttersatz M5 – 10 mm – 4 Stck.	-	M5
T-Muttersatz M6 – 10 mm – 4 Stck.	-	M6
T-Muttersatz M8 – 10 mm – 4 Stck.	-	M8
Kabel M8 3-polig Buchse - L = 2 m	-	-

#### BESTELLBEZEICHNUNG

Beschreibung	Art. Nr.
Dichtungsflansch CH-FL-CON-2-KVG120-60	0208348
T-Muttersatz M4 – 10 mm – 4 Stck.	0209862
T-Muttersatz M5 – 10 mm – 4 Stck.	0209585
T-Muttersatz M6 – 10 mm – 4 Stck.	0209586
T-Muttersatz M8 – 10 mm – 4 Stck.	0209588
Kabel M8 3-polig Buchse - L = 2 m	0108141

# Garantien

- Piab bietet seinen Vertriebspartnern sowie den Integratoren und Nutzern der Piab-Produkte weltweit eine den folgenden Definitionen entsprechende Garantie:
- 5 Jahre Garantie auf Vakuumpumpen. Ausgenommen davon sind Zubehörteile und Steuerungen.
- 1 Jahr Garantie auf alle anderen Produkte, wenn der Fehler innerhalb der angegebenen Nutzungsdauer in Bezug auf die Einschaltdauer auftritt.

## **ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN:**

- Piab bietet eine Garantie gegen Herstellungs- und Materialmängel, die bei einer normalen Verwendung in einer ordnungsgemäßen Umgebung und unter Beachtung der im zutreffenden Piab-Handbuch beschriebenen Pflege-, Wartungs- und Steuerungsanweisungen auftreten.
- Piab ersetzt oder repariert fehlerhafte Produkte kostenfrei, unter der Voraussetzung, dass diese Produkte an Piab zurückgesandt wurden und eine Deckung durch die Garantie festgestellt wurde.
- Es liegt in Piabs eigenem Ermessen, zu bestimmen, ob ein fehlerhaftes Produkt zum Zwecke des Austausches an Piab zurückzusenden ist oder ob die Reparatur vor Ort auf Kosten von Piab durchgeführt werden soll.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, wie zum Beispiel Saugnäpfe, Filterelemente, Dichtungen, Schläuche usw.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Folgeschäden, die durch defekte Produkte verursacht wurden.

# Produktindex

- Abblas-Rückschlagventil, S. 196, 319
- Adapterstange – geschweißt, S. 336
- AQR (Schnellbelüftungsventil) S. 196, 316
- B10-2, S. 78
- B10XP, S. 78
- B110, S. 78
- B110-2, S. 78
- B110XP (S. 78
- B150, S. 78
- B15-2, S. 78
- B15MF, S. 78
- B15XP, S. 78
- B20, S. 78
- B20MF, S. 78
- B20XP, S. 78
- B25XP, S. 78
- B30, S. 78
- B30-2, S. 78
- B30MF, S. 78
- B35XP, S. 78
- B40, S. 78
- B40MF, S. 78
- B5, S. 78
- B50, S. 78
- B50-2, S. 78
- B50MF, S. 78
- B52XP, S. 78
- B75, S. 78
- B75-2, S. 78
- B75P, S. 78
- B75XP, S. 78
- B8, S. 78
- B-BL30-2, S. 112
- B-BL40-2, S. 112
- B-BL60-2, S. 112
- BF110P, S. 78
- BF80P, S. 78
- BFF110P, S. 78
- BFF110TP, S. 78
- BFF30P, S. 78
- BFF40P, S. 78
- BFF60P, S. 78
- BFF80P, S. 78
- BFF80TP, S. 78
- BFFT50P, S. 78
- BFFT70P, S. 78
- BFFT90P, S. 78
- BL20-2, S. 112
- BL30-2, S. 112
- BL30-3P, S. 112
- BL30-4, S. 112
- BL30-5, S. 112
- BL40-2, S. 112
- BL40-3P, S. 112
- BL40-4, S. 112
- BL40-5, S. 112
- BL50-2, S. 112
- BL50-3P, S. 112
- BL50-4, S. 112
- BL50-5, S. 112
- BX10P, S. 112
- BX110P, S. 112
- BX15P, S. 112
- BX20P, S. 112
- BX25P, S. 112
- BX35P, S. 112
- BX52P, S. 112
- BX75P, S. 112
- BXF105P, S. 112
- BXF60P, S. 112
- BXF75P, S. 112
- BXF90P, S. 112
- Classic H120, S. 302
- Classic H40, S. 300
- COAX® in piGRIP®, S. 258
- D15-2, S. 138
- D20-2, S. 138
- D30-2, S. 138
- D50, S. 138
- DCF110P, S. 144
- DCF65P, S. 144
- DCF90P, S. 144
- Dichtungsflansch, S. 403
- Druckregler, S. 325
- Ejektor 300, S. 289
- EV-Verbindungskabel, S. 403
- F110, S. 48
- F110P, S. 48
- F15, S. 48
- F150, S. 48
- F15MF, S. 48
- F20, S. 48
- F20MF, S. 48
- F25, S. 48
- F25MF, S. 48
- F26 FDA, S. 48
- F30-2, S. 48
- F30MF, S. 48
- F33 FDA, S. 48
- F40-2, S. 48
- F40MF, S. 48
- F50-2, S. 48
- F50MF, S. 48
- F75, S. 48
- F75P, S. 48
- F-BX10, S. 112
- F-BX15, S. 112
- F-BX20, S. 112

- F-BX25, S. 112  
 F-BX35, S. 112  
 FC100P, S. 70  
 FC150P, S. 70  
 FC20P, S. 70  
 FC25P, S. 70  
 FC35P, S. 70  
 FC50P, S. 70  
 FC75P, S. 70  
 FCF100P, S. 70  
 FCF125P, S. 70  
 FCF25P, S. 70  
 FCF35P, S. 70  
 FCF50P, S. 70  
 FCF75P, S. 70  
 F-OB 10x30, S. 158  
 F-OB 20x40, S. 158  
 F-OB 30x60, S. 158  
 Höhenausgleich HA, S. 182  
 Inline-Filter, S. 328  
 KBC, S. 380  
 Kenos® Niveausgleich – KSPH, S. 190  
 Kenos® Niveausgleich – KSPH, verdrehgesichert, S. 190  
 KHVG, S. 372  
 Kreuzklemme, S. 341  
 KRV, S. 394  
 KSG, S. 376  
 Kugeladapterplatte, S. 341  
 Kugelgelenkbefestigungen, S. 193  
 Kugelgelenke, S. 193  
 KVG 120, S. 354  
 KVG 60, S. 346  
 KVGL-CJ, S. 392  
 KVGL-S, S. 384  
 Körper für COAX® Cartridge, S. 330  
 Lab Vac LVH40, S. 304  
 M10L, S. 281  
 M20L, S. 281  
 M40L, S. 281  
 M5L, S. 281  
 MICRO Bi03-2, S. 207  
 MICRO Si02-2, S. 207  
 MICRO Ti05-2, S. 207  
 MICRO Xi2,5-2, S. 207  
 MIDI Pi48-2, S. 213  
 MIDI Pi48-3, S. 213  
 MIDI Si32-2, S. 213  
 MIDI Si32-3, S. 213  
 MIDI Xi40-2, S. 213  
 MIDI Xi40-3, S. 213  
 MINI Di16-2, S. 209  
 MINI Pi12-2, S. 209  
 MINI Pi12-3 FS, S. 209  
 MINI Pi12-3, S. 209  
 MINI Si08-2, S. 209  
 MINI Si08-3 FS, S. 209  
 MINI Si08-3, S. 209  
 MINI Xi10-2, S. 209  
 MINI Xi10-3 FS, S. 209  
 MINI Xi10-3, S. 209  
 MLL1200, S. 287  
 MLL200, S. 287  
 MLL400, S. 287  
 MLL800, S. 287  
 Montagehalterung MB, S. 182  
 Montagesatz, S. 402  
 Niveausgleich – Profilmontage, S. 188, 341  
 Niveausgleich LC, S. 185  
 Niveausgleich LC30 EOAT, S. 188  
 Niveausgleich LC30, S. 185  
 Niveausgleich, S. 185  
 OB20x60P, S. 158  
 OB35x90P, S. 158  
 OB50x140P, S. 158  
 OB65x170P, S. 158  
 OBF15x35P H, S. 158  
 OBF15x35P L, S. 158  
 OBF15x65P, S. 158  
 OBF30x60P, S. 158  
 OBF35x90P, S. 158  
 OBF50x140P, S. 158  
 OBF65x170P, S. 158  
 OBL40x90P, S. 158  
 OC35x90P, S. 171  
 OC60x140, S. 171  
 OCF20x80P, S. 171  
 OCF30x90P, S. 171  
 OCF40x110P, S. 171  
 OF10x30P, S. 167  
 OF15x45P, S. 167  
 OF25x70P, S. 167  
 OF40x110P, S. 167  
 OF55x150P, S. 167  
 OF70x175P, S. 167  
 P3010, S. 240  
 P5010, S. 244  
 P6010, S. 265  
 P6040, S. 270  
 PCC (Piab Cruise Control), S. 324  
 P-D27, S. 138  
 P-D36, S. 138  
 piCHIP10X, S. 216  
 piCLASSIC, S. 260  
 piCOMPACT®10X, S. 228  
 piCOMPACT®23, S. 230  
 piGRIP®, S. 30  
 piINLINE® MICRO, S. 218  
 piINLINE® MIDI, S. 222



- piINLINE® MINI, S. 220
- piINLINE® Plus, S. 224
- piPUMP10X, S. 236
- piSAVE® onoff, S. 319
- piSAVE® optimize, S. 324
- piSAVE® release, S. 196, 316
- piSAVE® restrict, S. 194, 317
- piSAVE® sense, S. 194, 317
- piSECURE, S. 292
- piSMART®, S. 409
- piSTAMP, S. 226
- PMAT, S. 334
- QR, S. 316
- Rahmenadapterklemme, S. 336
- RB20x40P, S. 175
- Regulator, S. 325
- Rundpumpe, S. 276
- Saugnapf-Verlängerung SE, S. 182
- Schalldämpfer COAX®, S. 326
- Schalldämpfer MINI/MIDI, S. 326
- Schalldämpfer, S. 326
- Schlauchanschluss, S. 400
- Schlauchklemmen, S. 402
- Schläuche, S. 400
- Schwenkarm – seitlich verschiebbar, S. 337
- Schwenkarm – starr, S. 337
- T-Adapter, S. 202
- T-Muttersatz, S. 182, 403
- U10, S. 147
- U15, S. 147
- U15-3, S. 147
- U2, S. 147
- U20, S. 147
- U20-2P, S. 147
- U3, S. 147
- U30, S. 147
- U4, S. 147
- U40-2, S. 147
- U50-2, S. 147
- U6, S. 147
- U8, S. 147
- Vaktivator V18, S. 188
- Vakuumfilter S, S. 328
- Vakuumfilter, S. 328
- Vakuummeter und Manometer, S. 330
- Vakuum-Rückschlagventil VT-1H mit COAX®, S. 294, 320, 340
- Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vacustat mit COAX®, S. 297, 320, 340
- Vakuum-Rückschlagventil VT-1H, S. 320, 338
- Vakuumschalter Mini VS4015/VS4016, S. 312
- Vakuumschalter Mini VS4118/VS4128, S. 312
- Vakuumschalter, 3-farbiges digitales Display mit M8 Anschlussgewinde, S. 314
- Vakuumschalter, DM8, S. 315
- Vakuumschalter, elektromechanisch, S. 310
- Vakuumschalter, induktiv universal, S. 310
- Vakuumschalter, LM8, S. 315
- Vakuumschalter, M5, S. 315
- Vakuumschalter, MM8, S. 314
- Vakuumschalter, pneumatisch, S. 310
- VGS™2010, S. 247
- VGS™3010, S. 249
- VGS™3040, S. 251
- VGS™5010, S. 255
- Winkeladapter S. 202
- X10L, S. 284
- X20L, S. 284
- X40L, S. 284
- X5L, S. 284
- XLF150, S. 48
- XLF200, S. 48
- XLF250, S. 48
- XLF300, S. 48
- Zentraler Vakuumanschluss, S. 338



## Heben Sie Ihr Geschäft auf neue Höhen

Ergonomische Vaculex®-Lastenhandhabungslösungen erfüllen die Anforderungen aller Arten von Anwendungen. Besuchen Sie [piab.com](http://piab.com), um weitere Informationen zu erhalten.

**Ergonomisch** – Minimiert die Last auf den Körper.

**Produktivität** – Nutzt die neueste Technologie.

**Benutzerfreundlich** – Greifen und Heben in einer Bewegung.



## Robotergreiflösungen

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit unseren Robotergreifern und End-of-Arm-Tooling-Systemen, die weltweit verfügbar sind. Die Lösungen erfüllen und übertreffen die Anforderungen der Branche. Schwerpunktbereiche sind:

**Automobilindustrie** (insbesondere Kunststoffguss)

**Verpackungsindustrie**

**Palettierungsindustrie**

Besuchen Sie [piab.com](http://piab.com), um weitere Informationen zu erhalten.



## Sicherer, hygienischer Transport, der Schäden am Produkt verhindert


Unsere piFLOW®-Förderer erfüllen die strengen Anforderungen in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und chemischen Industrie. Besuchen Sie [piab.com](http://piab.com), um weitere Informationen zu erhalten. Besuchen Sie [piab.com](http://piab.com), um weitere Informationen zu erhalten.

**Flexibilität** – Vollständig konfigurierbar für die spezifischen Anforderungen in jeder Anwendung.


**Produktivität** – Einfach zu reinigen und zu montieren.

**Platzsparend** – Kompakt mit minimaler Anforderung an die Stellfläche.

# piSMART®

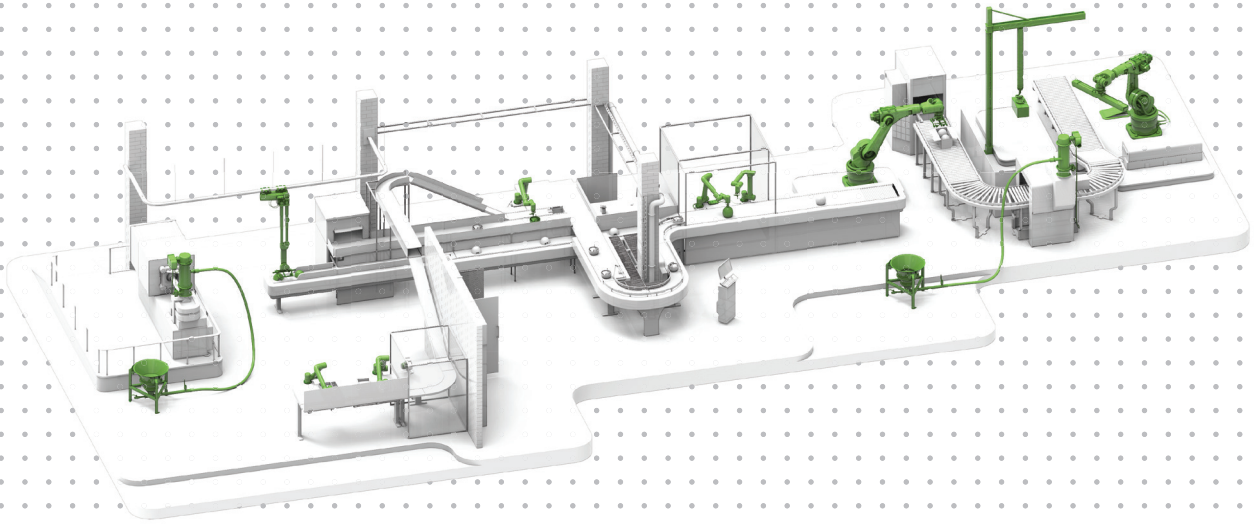

piSMART® – intelligentere und mit der Cloud verbundene Versionen der fortschrittlichsten Vakuumtechnologieprodukte des Unternehmens, ausgestattet für die intelligente Fabrik der Zukunft. Besuchen Sie [piab.com](http://piab.com), um mehr zu erfahren.

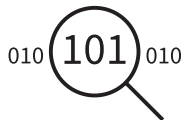

IO-Link bietet eine Plattform für integrierte Kommunikation und Sensoren, mit der **transparente Informationen** erfolgreich ermöglicht werden.



Schätzungen legen nahe, dass mit **Zustandsüberwachung** ein Rückgang bei geplanten und/oder ungeplanten Stopps zwischen 1 bis 20 % erreicht werden kann.



In großen Systemen kann **Energieeinsparung** dazu beitragen, den Druckluftbedarf pro Arbeitstakt um bis zu 90 % zu reduzieren.




IO-Link garantiert **Interoperabilität** zwischen verschiedenen Geräten, unabhängig vom Technologiestandard, der im Gesamtsystem verwendet wird.



Die Möglichkeit, genaue **Voreinstellungen** zu verwenden, bietet Echtzeitjustierung einzelner oder mehrerer Einstellungen ohne eine umfangreiche Rücksetzung des gesamten Systems.



Automatische Feineinstellung ist ein Beispiel für **dezentralisierte Entscheidungen**, die die Basis für die Industrie 4.0 bilden.

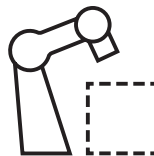

Mit piSMART® kann die Effizienzsteigerung zum Beispiel von Vakuumpumpen **ganz einfach simuliert** werden. Schätzungen zufolge bewirkt eine Effizienzsteigerung von 5 bis 20 % bei einer Pumpe eine Produktivitätssteigerung von bis zu 10 %.



# Tabellen

<b>TABLES</b>	<b>411</b>
Pressure unit conversions	412
Negative pressure – important values	412
Flow conversions	413
Variation of pressure according to altitude	413
Cartridges and pumps	414

## UMRECHNUNG VON DRUCKEINHEITEN

	Pa (N/m <sup>2</sup> )	kPa	bar	at (kp/cm <sup>2</sup> )	Torr	psi (lbf/in <sup>2</sup> )	inHg
1 Pa	1	0,001	0,00001	10,1972×10 <sup>-6</sup>	7,50062×10 <sup>-3</sup>	0,145038×10 <sup>-3</sup>	0,3×10 <sup>-3</sup>
1 kPa	1000	1	0,01	10,1972×10 <sup>-3</sup>	7,50062	0,145038	0,3
1 bar	100000	100	1	1,01972	750,062	14,5038	30
1 at	98066,5	98,0665	0,980665	1	735,559	14,2233	29,42
1 torr	133,322	0,133322	1,33322×10 <sup>-3</sup>	1,35951×10 <sup>-3</sup>	1	19,3368×10 <sup>-3</sup>	0,04
1 psi	6894,76	6,89476	68,9476×10 <sup>-3</sup>	70,3069×10 <sup>-3</sup>	51,7149	1	2,07

## UNTERDRUCK – WICHTIGE WERTE

Meeresspiegel	kpa 101,3	mbar 1013	Torr 760	-kPa* 0	-mmHg 0	-inHg 0	% Vakuum 0
	100	1000	700	10	100	5	10
			600	20	200	10	20
			500	30	300	15	30
	50	500	400	40	400	20	40
			300	50	500	25	50
			200	60	600		60
			100	70	700		70
	10	100		80			80
				90			90
Absolutes Vakuum	0	0	0	101,3	760	30	100

**UMRECHNUNG DES DURCHFLUSSES**

	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /h	l/min	l/s	ft <sup>3</sup> /min (scfm)
m <sup>3</sup> /s	1	3600	60000	1000	2118,9
m <sup>3</sup> /h	0,28×10 <sup>-3</sup>	1	16,6667	0,2778	0,5885
l/min	16,67×10 <sup>-6</sup>	0,06	1	0,0167	0,035
l/s	1×10 <sup>-3</sup>	3,6	60	1	2,1189
ft <sup>3</sup> /min	0,472×10 <sup>-3</sup>	1,6992	28,32	0,4720	1

**DRUCKSCHWANKUNG JE NACH HÖHE (ÜBER DEM MEERESSPIEGEL)**

Der atmosphärische Druck ist der Referenzpunkt für die meisten Vakuummeter. Der Luftdruck sinkt mit zunehmender Höhe. Die folgende Tabelle zeigt Vakuumwerte in verschiedenen Höhenlagen. Piab-Pumpen erreichen immer das absolute Vakuumniveau, unabhängig von der Höhe.

Höhe m	Luftdruck*			Vakuumniveau je nach Höhe				
	kPa	mbar	mm Hg					
Meeresspiegel, 0	101,3	1013,25	760	60,0	75,0	85,0	90,0	99,0
111	99,99	999,9	750	59,9	74,9	84,9	89,9	98,9
200	98,66	986,6	740	58,6	73,7	83,6	88,7	97,7
275	97,33	973,3	730	57,3	72,3	82,3	87,3	96,3
467	95,99	959,9	720	55,9	71,0	81,0	86,0	94,9
545	94,66	946,6	710	54,6	69,7	79,7	84,7	93,7
655	93,33	933,3	700	53,3	68,3	78,3	83,3	92,3
778	91,99	919,9	690	52,0	67,0	77,0	82,0	91,0
1000	89,46	894,6	671	49,4	64,5	74,5	79,5	88,5
2000	79,06	790,6	593	39,0	54,1	64,1	69,1	78,1

\*Der Luftdruck hängt von Wetterbedingungen ab. Um die Werte entsprechend den verschiedenen Höhen zu berechnen, haben wir als Referenzpunkt den normalen Luftdruck auf Höhe des Meeresspiegels genommen: 101,3 kPa.

## CARTRIDGES UND PUMPEN

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
STX0670	0,50	0,32	0,33	0,28	0,24	0,19
STX0670 ×2	0,50	0,64	0,65	0,56	0,47	0,38
Ti05-2	0,60	0,37	0,31	0,27	0,24	0,20
Ti05-2 ×2	0,60	0,74	0,62	0,54	0,48	0,40
Pi12-2	0,60	0,75	0,66	0,60	0,50	0,41
Pi12-2 ×2	0,60	1,50	1,32	1,20	1,00	0,82
Di16-2	0,60	0,75	0,64	0,57	0,49	0,41
SX12	0,50	0,72	1,22	1,03	0,78	0,52
SX12 ×2	0,50	1,44	2,44	2,06	1,56	1,04
Si32-2	0,60	1,75	3,30	3,00	2,60	1,70
Xi40-2	0,45	1,83	2,80	2,30	1,60	1,00
SX42	0,47	2,21	3,46	3,02	2,41	1,70
H120	0,6	7,6	8,4	6,6	4,7	2,7
H40	0,6	2,6	2,8	2,1	1,5	0,9
L14	0,6	0,98	–	1,5	1	0,57
L28	0,6	2	2,6	1,7	1,1	0,89
L56	0,6	4	5,1	3,5	2	1,7
L7	0,6	0,49	0,72	0,49	0,29	0,25
M10L	0,6	1,1	1,3	0,91	0,48	0,29
M20L	0,6	2,2	2,4	1,7	0,95	0,57



40	50	60	70	80	90	Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
							Einlass	Vakuum	Abluft
0,17	0,11	0,06	0,03	-	-	70	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 8 mm
0,33	0,22	0,12	0,05	-	-	70	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 8 mm
0,15	0,09	0,04	0,01	-	-	75	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 8 mm
0,30	0,18	0,08	0,02	-	-	75	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 8 mm
0,36	0,28	0,17	0,05	0,01	-	83	≥ 4 mm	≥ 8 mm	≥ 10 mm
0,72	0,56	0,34	0,10	0,02	-	83	≥ 4 mm	≥ 8 mm	≥ 10 mm
0,35	0,29	0,18	0,04	-	-	73	≥ 4 mm	≥ 8 mm	≥ 10 mm
0,27	0,21	0,15	0,09	0,03	-	85	≥ 4 mm	≥ 8 mm	≥ 10 mm
0,54	0,42	0,30	0,18	0,06	-	85	≥ 4 mm	≥ 8 mm	≥ 10 mm
0,90	0,60	0,50	0,35	-	-	75	≥ 4 mm	≥ 12 mm	≥ 15 mm
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	≥ 4 mm	≥ 12 mm	≥ 15 mm
1,02	0,61	0,47	0,28	0,10	-	90	≥ 4 mm	≥ 12 mm	≥ 15 mm
1,5	1,2	0,86	0,62	0,43	0,1	0,05	9	15	19
0,4	0,3	0,2	0,14	0,1	0,095	0,019	6	8	10
0,45	0,39	0,32	0,24	-	-	75	4	10	12
0,74	0,55	0,36	0,17	-	-	75	4	12	12
1,4	1,1	0,81	0,43	-	-	75	6	15	15
0,2	0,16	0,1	0,067	-	-	75	2	8	10
0,26	0,21	0,13	0,09	0,03	-	84	2	8	10
0,48	0,38	0,29	0,19	0,06	-	84	4	10	12

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
M5L	0,6	0,55	0,73	0,5	0,26	0,14
MLL1200	0,6	84	255	143	97	51
MLL200	0,6	14	48	27	18,1	9,5
MLL400	0,6	28	92	52	35	18,4
MLL800	0,6	56	176	99	67	35
P3010 Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27
P3010 Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35
P3010 Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33
P5010 Pi48-2 ×1	0,31	2	2,8	2,5	1,8	1,1
P5010 Pi48-2 ×2	0,31	4	5,6	5	3,6	2,2
P5010 Pi48-3 ×1	0,31	2,05	5,6	2,5	1,8	1,1
P5010 Pi48-3 ×2	0,31	4,1	11,2	5	3,6	2,2
P5010 Si32-2 ×1	0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7
P5010 Si32-2 ×2	0,6	3,5	6,6	6	5,2	3,4
P5010 Si32-3 ×1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7
P5010 Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4
P5010 Xi40-2 ×1	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1
P5010 Xi40-2 ×2	0,45	3,66	5,6	4,6	3,2	2
P5010 Xi40-3 ×1	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3
P5010 Xi40-3 ×2	0,45	3,66	11,8	6	4	2,6

						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
0,12	0,1	0,08	0,05	0,02	-	84	2	5	8
26	17,9	12,8	6,1	2,6	0,05	91	20	75	100
4,8	3,3	2,4	1,1	0,48	0,01	91	10	32	40
9,2	6,4	4,6	2,2	0,92	0,02	91	12	40	60
17,6	12,3	8,8	4,2	1,8	0,04	91	15	50	75
0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	-	90	4	8	10
0,23	0,17	0,13	0,08	-	-	75	4	8	10
0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94	4	8	10
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	-	90	6	12	15
1,3	1	0,7	0,5	0,2	-	90	8	15	19
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	-	90	6	12	15
1,3	1	0,7	0,5	0,2	-	90	8	15	19
0,9	0,6	0,5	0,35	-	-	75	4	12	15
1,8	1,2	1	0,7	-	-	75	6	15	19
0,9	0,6	0,5	0,35	-	-	75	4	12	15
1,8	1,2	1	0,7	-	-	75	6	15	19
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95	6	15	19
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95	6	15	19

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
P6010 Pi48-3 ×1	0,31	2	5,6	2,5	1,8	1,1
P6010 Pi48-3 ×2	0,31	4	11,2	5	3,6	2,2
P6010 Pi48-3 ×3	0,31	6	16,8	7,5	5,4	3,3
P6010 Pi48-3 ×4	0,31	8	22,4	10	7,2	4,4
P6010 Si32-3 ×1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7
P6010 Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4
P6010 Si32-3 ×3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1
P6010 Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8
P6010 Xi40-3 ×1	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3
P6010 Xi40-3 ×2	0,45	3,66	11,8	6	4	2,6
P6010 Xi40-3 ×3	0,45	5,49	17,7	9	6	3,9
P6010 Xi40-3 ×4	0,45	7,32	23,6	12	8	5,2
P6040 Pi48-3 ×10	0,31	20	56	25	18	11
P6040 Pi48-3 ×11	0,31	22	61,6	27,5	19,8	12,1
P6040 Pi48-3 ×12	0,31	24	67,2	30	21,6	13,2
P6040 Pi48-3 ×13	0,31	22	61,6	27,5	19,8	12,1
P6040 Pi48-3 ×14	0,31	28	78,4	35	25,2	15,4
P6040 Pi48-3 ×15	0,31	30	84	37,5	27	16,5
P6040 Pi48-3 ×16	0,31	32	89,6	40	28,8	17,6
P6040 Pi48-3 ×7	0,31	14	39,2	17,5	12,6	7,7

						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	-	90	6	12	15
1,3	1	0,7	0,5	0,2	-	90	8	15	19
1,95	1,5	1,05	0,75	0,3	-	90	10	19	22
2,6	2	1,4	1	0,4	-	90	10	22	25
0,9	0,6	0,5	0,35	-	-	75	4	12	15
1,8	1,2	1	0,7	-	-	75	6	15	19
2,7	1,8	1,5	1,05	-	-	75	8	19	22
3,6	2,4	2	1,4	-	-	75	8	22	25
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95	6	15	19
2,19	1,74	1,29	0,96	0,54	0,09	95	8	19	22
2,92	2,32	1,72	1,28	0,72	0,12	95	8	22	25
6,5	5	3,5	2,5	1	-	90	11	40	45
7,15	5,5	3,85	2,75	1,1	-	90	12	40	50
7,8	6	4,2	3	1,2	-	90	12	40	50
7,15	5,5	3,85	2,75	1,1	-	90	13	40	55
9,1	7	4,9	3,5	1,4	-	90	13	40	55
9,75	7,5	5,25	3,75	1,5	-	90	14	45	60
10,4	8	5,6	4	1,6	-	90	14	45	60
4,55	3,5	2,45	1,75	0,7	-	90	11	35	40

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
P6040 Pi48-3 ×8	0,31	16	44,8	20	14,4	8,8
P6040 Pi48-3 ×9	0,31	18	50,4	22,5	16,2	9,9
P6040 Si32-3 ×10	0,6	17,5	60	35	26	17
P6040 Si32-3 ×11	0,6	19,25	66	38,5	28,6	18,7
P6040 Si32-3 ×12	0,6	21	72	42	31,2	20,4
P6040 Si32-3 ×13	0,6	22,75	78	45,5	33,8	22,1
P6040 Si32-3 ×14	0,6	24,5	84	49	36,4	23,8
P6040 Si32-3 ×15	0,6	26,25	90	52,5	39	25,5
P6040 Si32-3 ×16	0,6	28	96	56	41,6	27,2
P6040 Si32-3 ×7	0,6	12,25	42	24,5	18,2	11,9
P6040 Si32-3 ×8	0,6	14	48	28	20,8	13,6
P6040 Si32-3 ×9	0,6	15,75	54	31,5	23,4	15,3
piCLASSIC Pi48-3 ×1	0,31	2,05	5,6	2,5	1,8	1,1
piCLASSIC Pi48-3 ×2	0,31	4,1	11,2	5	3,6	2,2
piCLASSIC Pi48-3 ×3	0,31	4,1	11,2	5	3,6	2,2
piCLASSIC Pi48-3 ×4	0,31	6,15	16,8	7,5	5,4	3,3
piCLASSIC Pi48-3 ×5	0,31	10,25	28	12,5	9	5,5
piCLASSIC Pi48-3 ×6	0,31	12,3	33,6	15	10,8	6,6
piCLASSIC Si32-3 ×1	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7
piCLASSIC Si32-3 ×2	0,6	3,5	12	7	5,2	3,4

						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
5,2	4	2,8	2	0,8	-	90	11	35	40
5,85	4,5	3,15	2,25	0,9	-	90	11	40	45
9	6	5	3,5	-	-	75	9	40	40
9,9	6,6	5,5	3,85	-	-	75	10	40	50
10,8	7,2	6	4,2	-	-	75	10	40	50
11,7	7,8	6,5	4,55	-	-	75	10	45	50
12,6	8,4	7	4,9	-	-	75	10	45	50
13,5	9	7,5	5,25	-	-	75	11	45	50
14,4	9,6	8	5,6	-	-	75	11	45	50
6,3	4,2	3,5	2,45	-	-	75	8	35	40
7,2	4,8	4	2,8	-	-	75	8	35	40
8,1	5,4	4,5	3,15	-	-	75	9	40	40
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	-	90	6	12	15
1,3	1	0,7	0,5	0,2	-	90	8	15	19
1,3	1	0,7	0,5	0,2	-	90	10	19	22
1,95	1,5	1,05	0,75	0,3	-	90	10	22	25
3,25	2,5	1,75	1,25	0,5	-	90	10	25	32
3,9	3	2,1	1,5	0,6	-	90	12	32	40
0,9	0,6	0,5	0,35	-	-	75	4	12	15
1,8	1,2	1	0,7	-	-	75	6	15	19

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
piCLASSIC Si32-3 ×3	0,6	5,25	18	10,5	7,8	5,1
piCLASSIC Si32-3 ×4	0,6	7	24	14	10,4	6,8
piCLASSIC Si32-3 ×5	0,6	8,75	30	17,5	13	8,5
piCLASSIC Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2
piCLASSIC Xi40-3 ×1	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3
piCLASSIC Xi40-3 ×2	0,45	3,66	11,8	6	4	2,6
piCLASSIC Xi40-3 ×3	0,45	5,49	17,7	9	6	3,9
piCLASSIC Xi40-3 ×4	0,45	7,32	23,6	12	8	5,2
piCLASSIC Xi40-3 ×5	0,45	9,15	29,5	15	10	6,5
piCLASSIC Xi40-3 ×6	0,45	10,98	35,4	18	12	7,8
piCOMPACT® 10X Bi03-2	0,22	0,14	0,21	0,14	0,063	0,021
piCOMPACT® 10X Si02-2	0,604	0,11	0,26	0,18	0,095	0,053
piCOMPACT® 10X Ti05-2	0,43	0,23	0,31	0,28	0,22	0,16
piCOMPACT® 10X Xi2,5-2	0,51	0,13	0,23	0,15	0,079	0,044
piINLINE® MIDI	0,6	1,75	3,1	2,5	1,9	1,2
piINLINE® MICRO	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17
piINLINE® MINI	0,6	0,44	0,69	0,55	0,42	0,28
piPUMP10X Bi03-2	0,2	0,14	0,21	0,14	0,063	0,021
piPUMP10X Si02-2	0,6	0,11	0,26	0,18	0,095	0,053
piPUMP10X Ti05-2	0,4	0,23	0,31	0,28	0,22	0,16



						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
2,7	1,8	1,5	1,05	-	-	75	8	19	22
3,6	2,4	2	1,4	-	-	75	8	22	25
4,5	3	2,5	1,75	-	-	75	10	25	32
5,4	3,6	3	2,1	-	-	75	10	32	40
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
1,46	1,16	0,86	0,64	0,36	0,06	95	6	15	19
2,19	1,74	1,29	0,96	0,54	0,09	95	8	19	22
2,92	2,32	1,72	1,28	0,72	0,12	95	8	22	25
3,65	2,9	2,15	1,6	0,9	0,15	95	10	25	32
4,38	3,48	2,58	1,92	1,08	0,18	95	10	32	40
0,016	0,014	0,007	0,004	-	-	82	2	2	-
0,045	0,038	0,027	0,019	-	-	75	2	2	-
0,088	0,063	0,045	0,023	-	-	84	2	4	-
0,036	0,03	0,023	0,013	-	-	91	2	2	-
0,7	0,6	0,5	0,35	-	-	75	8	12	-
0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	-	84	4	4	-
0,23	0,16	0,12	0,08	-	-	75	6	6	-
0,016	0,014	0,007	0,004	-	-	82	-	-	-
0,045	0,038	0,027	0,019	-	-	75	-	-	-
0,088	0,063	0,045	0,023	-	-	84	-	-	-

Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
piPUMP10X Xi2,5-2	0,5	0,13	0,23	0,15	0,079	0,044
Round Si32-3 ×6	0,6	10,5	36	21	15,6	10,2
VGS™2010 Bi03-2	0,18	0,14	0,23	0,15	0,06	0,04
VGS™2010 Si02-2	0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08
VGS™2010 Ti05-2	0,4	0,27	0,32	0,28	0,23	0,17
VGS™2010 Xi2,5-2	0,5	0,13	0,24	0,17	0,1	0,06
VGS™3010 Di16-2	0,6	0,75	0,64	0,57	0,49	0,41
VGS™3010 Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27
VGS™3010 Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27
VGS™3010 Si08-2	0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33
VGS™3010 Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35
VGS™3010 Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33
VGS™3010 Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33
VGS™3040 Pi12-2	0,32	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27
VGS™3040 Pi12-3	0,32	0,44	1,4	0,6	0,44	0,27
VGS™3040 Si08-2	0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33
VGS™3040 Si08-3	0,6	0,44	1,34	0,73	0,55	0,35
VGS™3040 Xi10-2	0,5	0,46	0,75	0,63	0,49	0,33
VGS™3040 Xi10-3	0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33
VGS™5010 Pi48-2	0,31	2	2,8	2,5	1,8	1,1

						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
0,036	0,03	0,023	0,013	–	–	91	–	–	–
5,4	3,6	3	2,1	–	–	75	10	50	50
0,035	0,023	0,013	0,006	–	–	83	3	3	8
0,07	0,06	0,04	0,02	–	–	75	3	3	8
0,1	0,07	0,04	0,02	0,004	–	84	3	3	8
0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	–	92	3	3	8
0,35	0,29	0,18	0,04	–	–	73	4	8	8
0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	–	90	4	8	8
0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	–	90	4	8	8
0,23	0,16	0,12	0,08	–	–	75	4	8	8
0,23	0,17	0,13	0,08	–	–	75	4	8	8
0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,011	94	4	8	8
0,19	0,15	0,11	0,07	0,04	0,011	94	4	8	8
0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	–	90	4	8	10
0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	–	90	4	8	10
0,23	0,16	0,12	0,08	–	–	75	4	8	10
0,23	0,17	0,13	0,08	–	–	75	4	8	10
0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94	4	8	10
0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94	4	8	10
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	–	90	6	12	15


Beschreibung	Speise- druck MPa	Luft- verbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichem Vakuumniveau (-kPa)			
			0	10	20	30
VGS™5010 Pi48-3	0,31	2,05	5,6	2,5	1,8	1,1
VGS™5010 Si32-2	0,6	1,75	3,3	3	2,6	1,7
VGS™5010 Si32-3	0,6	1,75	6	3,5	2,6	1,7
VGS™5010 Xi40-2	0,45	1,83	2,8	2,3	1,6	1
VGS™5010 Xi40-3	0,45	1,83	5,9	3	2	1,3
X10L	0,4	0,79	0,76	0,35	0,24	0,21
X20L	0,4	1,6	1,9	1	0,5	0,44
X40L	0,4	3,1	3,2	1,5	1	0,9
X5L	0,4	0,39	0,48	0,24	0,12	0,11

\*max. 2 m Länge

						Max. Vakuum*	Ø Innenschläuche (empfohlen)*		
40	50	60	70	80	90		-kPa	Einlass	Vakuum
0,65	0,5	0,35	0,25	0,1	—	90	6	12	15
0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75	4	12	15
0,9	0,6	0,5	0,35	—	—	75	4	12	15
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95	4	12	15
0,16	0,13	0,1	0,07	0,04	0,01	93	4	5	8
0,38	0,3	0,25	0,17	0,1	0,02	93	4	10	12
0,7	0,6	0,5	0,4	0,17	0,038	93	6	8	10
0,1	0,086	0,071	0,057	0,03	0,006	93	2	5	8

# Hinweise



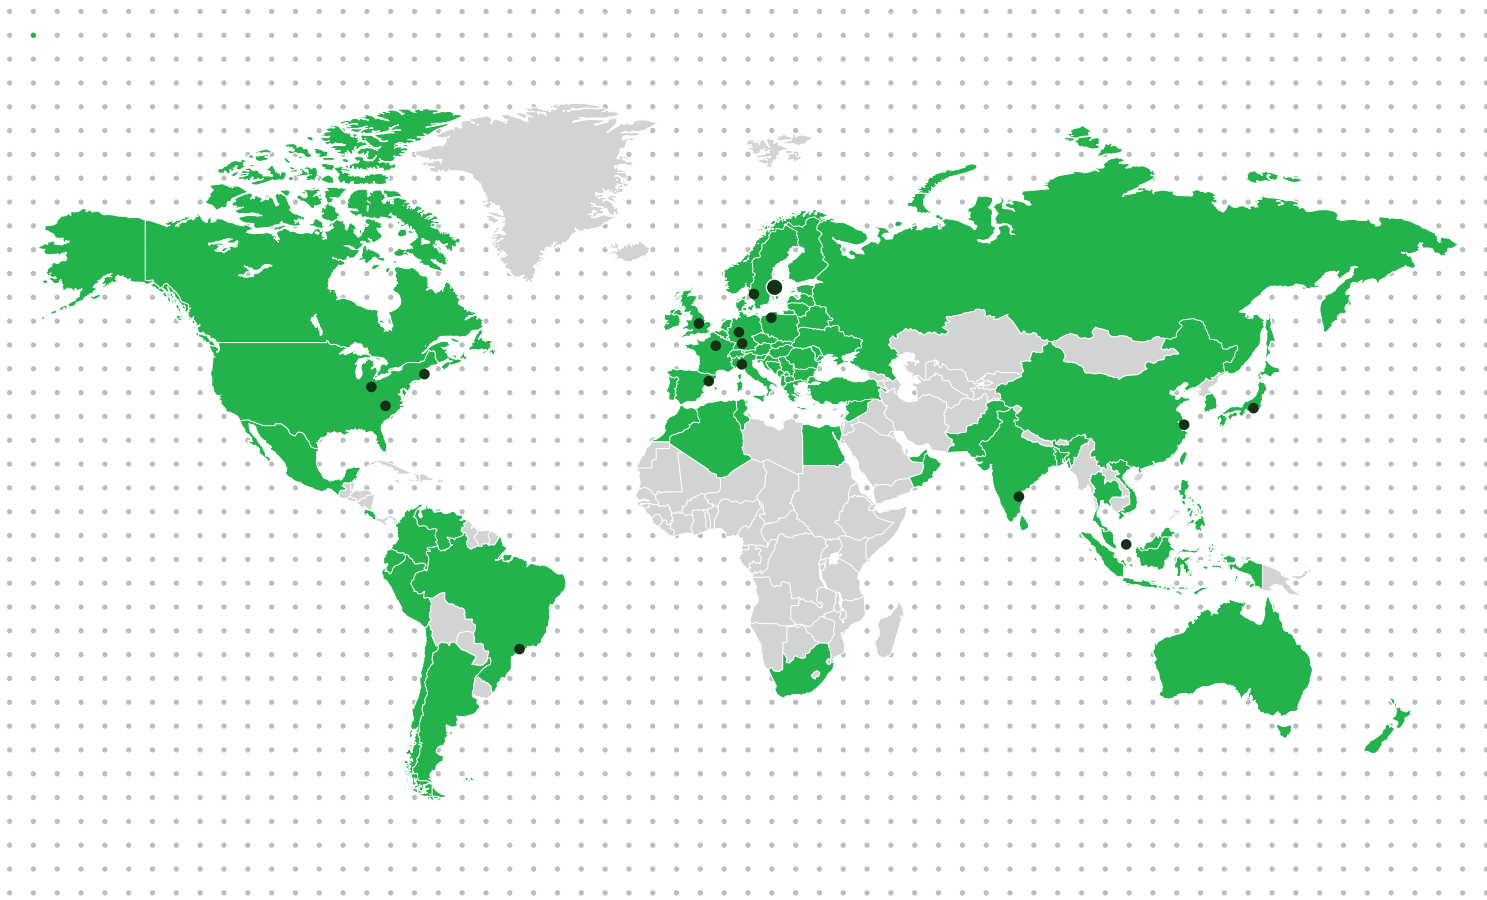

**www.piab.com**

**BRASILIEN** – São Paulo  
 Telefon: +55 11 4492 9050  
 E-Mail: info-brasil@piab.com

**KANADA** – Hingham MA (US)  
 Telefon: +1 781 337 7309  
 E-Mail: info-usa@piab.com

**CHINA** – Shanghai  
 Telefon: +86 21 5237 6545  
 E-Mail: info-china@piab.com

**FRANKREICH** – Lagny sur Marne  
 Telefon: +33 1 6430 8267  
 E-Mail: info-france@piab.com

**DEUTSCHLAND** – Butzbach  
 Telefon: +49 6033 7960-0  
 E-Mail: info-germany@piab.com

**DEUTSCHLAND** – Schmallenberg  
 Robotergreifer  
 Telefon: +49 (0) 29 72/962 17-11  
 E-Mail: info-germany@piab.com

**MEXIKO** – Hingham MA (US)  
 Telefon: +1 781 337 7309  
 E-Mail: info-mxca@piab.com

**INDIEN** – Chennai  
 Telefon: +91 9444 25 36 48  
 E-Mail: info-india@piab.com

**ITALIEN** – Torino  
 Telefon: +39 011 226 36 66  
 E-Mail: info-italy@piab.com

**JAPAN** – Tokio  
 Telefon: +81 3 6662 8118  
 E-Mail: info-japan@piab.com

**POLEN** – Danzig  
 Telefon: +48 58 785 08 50  
 E-Mail: info-poland@piab.com

**SPANIEN** – Barcelona  
 Telefon: +34 93 6333876  
 E-Mail: info-spain@piab.com

**SINGAPUR**  
 Telefon: +65 6455 7006  
 E-Mail: info-singapore@piab.com

**SCHWEDEN – Stockholm (HQ)**  
 Telefon: +46 8 630 25 00  
 E-Mail: info-sweden@piab.com

**SCHWEDEN** – Mölndal  
 Ergonomische Lastenhandhabung  
 Telefon: +46 31 67 01 00  
 E-Mail: info-sweden@piab.com

**VEREINIGTES KÖNIGREICH** –  
 Loughborough  
 Telefon: +44 1509 857 010  
 E-Mail: info-uk@piab.com

**USA** – Hingham (MA)  
 Telefon: +1 781 337 7309  
 E-Mail: info-usa@piab.com

**USA** – Xenia (OH)  
 Robotergreifer  
 Telefon: +1 888 727 3628  
 E-Mail: info-usa@piab.com

**USA** – Charlotte (NC)  
 Ergonomische Lastenhandhabung  
 Telefon: +1 704 527 5052  
 E-Mail: info-usa@piab.com